

Dotykový displej

Software kamen V2.30.698.01

Software displeje V2.30.585.03



Návod k obsluze



OBSAH

1. ROZHRANÍ	3
Přehled.....	3
Externí požadavek.....	3
Sériové rozhraní.....	3
USB připojení.....	3
2. NAVIGACE V MENU	4
Navigace.....	4
Standardní funkce.....	4
Funkce čištění.....	4
Funkce otevírání dveří.....	5
Funkce ECO.....	5
Aktivní informace.....	5
3. TYPY PROVOZU	6
Ruční režim.....	6
Automatický režim.....	6
Režim komfortu.....	6
Režim pečení.....	6
Zapalování bez elektrického zapalování.....	7
4. NASTAVENÍ	7
Doba vytápění.....	7
Ventilátor MULTIAIR.....	8
Nemrznoucí režim.....	8
Prostorový senzor.....	8
Externí požadavek.....	8
FIRENET 2. generace.....	8
Spořič obrazovky.....	8
Dětská pojistka.....	8
Režim hotelu.....	8
Datum/čas.....	8
Jazyk.....	8
Resety.....	8
Záznam.....	8
Služby.....	8
5. INFO	9
Vstupy (Input).....	9
Výstupy (Output).....	9
Parametry (Parameters).....	9
6. ROZŠÍŘENÉ PROVOZNÍ REŽIMY – PELETY / POLENA	10
Rozžhnutí.....	10
Automatický provoz na palivové dřevo.....	10
ECO provoz.....	10
Kombinovaný provoz.....	11
Funkce doplňování.....	11
Provoz na dřevo při výpadku proudu.....	11
7. UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ	12
Poznámky.....	12
Varování.....	13
8. CHYBOVÉ HLÁŠENÍ	14
Ventilátor spalin.....	16
Vestavný motor.....	16
Výstupní motor.....	17
Snímač plamene.....	17
Senzor zadní části.....	17
Porucha komunikace.....	18
Tlakový senzor.....	19
Omezovač.....	19

1. ROZHRAŇÍ


Poznámka

Manipulace s hardwarovými komponenty smí provádět pouze vyškolený odborný prodejce nebo zákaznický servis. Nesprávné zacházení s těmito součástmi vede ke ztrátě záruky a záručních nároků!

Poznámka

Zařízení smí být uvedeno do provozu pouze v kompletně smontovaném stavu!

Přehled

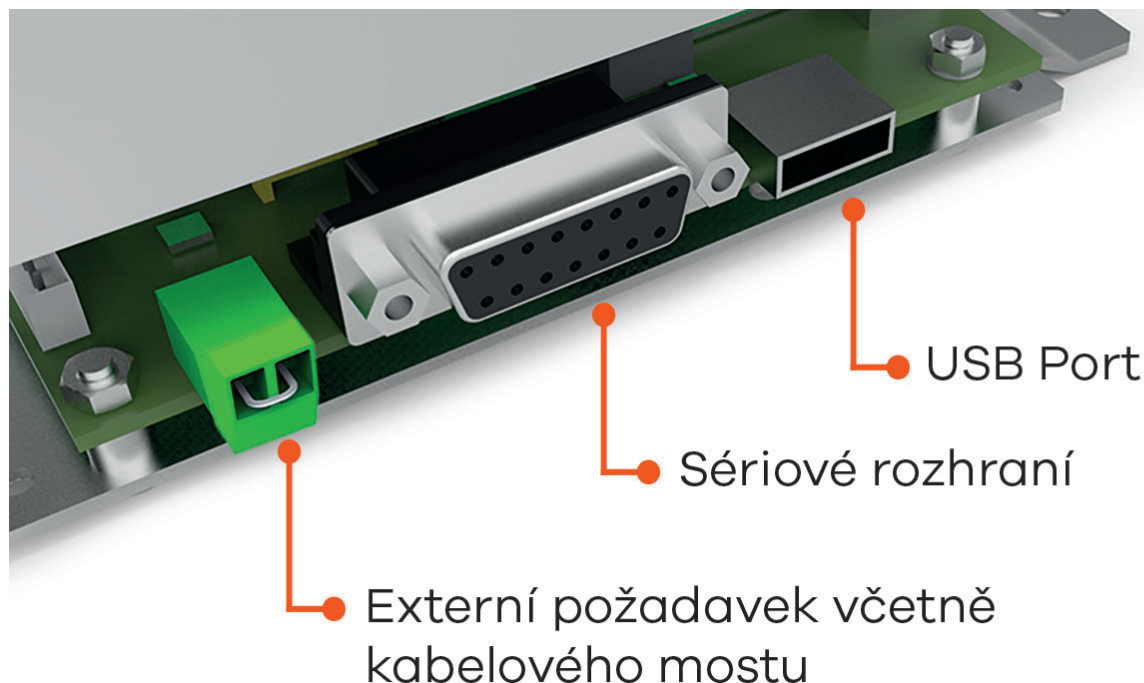

Externí požadavek

- Regulator podtlaku* pro vícenásobné použití (např. BROKO – standardně nastaveno na ZAPNUTO, viz nastavení)

Poznámka

Při instalaci bezpečnostního zařízení (např. BROKO) je nezbytně nutné provést komplexní funkční zkoušku. Ujistěte se, že všechny připojené komponenty fungují správně a že bezpečnostní mechanismy se spouštějí správně.

Tím je zajištěna spolehlivá a bezpečná funkce vašich kamen a zabráněno nechtěným poruchám provozu.

- Externí pokojový termostat*, otočný ovladač* (ve spojení s MULTIAIR)
- Kontaktní spínač (např.: digestoř)*

* Odstraňte kabelový můstek a připojte 2pólový kabel o průřezu 0,5–0,75 mm².

Pokud vaše kamna obdrží externí požadavek na zastavení provozu, trvá přibližně jednu minutu, než se vypnou.

Poznámka

Pokud není připojen ani kabelový most, ani externí požadavek (např. externí pokojový termostat), není provoz možný. Externí požadavek má přednost před všemi provozními režimy (MANUÁLNÍ/AUTOMATICKÝ/KOMFORT).

Sériové rozhraní

- Senzor místnosti RIKA / bezdrátový senzor místnosti RIKA (k dispozici volitelně)

USB připojení

- RIKA FIRENET 2. generace (k dispozici jako volitelné příslušenství)

2. NAVIGACE V MENU


Vaše nové kamna jsou vybavena moderním ovládáním. Všechny funkce můžete ovládat pomocí dotykového displeje. Povrch dotykového displeje reaguje jak na stisk prstu, tak na dotyk pomocí dotykového pera.

Poznámka

K ovládání nepoužívejte žádné ostré předměty, aby nedošlo k poškození povrchu dotykového displeje.

Navigace

Kompletní ovládání vašich kamen je rozděleno do 4 úrovní hlavního menu:

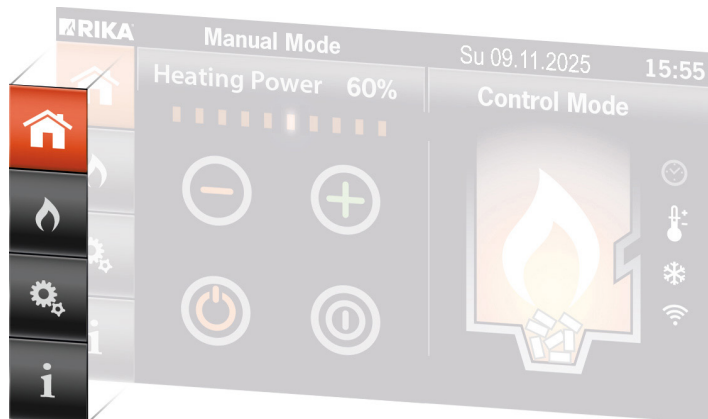

DOMŮ

Ovládání: spuštění/vypnutí zařízení, nastavení topného výkonu / požadované teploty v místnosti, zobrazení aktuálního stavu pece, aktivní informace



TYPY PROVOZU

Výběr: manuální režim, automatický režim, komfortní režim nebo režim pečení (pouze u troub s pečicí komorou)



Nastavení

Nastavení: doby ohřevu, ventilátor MULTAIR, ochrana proti mrazu, pokojový senzor,...




INFO

Zobrazení: teplota plamene, celkový počet provozních hodin, celkový počet zapalování, verze softwaru,...

Standardní funkce

Každý model kamen disponuje následujícími standardními funkcemi:

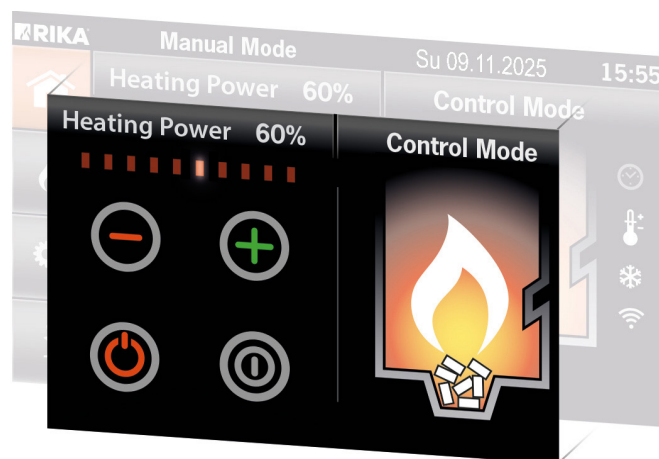

Snížení topného výkonu



Zvýšení topného výkonu



Vypnout



Spustit / Počkat

Poznámka


Aby se zabránilo nechtěnému zapnutí nebo vypnutí, je třeba příslušné tlačítko stisknout na 2 sekundy.

Poznámka

Pokud se vaše kamna vypnou během provozního stavu **ZAPALOVÁNÍ** nebo **FÁZE SPOUŠTĚNÍ**, displej se z důvodu průběhu procesu přepne na **VYHOŘENÍ** až po několika minutách.

Funkce čištění

Kromě standardních funkcí disponují modely kamen s automatickým výklopným roštem také dodatečnou funkcí čištění.

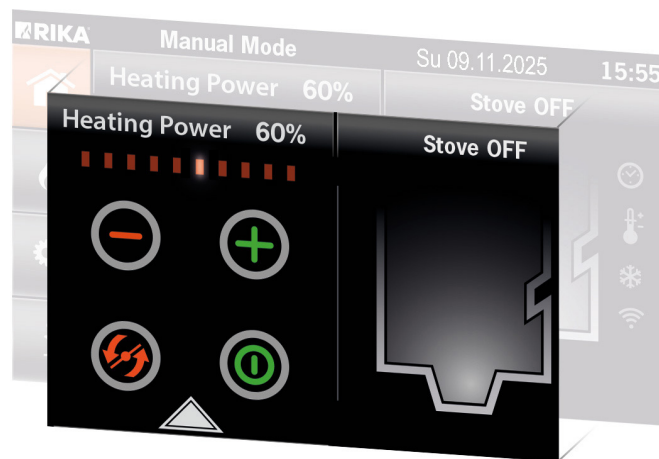

Otočení sklopného roštu do polohy pro čištění




Zobrazení dalších funkcí

Poznámka

Otočení sklopného roštu do polohy pro čištění je možné pouze v provozním stavu **KAMNA VYPNUTÁ** při teplotě spalovací komory pod 80 °C!

Funkce otevírání dveří

Kromě standardních funkcí disponují některé modely kamen také funkcí otevírání dveří.

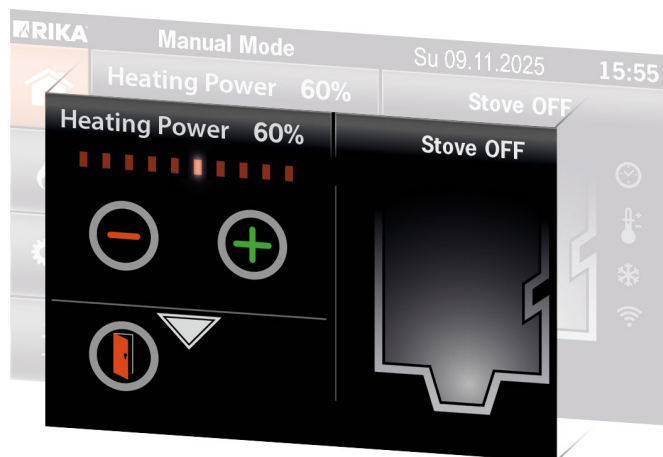

Zobrazení dalších funkcí




Skrýt další funkce



Otevření dekorativních skleněných dveří

Funkce ECO

Kromě standardních funkcí disponují kombinované modely také dodatečnou funkcí ECO.

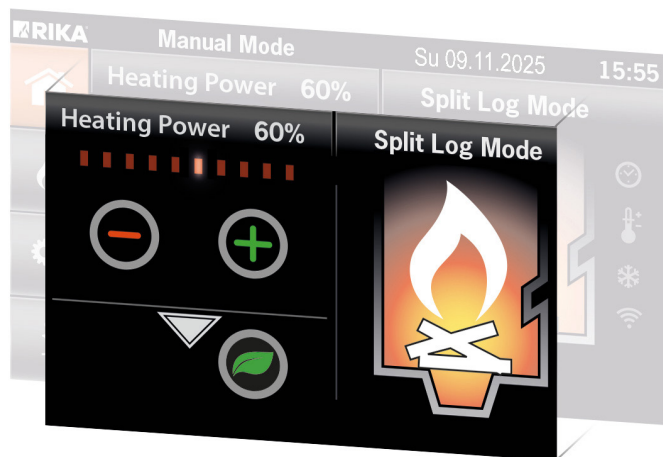

Zobrazení dalších funkcí




Skrýt další funkce



Přepnutí do ekologického režimu

Aktivní informace

Pokud je modul připojen nebo aktivován, zobrazí se to v aktivních informacích.

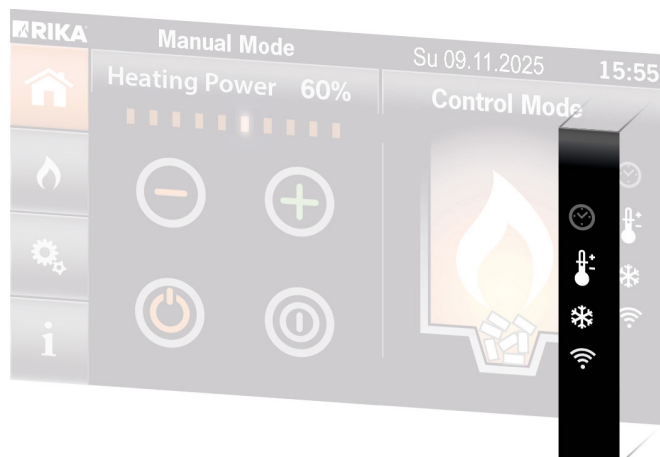

Doba vytápění standardní funkce



Prostorový senzor
pouze s pokojovým senzorem RIKA / bezdrátovým pokojovým senzorem RIKA



Ochrana proti mrazu
pouze s pokojovým senzorem RIKA / bezdrátovým pokojovým senzorem RIKA





FIRENET
pouze s RIKA FIRENET

Poznámka

Podrobnější informace o jednotlivých možnostech naleznete v příslušném návodu.

3. TYPY PROVOZU

V hlavním menu REŽIMY PROVOZU si vyberte jeden ze tří různých provozních režimů: Manuální (Manual mode), Automatický (Automatic mode) nebo Komfortní (Comfort mode). Kromě těchto tří standardních REŽIMŮ PROVOZU mají kamna s pečicím prostorem k dispozici další režimy: Pečení (Bake mode).

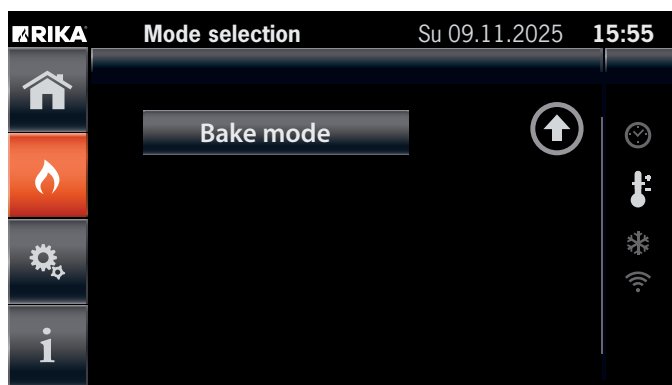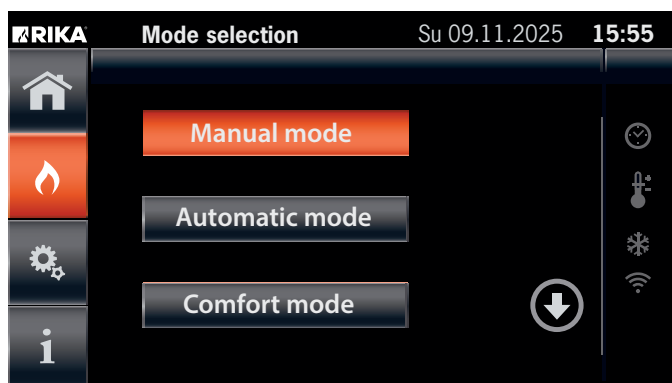

Ruční režim

Vaše kamna bude pracovat s vámi předem nastaveným výkonem.

Doporučený topný výkon se pohybuje v rozmezí 50 %–100 %. Pokud chcete zvolit nižší topný výkon, podržte tlačítko minus po dobu přibližně 2 sekund. Nyní můžete nastavit topný výkon v rozmezí 30 %–50 %.

Tip

Provoz v doporučeném rozsahu 50 % – 100 % topného výkonu má za následek menší zanášení spalovací komory a skla dvířek sazemí.

Automatický režim

Vaše kamna budou během nastavených topných časů pracovat s vámi předem nastaveným topným výkonem. Mimo topné časy budou vaše kamna v provozním stavu **STANDBY**.

Tip

Pokud zvolíte automatický režim, i když nejsou uloženy žádné časy ohřevu, bliká symbol „Časy ohřevu“ a mimo provoz.

Poznámka

Spuštění kamna je možné pouze v provozním stavu **STANDBY**. V provozním stavu **KAMNA VYPNUTÁ** není spuštění trouby možné.

Režim komfortu

Poznámka

Režim Komfort lze zvolit pouze v případě, že je připojené pokojové čidlo RIKKA.

Vaše kamna vytápí na vámi předem nastavenou požadovanou teplotu v místnosti během uložených topných časů.

Mimo topnou dobu lze nastavit sníženou teplotu. Pokud teplota klesne pod nastavenou sníženou teplotu, kamna se spustí i mimo nastavenou topnou dobu.

V tomto provozním režimu lze také deaktivovat dobu vytápění. V tomto případě se vaše kamna nepřetržitě zahřívají na vámi nastavenou požadovanou teplotu v místnosti.

Poznámka

Spuštění kamen je možné pouze v provozním stavu **STANDBY**. V provozním stavu **KAMNA VYPNUTÁ** není spuštění kamen možné.


Režim pečení

(pouze u sporáků s troubou)

Vaše kamen bude pracovat s teplotou, kterou jste předem nastavili.

V režimu pečení lze volit dobu ohřevu. Můžete omezit dobu ohřevu na dobu pečení a trouba se automaticky vypne.


Při každém přepnutí do režimu pečení se zobrazí zbývajících čas do dalšího automatického čištění:

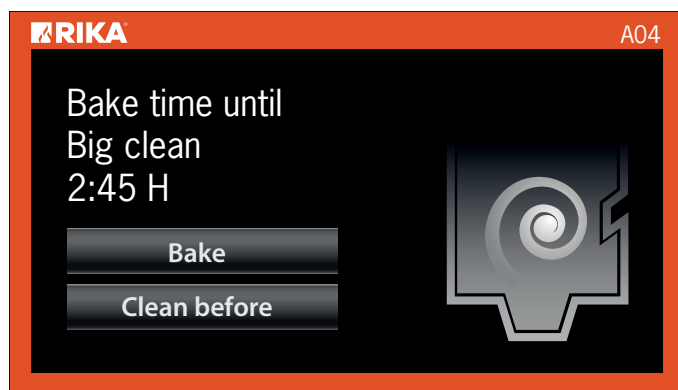

Zvolte **PEČENÍ (Bake)**, pokud je zobrazený zbývajících čas dostatečný pro váš způsob pečení.


Pokud zbývajících čas nestačí, vyberte možnost **PŘEDBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ (Clean before)**. Kamna přejdou do režimu vypalování. Proběhne proces vyklápění a poté se znovu zapálí. Nyní máte k dispozici dalších šest hodin pečení.

Pokud zbývá méně než dvě hodiny, prodlouží se zbývajících doba pečení automaticky o dvě hodiny, pokud zvolíte možnost **PEČENÍ +2H (Bake + 2h)**.

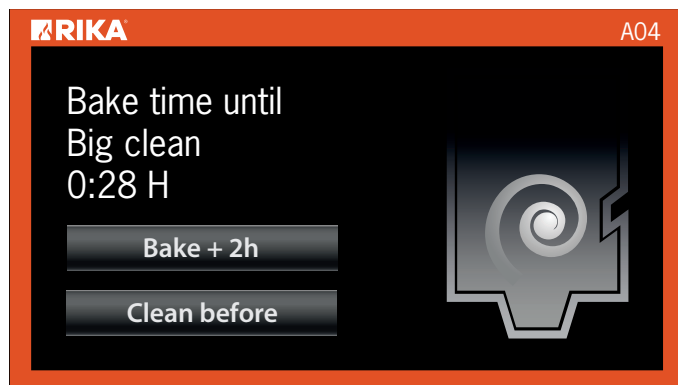

Regulace teploty

Pomocí tlačítek PLUS a MINUS můžete zvolit teplotu pečicího prostoru v rozmezí 130 °C až 340 °C.

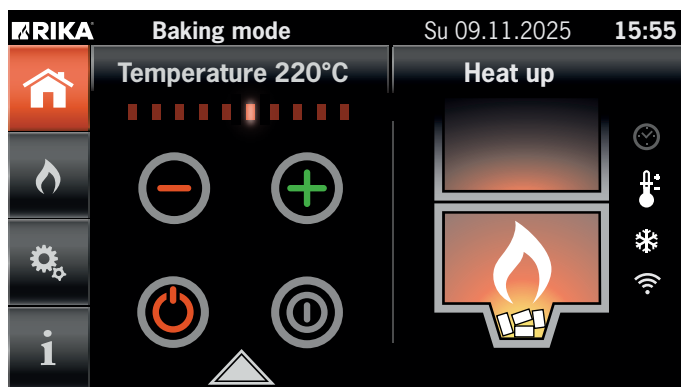

Tip


Po zapálení trvá zahřátí pečicího prostoru na 180 °C přibližně 30 minut.

bezpečnostní pokyn

Při manipulaci s výrobkem během pečení používejte ochranné rukavice, které jsou součástí dodávky – nebezpečí popálení!

Vaření při nízkých teplotách

Pro vaření při nízkých teplotách nastavte klapku pro cirkulaci vzduchu na zadní straně trouby dolů. Podržte tlačítko mínus po dobu přibližně 2 sekund, aby se nastavila teplota v pečicím prostoru na 130–150 °C.

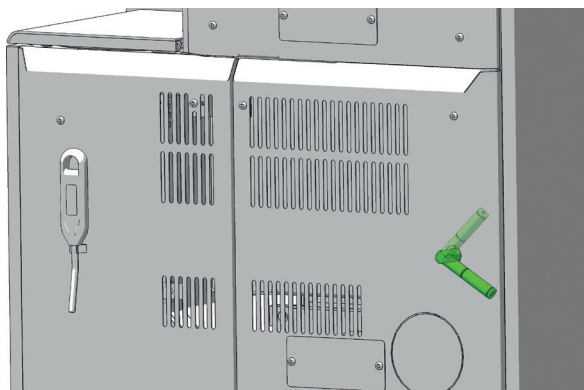

Po upečení vraťte klapku pro cirkulaci vzduchu do výchozí polohy (nahoru).

Osvětlení trouby

Lampka trouby svítí po celou dobu pečení. Po dokončení pečení přepněte do jiného provozního režimu, aby se lampka vypnula.

Tip

Doporučujeme nechat vadné osvětlení vyměnit odborníkem.

bezpečnostní pokyn

Pozor, elektrické napětí – před prací na zařízení odpojte síťový kabel!

Používejte **výhradně žárovku 230 V** z originálního sortimentu náhradních dílů RIKA. (1x součástí dodávky).

Při použití **12 V / 24 V** žárovek hrozí **nebezpečí výbuchu** žárovky!

Nepoužívejte bez ochranného skla!

Rozbité ochranné sklo okamžitě vyměňte!

Zapalování bez elektrického zapalování

Pokud dojde k poruše zapalovacího zařízení přístroje, lze provést nouzový provoz pomocí zapalovačů (zapalovacích kostek). Nejprve zapněte kamna jako obvykle. Počkejte, až skončí proces proplachování a sklopení roštu. Poté otevřete dvířka topeniště a pomocí zapalovací pomůcky vložte hrst pelet do vyčištěného topeniště, zapalte je a poté zavřete dvířka topeniště.

Poznámka


Upozornění: K rozdělávání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny!

4. NASTAVENÍ

V hlavním menu NASTAVENÍ můžete nastavit mimo jiné doby topení, ventilátor MULTIAIR, ochranu proti mrazu...

Doba vytápění


Program doby ohřevu slouží k časově řízenému provozu vašich kamen. Při aktivovaných dobách ohřevu (ZAP) lze vybrat sníženou teplotu (pouze v komfortním režimu) a program doby ohřevu.

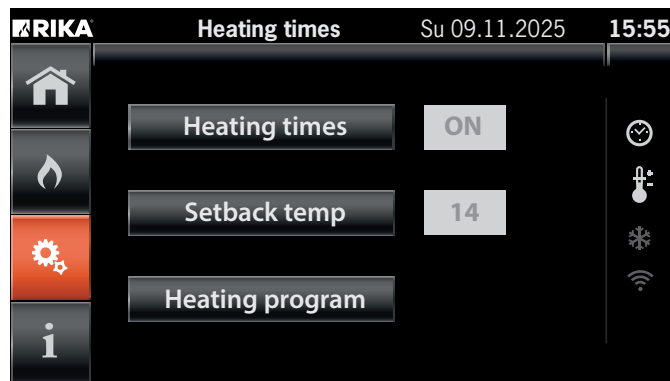

V programu topného času lze označit jeden nebo více dnů v týdnu současně (oranžové pozadí).

Výběrem doby ohřevu I nebo doby ohřevu II lze zadat požadované časy zapnutí a vypnutí pro označené dny v týdnu.

Již naprogramované dny v týdnu se při opětovném vstupu do programu topné doby zobrazí ZELENĚ.

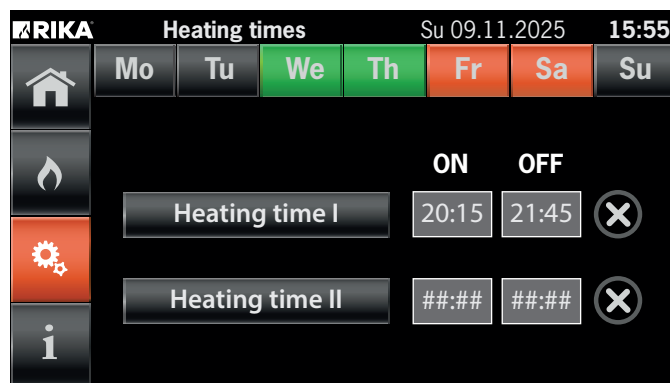

Tip

Po označení dne v týdnu se zobrazí uložené časy vytápění.

Pokud je označeno více dnů v týdnu, zobrazí se pouze identické časy vytápění. Pokud se časy vytápění liší, zobrazí se symboly mřížky (##:##).

Tip

Pokud se vaše kamna nespustí i přes nastavené časy ohřevu, zkontrolujte, zda jsou časy ohřevu aktivní (ZAPNUTO) nebo zda jsou vaše kamna v provozním stavu **POHOTOVOSTNÍ REŽIM**.

Ventilátor MULTIAIR

Při zapnutém ventilátoru MULTIAIR (ZAP) lze zvolit stupeň ventilátoru a nastavení ventilátoru.

stupeň ventilátoru

Množství proudícího vzduchu lze nastavit v rozmezí od AUTO (automatické přizpůsobení podle topného výkonu) přes stupeň 1 (min) až po stupeň 5 (max).

Nastavení ventilátoru

Výkon ventilátoru nastavených stupňů ventilátoru (AUTO, stupeň 1 – stupeň 5) lze dodatečně upravit o +/- 30 %.

Nemrznoucí režim

Poznámka

Možné pouze s připojeným pokojovým senzorem.

Je-li funkce aktivována (ZAP) a pokojová teplota klesne pod nastavenou hodnotu (4 °C – 10 °C), vaše kamna se spustí.

To platí i mimo topnou sezónu a v provozním stavu **KAMNA VYPNUTÁ**.

Prostorový senzor

Informace o této možnosti naleznete v návodu k obsluze pokojového senzoru RIKA / bezdrátového pokojového senzoru RIKA.

pokojeová teplota

Zobrazení aktuální teploty v místnosti v stupních Celsia.

úprava teploty

Teplota zobrazená v informačním menu může být upravena.

Ochrana proti přehřátí

Pec přejde do režimu vypalování, pokud teplota v místnosti překročí 30 °C.

výkonový požadavek

nastaveno z výroby na 3


Topný výkon kamna lze podle potřeby nastavit v 1 až 4 stupních (malá místnost až velká místnost).

modulace

Při aktivované modulaci můžete nastavit hysterezi v rozmezí 0,5–1 °C.

Externí požadavek

Výchozí nastavení je aktivovat více uživatelů. Chcete-li aktivovat externí termostat, vyberte tlačítko „Ext. Thermostat“ (Externí termostat). Funkce více uživatelů se poté automaticky deaktivuje.

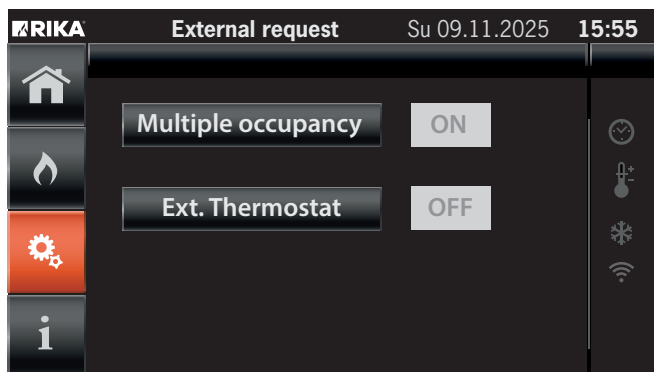

FIRENET 2. generace

Informace o této možnosti naleznete v návodu k obsluze RIKA FIRENET.

Reset

Obnoví všechna nastavení Wi-Fi na tovární nastavení.

Spořič obrazovky

Při aktivovaném spořiči obrazovky (ON) můžete vybrat mezi režimy **Klasický**, **Info** a **Tmavý**.

■ **Klasika:** spořič obrazovky RIKA na téma udržitelnosti

■ **Info:** Skutečná a požadovaná teplota nebo topný výkon (v závislosti na režimu)

■ **Tmavý:** ztmavená obrazovka

V nabídce **Pokročilé** nastavíte čekací dobu v minutách (1–60 min) a jas (0–10). Nastavení jasu není k dispozici pro režim Tmavý.

Dětská pojistka

Poznámka

Možné pouze s aktivovaným spořičem obrazovky.

Je-li funkce aktivována (ZAPNUTO), můžete zadat čtyřmístný kód. Počkejte, až se zobrazí spořič obrazovky.

Ovládání pece je možné pouze pomocí uloženého kódu.

Režim hotelu

Poznámka

Možné pouze s aktivovaným spořičem obrazovky.

Aktivujte rodičovskou kontrolu (ZAP) a zadejte čtyřmístný kód. Aktivujte hotelový režim. Počkejte, až se zobrazí spořič obrazovky.

Lze ovládat pouze 4 funkční tlačítka **ZAP / VYP / PLUS / MÍNUS**. Výběr dalších funkcí je možný pouze pomocí uloženého kódu.

Datum/čas

Automatické přepínání času (letní čas/zimní čas) je z výroby zapnuté. Můžete jej deaktivovat stisknutím tlačítka.

Nastavte datum a čas.

Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk.

Resety

Kg až čištění

Po provedení servisu resetujte množství dopravované látky až do dalšího čištění.

tovární nastavení

Obnovte všechna nastavení trouby na tovární nastavení.

Poznámka

Tento reset lze provést pouze při teplotě kamen nižší než 80 °C!

Nastavení WLAN

Obnoví všechna nastavení Wi-Fi na tovární nastavení.

Záznam


Pouze pro servisní techniky.

Služby

Pouze pro servisní techniky.

5. INFO

V hlavním menu INFO můžete zobrazit nejdůležitější aktuální parametry.

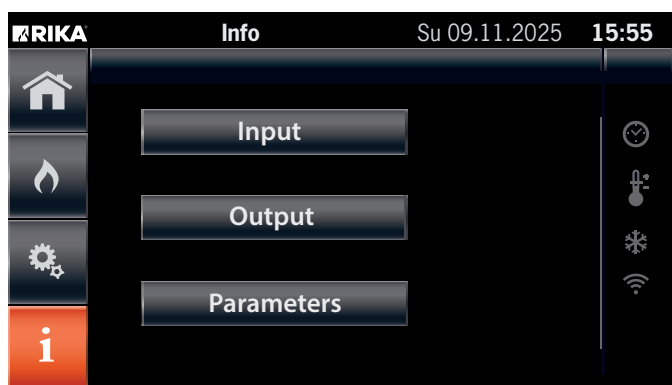

Vstupy (Input)

Teplota plamene [°C]	Aktuální teplota spalovací komory
Teplota v místnosti [°C]	Aktuální skutečná teplota v místnosti pouze s připojeným pokojovým senzorem
Teplota pečení [°C]	Aktuální skutečná teplota v pečicí komoře
tlakový spínač	Podtlak ve spalovací komoře je pro provoz dostatečný (ZAP) nebo příliš nízký (VYP)
Kontakt s výklopnou mřížkou	Klopná mřížka v poloze topení (ZAP) nebo v jiné poloze (VYP)
Tlakový senzor [Pa]	Rozdíl tlaku v přiváděném vzduchu (systém DAR)
Externí požadavek	Externí požadavek aktivní (ZAPNUTO) nebo neaktivní (VYPNUTO)

Výstupy (Output)

Výstupní motor [%]	Aktuální otáčky (0 - 1000)
Výstupní motor proud	Aktuální odběr proudu (0-120)
Ventilátor kouřových plynů [ot./min]	Aktuální otáčky (0 - 2500)
Vkládací motor [%]	Aktuální otáčky (0 - 1000)
Vkládací motor proud	Aktuální odběr proudu (0-120)
Vzduchové klapky [%]	Aktuální pozice (0 - 1000)
Motor sklopného roštu	Zapnuto (ON) nebo v klidu (OFF)
Ventilátor MULTIAIR 1	Zapnuto (ON) nebo v klidu (OFF)
Ventilátor MULTIAIR 2	Zapnuto (ON) nebo v klidu (OFF)
zapalovací prvek	Zapnuto (ON) nebo v klidu (OFF)
podsvícení	Zapnuto (ON) nebo v klidu (OFF)

Parametry (Parameters)

Provozní hodiny pelety	Celkový počet provozních hodin (0-99999)
Celková nosnost [kg]	Celkový objem dopravy pelet (0 - 99999)
Kg do čištění	Zbývajících množství pelet do dalšího čištění (1500 - 0)
Provozní hodiny dřeva	Celkový počet provozních hodin na dřevo (0-99999)
Počet zapálení	Celkový počet zapalování (0 - 99999)
Cykly ZAP/VYP	Počet přerušení dodávky elektřiny
Hlavní stát	Provozní stav Hlavní regulační proces
Podstav	Provozní stav vedlejšího regulačního cyklu
Typ pece	název zařízení
Software pec	Verze softwaru řízení pece
Software Displej	Verze softwaru Dotykový displej
Verze GFX	Grafická verze dotykového displeje

Tip

Přesné údaje o verzi softwaru **s číslem revize** se zobrazují na úvodní obrazovce.

K tomu krátce odpojte kamna od elektrické sítě. Na oranžové obrazovce s logem RIKa klepněte na název kamen v levém dolním rohu, zobrazí se aktuálně nainstalovaná verze softwaru kamen a displeje.

6. ROZŠÍŘENÉ PROVOZNÍ REŽIMY – PELETY / POLENA

(pouze kombinované pece)

Vaše kombinované kamna disponují automatickou detekcí paliva a regulací spalování. Přepínání mezi provozem na pelety a polena je možné kdykoli.

Poznámka

Používejte výhradně množství paliva uvedené v příslušném návodu k obsluze kamen.

Poznámka


Během celého provozu na dřevěné polena jsou funkce doby topení, pokojové teploty a ochrany proti mrazu, stejně jako externí požadavek deaktivovány. Uvedené funkce se znovu aktivují až po ukončení provozu na dřevěné polena.

Rozžhavení


Poznámka

K rozdělování ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny!


Otevřete dvířka topeniště a položte vlevo a vpravo 2 malé kousky dřevotřísky podélně na dno topeniště.

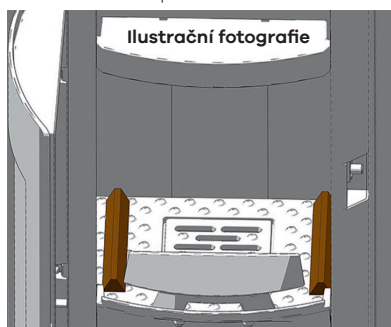

Na tyto dřevěné třísky položte 2–3 polena napříč.

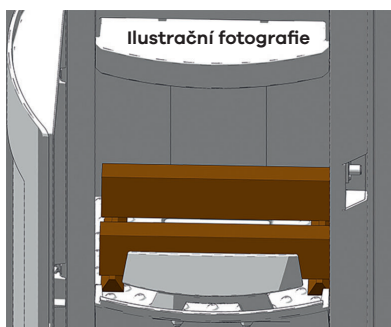

Na polena nyní položte další dřevěné štěpky křížem a na štěpky položte 2–4 žebírka ekologického podpalovače RIKa. V nouzi lze pod štěpky položit také trochu nepotaženého papíru.

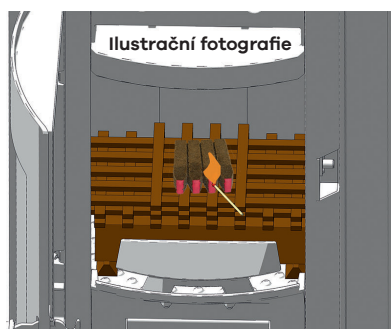

Nyní zapalte ekologický zapalovač RIKa a zavřete dvířka topeniště.

Poznámka

Dbejte na to, aby byl spalovací prostor volný, protože po uzavření dvířek topeniště se provede vyklápečí proces.

Poznámka


Spalovací komora smí být naplněna maximálně do výšky 15 cm.

Tip

Zapalovače můžete zakoupit u svého prodejce kamen RIKa pod číslem E15834.

Automatický provoz na palivové dřevo

Automatická regulace spalování se dělí na následující provozní stavy:

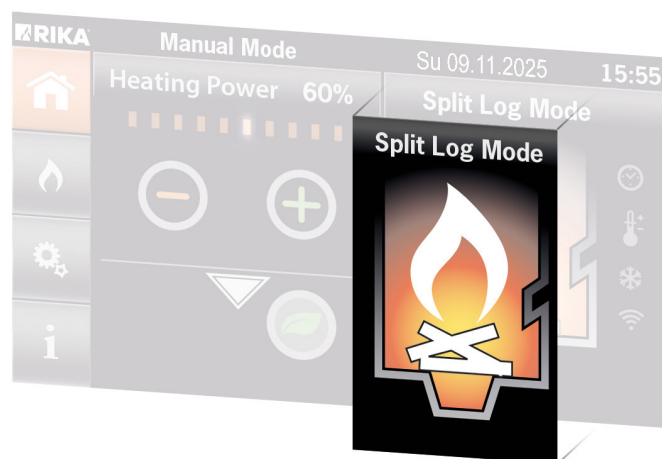

KONTROLA POLEN

Váš kachle zkontroluje, zda bylo vloženo poleno.

PROVOZ NA PALIVOVÉ DŘEVO / ECO PROVOZ

Váš kamna zajišťují optimální spalování polen.

PROSÍM, PŘIDEJTE


Vaše kamna vám signalizují, kdy je třeba přiložit dřevo.

NEPŘIDÁVEJTE

Vaše kamna vám signalizují, že již nelze zaručit zapálení přiloženého polena.

ECO provoz

Pro nižší spotřebu paliva (částečné zatížení) použijte **ECO REŽIM**. Po zavření dvířek topeniště můžete v rozšířených funkcích přepnout do **ECO REŽIMU** – provozní stav **KONTROLA POLEN** se přepne do **ECO REŽIMU**.

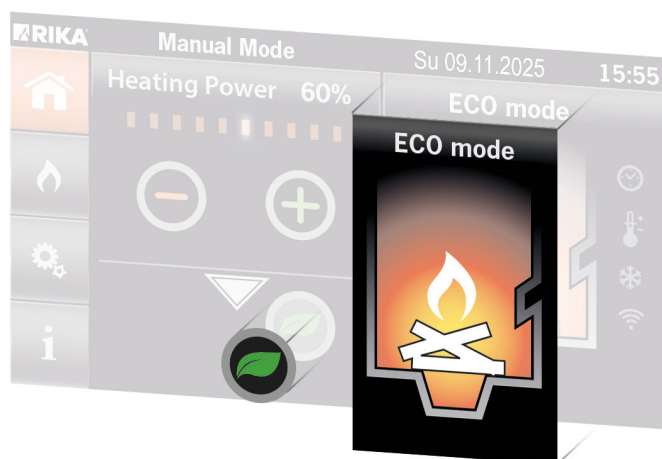

Poznámka


Režim ECO je možný až po prvním zapálení!

Kombinovaný provoz

Automatické zapalování polen při spuštění kamen nebo automatická detekce polen během provozu.

Automatické zapalování polen při spuštění kamen

Při prvním přikládání dřeva vložte do spalovací komory 2 polena. Dbejte na to, aby alespoň jedno z polen leželo nad topeništěm, aby se snáze zapálilo. Zavřete dvířka topeniště.

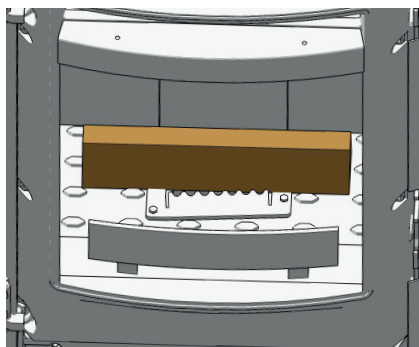

Spusťte pec. Po úspěšném zapálení se **PROVOZNÍ** stav přepne na **KONTROLU POLEN** a po úspěšném rozpoznání polen na **PROVOZ NA POLENA**.

Poznámka

Pokud již nebudete přikládat dřevo, pelety se automaticky znovu zapnou, protože vaše kombinovaná kamna jsou stále zapnutá.

Automatická detekce polen během provozu

Otevřete dvířka topeniště a vložte do spalovací komory 2 polena. Dbejte na to, aby alespoň jedno poleno leželo nad spalovací komorou, aby se snáze zapálilo.

Zavřete dvířka topeniště. Provozní stav se změní z **BĚŽNÉHO PROVOZU** na **KONTROLU POLEN** a po úspěšném rozpoznání polen na **PROVOZ NA POLENA**.

Poznámka

Pokud již nebudete přikládat dřevo, pelety se automaticky znovu zapnou, protože vaše kombinovaná kamna jsou stále zapnutá.

Pokud vypnete kamna během provozu na dřevo, po spálení polen se provozní stav změní na **PEC VYPNUTÁ**.

Funkce doplňování

Aby se snížil únik kouřových plynů během přikládání, je vaše kombinovaná kamna kromě standardních funkcí vybavena také dodatečnou funkcí přikládání.

	Zobrazení dalších funkcí		Skrýt další funkce
	Otevření klapky kouřových plynů		

Otevřete klapku pro odvod spalin a počkejte přibližně 3 sekundy, než otevřete dvířka topeniště pro přiložení.

Zavřete dvířka topeniště a otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček, dokud se klapka kouřových plynů znovu nezavře.

Poznámka

Je-li klapka kouřových plynů otevřená, zobrazí se varování. Varování zmizí po uzavření klapky kouřových plynů.

Poznámka

Při otevřené klapce pro kouřové plyny není možný provoz na pelety.

Provoz na dřevo při výpadku proudu


Poznámka

Pro provoz bez napájení musíte troubu odpojit od elektrické sítě! Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.


Poznámka

Postup odlišný od níže uvedeného může vést k poškození součástí a nevyhnutelně má za následek ztrátu záruky.


Zasuňte dodaný klíč do příslušné zásuvky, jak je znázorněno na obrázku.

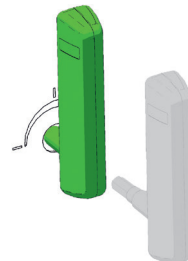


Otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor.

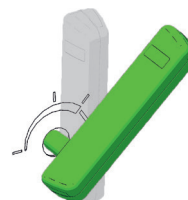


Vyjměte klíč z otvoru a znovu jej zasuňte v horizontální poloze.

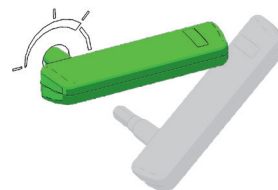

Otočte klíč proti směru hodinových ručiček, dokud nebude v jedné rovině se značkou na bočním krytu (cca 45°). Nyní se nacházíte v poloze pro zahřátí.

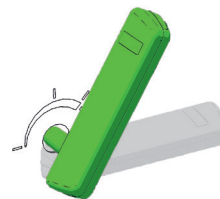

Po úspěšném zahřátí otáčejte klíčem postupně proti směru hodinových ručiček, abyste ručně snížili množství spalovacího vzduchu a tím regulovali spalování.

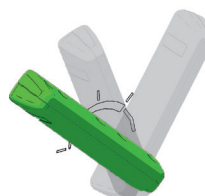

Pro každou další vrstvu dřeva je nutné zasunovací klíč znovu nastavit do polohy pro rozpalování, regulace spalovacího vzduchu se provádí podle výše uvedeného popisu.





Poznámka






Vždy dbejte na to, aby měl kotel dostatek vzduchu pro spalování. Vyčistěte spalovací komoru ručně.

7. UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Aby byl zaručen bezpečný provoz, jsou vaše kamna vybavena řadou bezpečnostních zařízení.

Poznámky

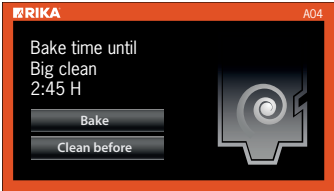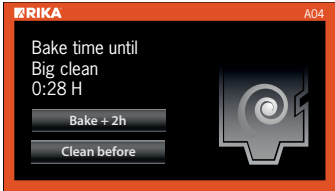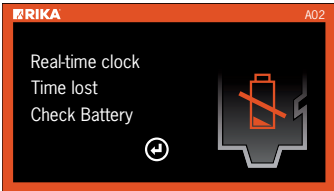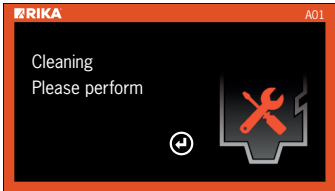Poznámka			
význam	Během provozu na dřevo byla v spalovací komoře naměřena příliš vysoká teplota. Dodržujte prosím doporučené množství dřeva.		
Opatření	Potvrďte hlášení – provoz topení může být dočasně pokračovat. Od této chvíle používejte doporučené množství dřeva. Příliš vysoká teplota spalovací komory poškodí váš model kamen a má za následek ztrátu záruky.		
Poznámka			
význam	V režimu topení se zobrazuje čas do dalšího velkého čištění.	V režimu topení se zobrazuje čas do dalšího velkého čištění.	
Opatření	Vyberte topení (Bake) , pokud je ještě dostatek času na dokončení aktuálního pečení. Zvolte předběžné čištění (Clean before) , pokud již nemáte dostatek času.	Zvolte topení + 2 hodiny (Bake + 2h) , abyste prodloužili dobu do dalšího velkého čištění o 2 hodiny. Zvolte předběžné čištění (Clean before) , pokud již nemáte dostatek času.	
Poznámka			
význam	Baterie základní desky je vybitá nebo vadná. Prosím, kontaktujte zákaznický servis.	Je nutné zařízení vyčistit.	
Opatření	Potvrďte hlášení – provoz topení může být dočasně pokračovat. Pokud to není možné, kontaktujte zákaznický servis. Datum a čas se však již neukládají. Prosím, kontaktujte zákaznický servis.	Proved'te kompletní čištění podle návodu k obsluze. V nastavení / resetování resetujte položku „ kg do čištění “.	

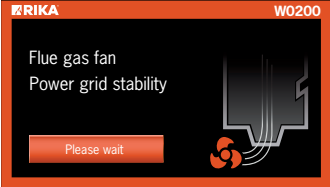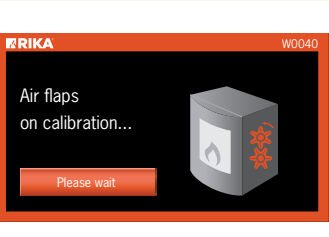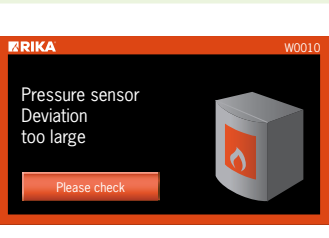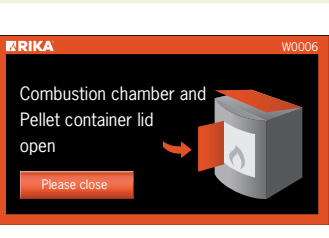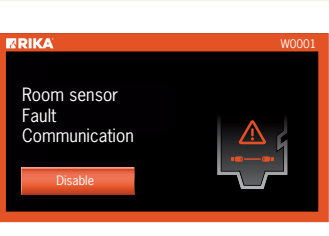
varování			
význam	Napájení je rušeno rušivou frekvencí. Tím je narušeno řízení otáček ventilátoru kouřových plynů.	Kamna nejsou v provozní poloze.	Zpětná klapka a klapka kouřových plynů nejsou v topné poloze.
Opatření	Počkejte, až proces skončí. V případě opakovaného výskytu informujte zákaznický servis.	Posuňte troubu do správné polohy a zajistěte ji.	Aktivujte klapku zpětného spalování a klapku kouřových plynů.
varování			
význam	Zpětná klapka nebo klapka kouřových plynů nejsou v topné poloze.	Klapka kouřových plynů není v poloze pro vytápění.	Po každém přerušení napájení se vzduchové klapky znovu kalibrují.
Opatření	Aktivujte klapku zpětného spalování nebo klapku kouřových plynů.	Zavřete klapku pro odvod kouřových plynů.	Počkejte, až proces skončí (cca 5 min.).
varování			
význam	Tlakový poměr mezi instalačním prostorem a spalovacím prostorem nestačí pro další provoz.	Potřebný tlakový rozdíl není v předepsaném rozsahu.	Dvířka topeniště a/nebo víko zásobníku na pelety jsou otevřené.
Opatření	Zkontrolujte těsnost kamen (dvířka topeniště, kryt omítky), rušivé vlivy v místnosti, kde jsou kamna umístěna (zapnutý odsavač par, zavřená okna...), resp. tah komína.	Zkontrolujte těsnost kamen (dvířka topeniště, kryt omítky), rušivé vlivy v místnosti, kde jsou kamna umístěna (zapnutý odsavač par, zavřená okna...), resp. tah komína.	Zavřete dvířka topeniště a/nebo víko zásobníku na pelety.
varování			
význam	Dvířka topeniště jsou otevřená.	Víko zásobníku na pelety je otevřené.	Spojení mezi základní deskou a (bezdrátovým) pokojovým senzorem je přerušeno.
Opatření	Zavřete dvířka topeniště.	Zavřete víko zásobníku na pelety.	Zkontrolujte, zda je (bezdrátový) pokojový senzor správně připojen. Zkontrolujte kontrolku přijímače a v případě potřeby vyměňte baterie ve vysílači. Pokud deaktivujete pokojový senzor, ocitnete se v manuálním režimu.

8. CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

V případě výskytu chyby se vaše kamna přepnou do provozního stavu **VYPNUTO**. Proveďte příslušná opatření a potvrďte chybu. Vaše kamna budou poté opět připravena k provozu.

Poznámka

V případě opakovaných chybových hlášení je nutné neprodleně kontaktovat zákaznický servis.

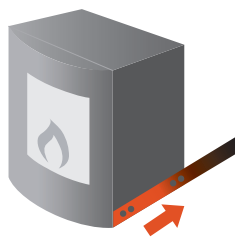

Polohový spínač otevřeně

Kamna nejsou v provozní poloze.

Posuňte kamna do správné polohy a zajistěte ji.



Tlakový spínač nedostatečný podtlak

Tlakový poměr mezi instalačním prostorem a spalovacím prostorem nestačí pro další provoz.

Zkontrolujte těsnost kamen (dvířka topeniště, kryt omítky), rušivé vlivy v místnosti, kde jsou kamna umístěna (zapnutý odsavač par, zavřená okna...), resp. tah komína.

Pokud není možné potvrdit chybové hlášení, kontaktujte zákaznický servis.



Klopná mřížka časový limit

Sklápěcí rošt nemůže dokončit sklápění ve stanoveném čase.

Zkontrolujte, zda není zablokován sklápěcí rošt v oblasti spalovací komory, a potvrďte chybové hlášení.



Zapalovací prvek Pec se nezapálila

Zapalování selhalo.

Potvrďte chybovou zprávu.

Vyprázdněte spalovací komoru a vysajte zapalovací trubici.

Zkontrolujte uchycení spalovací komory.

Jsou pelety v zásobníku? Spalujte výhradně pelety certifikované podle normy ENplus - A1.

Zkontrolujte přívod čerstvého vzduchu – v případě potřeby vysajte také sací hrdlo.



Vícečetné obsazení blokový

Provoz byl přerušen externím požadavkem.

Odstraňte chybu, která vede k vypnutí zařízení.

Při použití regulátoru podtlaku (např. BROKO) je nutné jej resetovat podle návodu k obsluze.

Nyní můžete kamna znovu spustit.




**Nádrž na pelety
prázdná**

V zásobníku není dostatek pelet.

Doplňte pelety a potvrďte chybovou zprávu.


Následující proces zapalování trvá déle, protože nejprve je třeba naplnit dopravní šnek.

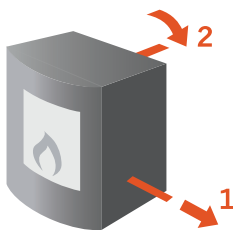

**Zpětný zápal a
klapka kouřových
plynů
otevřeně**

Zpětná klapka a klapka kouřových plynů nejsou v topné poloze.

Aktivujte klapku zpětného spalování a kouřových plynů. Potvrďte chybovou zprávu.

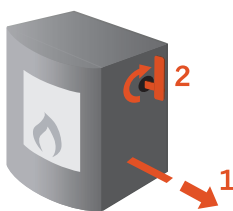

**Zpětný zápal nebo
klapka kouřových
plynů
otevřeně**

Zpětná klapka nebo klapka kouřových plynů nejsou v topné poloze.

Aktivujte klapku zpětného spalování nebo klapku kouřových plynů. Potvrďte chybovou zprávu.



**Klapka kouřových
plynů
otevřeně**

Klapka kouřových plynů není v poloze pro vytápění.


Zavřete klapku kouřových plynů a potvrďte chybovou zprávu.



**Zásobník na pelety
otevřený víko**

Víko zásobníku na pelety je otevřené.


Zavřete víko zásobníku na pelety a potvrďte chybovou zprávu.

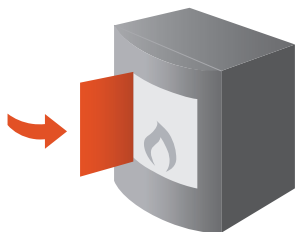

**Dveře topeniště
otevřeně**

Dvířka topeniště jsou otevřená.

Zavřete dvířka topeniště a potvrďte chybovou zprávu.

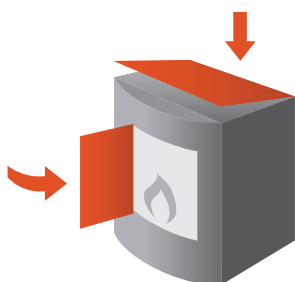

**Dveře topeniště
a/nebo zásobník na
pelety
otevřený víko**

Dvířka topeniště a/nebo víko zásobníku na pelety jsou otevřené.


Zavřete dvířka topeniště a/nebo víko zásobníku na pelety a potvrďte chybovou zprávu.



Dotykový displej blokovaný

Dotykový displej je zablokovaný. Není možné provádět další zadávání.

Prosím, kontaktujte zákaznický servis.

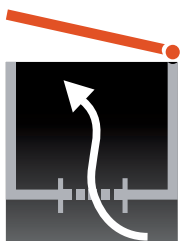

Vzduchové klapky porucha motoru

Vzduchové klapky nejsou ve správné poloze.

Potvrďte chybovou zprávu.



Prostorový senzor Místnost je přehřátá

Teplota v místnosti překročila 30 °C.

Nechte místnost vychladnout.

Chybu lze potvrdit pouze při pokojové teplotě nižší než 30 °C.

Ventilátor spalin



Ventilátor spalin Porucha ventilátor

Není dosaženo předepsaných otáček ventilátoru spalin.

Potvrďte chybovou zprávu.

Ventilátor spalin Porucha otáčkoměr

Otáčkoměr nefunguje.

Potvrďte chybovou zprávu.

Ventilátor spalin Stabilita sítě

Napájení je rušeno rušivou frekvencí. Tím je narušeno řízení otáček ventilátoru kouřových plynů.

Potvrďte chybovou zprávu. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.

Vestavný motor



Vestavný motor blokovaný


Vkládací motor je zablokován.

Další provoz již není možný. Informujte prosím zákaznický servis.

Vestavný motor Porucha motoru

Došlo k poruše motoru zásuvky.

Potvrďte chybovou zprávu. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.

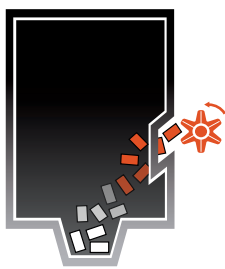

Výstupní motor blokováný

Výstupní motor je zablokován.

Další provoz již není možný. Informujte prosím zákaznický servis.

Výstupní motor Porucha motoru

Došlo k poruše výstupního motoru.

Potvrďte chybovou zprávu. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.

Snímač plamene



Snímač plamene Nekalibrovaný

Hodnota snímače plamene je neplatná.

Nechte spalovací komoru vychladnout na pokojovou teplotu a znovu kalibrujte snímač plamene.

Snímač plamene zkrat

Došlo ke zkratu v oblasti snímače plamene.

Další provoz již není možný, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Snímač plamene Není připojeno nebo přerušení kabelu

Spojení se snímačem plamene bylo přerušeno.

Další provoz již není možný, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Senzor zadní části



Senzor zadní části zkrat

Došlo ke zkratu v oblasti senzoru pečení.

Další provoz v režimu pečení již není možný, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Senzor zadní části Není připojeno nebo přerušení kabelu

Spojení se senzorem pečení bylo přerušeno.

Další provoz v režimu pečení již není možný, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Porucha komunikace

Opatření

- Nechte kamna vychladnout.
- Přerušte napájení na minimálně 10 sekund.
- Obnovte napájení.
- V případě opakovaného výskytu informujte zákaznický servis.



Vestavný motor

Porucha

Komunikace

Spojení mezi zásuvným motorem a základní deskou je přerušeno.

Výstupní motor

Porucha

Komunikace

Spojení mezi výstupním motorem a hlavní deskou je přerušeno.

Vzduchová klapka

Porucha

Komunikace

Spojení mezi vzduchovými klapkami a základní deskou je přerušeno.

Základní deska

Porucha

Komunikace

Spojení mezi základní deskou a dotykovým displejem je přerušeno.



Tlakový senzor Nekalibrované	Kalibrační hodnota tlakového senzoru je neplatná.
	Postupujte podle pokynů na obrazovce a obnovte kalibrační hodnotu.
Tlakový senzor Zkrat	Došlo ke zkratu v oblasti tlakového senzoru.
	Další provoz již není možný, kontaktujte prosím zákaznický servis.
Tlakový senzor Není připojeno nebo přerušení kabelu	Spojení se snímačem tlaku bylo přerušeno.
	Další provoz již není možný, kontaktujte prosím zákaznický servis.
Tlakový senzor odchylna je příliš velká	Potřebný tlakový rozdíl není v předepsaném rozsahu.
	Zkontrolujte těsnost kamen (dvířka topeniště, kryt omítky) a tlakového senzoru, rušivé vlivy v místnosti (zapnutý odsavač par, zavřená okna...) a tah komína. U kombinovaných kamen zkontrolujte správnou polohu klapky pro odvod spalín (uzavřená a těsná). Pokud není možné potvrdit chybové hlášení, kontaktujte zákaznický servis.

Omezovač



Omezovač Přehřátá kamna	Hromadění tepla uvnitř zařízení v důsledku nedostatečné konvekce.
	Nechte kamen vychladnout a odpojte ji od elektrického napájení. Zkontrolujte, zda jsou otvory pro cirkulaci vzduchu volné. Podle modelu: ■ Zkontrolujte funkci konvekčních ventilátorů v provozním režimu Normální provoz. V nabídce Nastavení / Ventilátor MULTIAIR nastavte stupeň a výkon ventilátoru na Auto. ■ odemkněte / stiskněte STB na zadní straně kamen.
Omezovač Kabelový most Není připojeno nebo přerušení kabelu	Kabelové připojení je přerušeno.
	Další provoz již není možný, kontaktujte prosím zákaznický servis.



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / RAKOUSKO

Tel.: +43 (0) 7582/686-41, Fax: -43

verkauf@rika.at **www.rika.at**

V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH