


DOMO II

Instalační a provozní návod

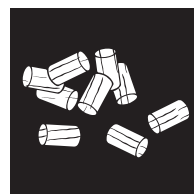

Vysvětlení symbolů.....	3
-------------------------	---

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE 5

Balení	5
Obecné varování a bezpečnostní pokyny	5
Elektrické připojení.....	5
První zahřátí.....	5
Správné připojení kamen.....	6
Vícenásobné a smíšené obsazení.....	6
Provoz nezávislý na okolním vzduchu	6
Provoz závislý na okolním vzduchu.....	6
MULTIAIR – potrubí pro konvekční vzduch.....	6

2. INSTALACE KAMEN 7

Připojení k komínu (krbu).....	7
Připojení k nerezovému komínu (krbu).....	7
Spalovací vzduch.....	7
Přívod vnějšího spalovacího vzduchu	7

3. POŽÁRNÍ OCHRANA 8

Minimální vzdálenosti.....	8
Oblast záření.....	9
Ochrana půdy.....	9

4. TECHNOLOGIE A BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE 10

Pohodlí obsluhy	10
Nejvyšší účinnost – nejnižší emise.....	10
DAR – dynamická regulace vzduchu	10
Monitorování podtlaku.....	10
Nízká teplota – vypnutí.....	10
Elektrická pojistka proti nadproudu.....	10
Automatický čistící cyklus	10
Monitorování komponentů.....	10
Monitorování šnekového motoru.....	10
Výpadek proudu (během provozu topení).....	10
Výpadek proudu (během startovací fáze).....	10

5. KOMFORTNÍ DOPLŇKY 11

Senzor místnosti/bezdrátový senzor místnosti	11
Rozhraní	11
Externí požadavek.....	11
Sériové rozhraní	11
USB připojení	11
Externí pokojový termostat.....	11
Externí připojení Kabelový můstek.....	11
Možnost RIKA FIRENET 2. generace.....	11
Hlasové ovládání RIKA VOICE	11

6. ZÁKLADY PALIVOVÉHO INŽENÝRSTVÍ PELLETY 12

Co jsou pelety?.....	12
Specifikace dřevěných pelet podle ENplus – A1.....	12
Přidávání paliva během provozu na pelety	12
Skladování pelet.....	12
Krbová vložka (INT).....	12
Množství paliva.....	12

7. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ KAMENE 13

Demontáž kamene	13
Nastavení rozestupu.....	13

8. MONTÁŽ PŘIPOJENÍ KOUŘOVODU 14

Demontáž zadní stěny.....	14
Přestavba na horní připojení kouřovodu R0.....	14
Přestavba na boční připojení kouřovodu R3+R4 a zadní středové připojení kouřovodu R2.....	15
Přestavba na zvýšený zadní středový přípoj R5.....	16
Přestavba na zvýšený zadní přípoj R6	16

9. POKYNY PRO OBSLUHU OD AUTORIZOVANÉHO SERVISNÍHO TECHNIKA	17
Proškolení obsluhy	17
10. PÉČE	18
Čištění spalovací komory	18
Čištění snímače teploty plamene	18
Vypražďovat popelník	18
Čištění skla dveří	18
Čištění lakovaných povrchů	18
11. ČIŠTĚNÍ	19
Otvory pro konvekční vzduch	19
Čištění kouřových plynů	19
Spalovací vzduch – sací potrubí	20
Čištění zásobníku na pelety	20
Čištění kouřových kanálů	20
Sklad	20
Zkontrolujte těsnění dveří	20
Čištění kouřových kanálů	20
12. PROBLÉMY – MOŽNÁ ŘEŠENÍ	21
Problémový případ 1	21
Problémový případ 2	21
Problémový případ 3	21
13. TECHNICKÉ ÚDAJE	22
Rozměry, hmotnost a připojení – DOMO II / DOMO II MULTIAIR	26
Rozměry, hmotnost a připojení – DOMO II RAO / PGI* bez přívodu vzduchu	27
Rozměry, hmotnost a připojení – DOMO II RAO / PGI* s přívodem vzduchu	28
Technické údaje	29
Přehled náhradních dílů Rozložený pohled	30
DOMO II MULTIAIR	34
DOMO II PGI* bez přívodu vzduchu	35
DOMO II PGI* s přívodem vzduchu	35
Přehled náhradních dílů Číslo položek	36
14. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	38
15. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	38
16. ÚDAJE O LIKVIDACI	39
Údaje o jednotlivých součástech zařízení	39
Výňatek z kódu odpadu podle nařízení o evropském seznamu odpadů	39
Likvidace a recyklace elektrických zařízení	39
17. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ EU	39

Vysvětlení symbolů



...důležitá poznámka



...praktický tip



...šestihranný #7, #8, #13



...ručně



...vnitřní šestihran T20, T25



...železná pila



...šestihranný vnitřní klíč #6




...nevyhazujte do domácího odpadu



...odpovídá předpisům EU



...Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze.

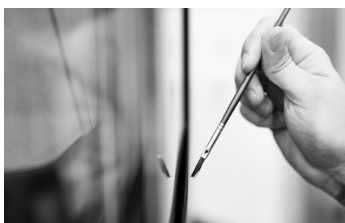

KAMNA JSOU VŽDY VÍCE NEŽ „JEN“ ZDROJ TEPLA.

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vám srdečně poděkovali, že jste se rozhodli zakoupit naši vysoce kvalitní kamna. Tímto kvalitním výrobkem chceme do Vašeho domova přinést nejen teplo, ale také pohodlí a útulnost.

Jsme hrdí na to, že vám můžeme nabídnout produkt, který je nejen funkční, ale také zaujme svým atraktivním designem. Klademe velký důraz na kvalitu a udržitelnost a jsme přesvědčeni, že vám vaše nová kamna budou dlouho sloužit.

Aby byl dlouhodobě zajištěn výkon a účinnost vašich kamen, je důležité pravidelně provádět čištění a údržbu. Zde je několik důležitých bodů, které byste měli dodržovat:

1. Pravidelně čistěte vnitřní prostor kamen, abyste odstranili usazeniny a nečistoty. Podrobné informace najdete v části „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.
2. Nechte kamna pravidelně kontrolovat odborníkem, aby bylo zajištěno, že všechny součásti fungují správně a nevykazují známky opotřebení.
3. Dodržujte také doporučená bezpečnostní opatření, abyste předešli nehodám a škodám.

Pravidelným prováděním těchto jednoduchých úkonů údržby a péče zajistíte optimální fungování vašich kamen a budete se z ní dlouho těšit.

Přejeme vám příjemné „teplíčko“ a děkujeme vám za vaši důvěru a podporu.

S pozdravem

Karl Stefan Riener

Karl Philipp Riener

Stefan Riener

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE

Balení

Váš první dojem je pro nás důležitý!

Balení vašich nových krbových kamen poskytuje vynikající ochranu před poškozením. Během přepravy však může dojít k poškození kamna a příslušenství.

Poznámka

Po obdržení proto pečlivě zkontrolujte, zda nejsou kamna poškozená a zda je kompletní! Jakékoli vady neprodleně nahláste prodejci kamen! Při vybalování dbejte zejména na to, aby kamenný obklad zůstal nepoškozený. Na materiálu se mohou velmi snadno vytvořit škrábance. Kamenné obklady jsou z garance vyloučeny.

Obal vašich nových krbových kamen je z velké části ekologicky neutrální.

Tip

Dřevo z obalu není povrchově upraveno, a proto jej můžete po odstranění hřebíků nebo šroubů spálit ve vašem krbu. Karton a fólii (PE) můžete bez problémů odvézt do komunálních sběrných surovin k recyklaci.

Obecné varování a bezpečnostní pokyny

Bezpodmínečně dodržujte následující obecná bezpečnostní upozornění.

- Před instalací a uvedením kamen do provozu si pečlivě přečtěte celý návod.
- Vlastník malého spalovacího zařízení nebo osoba oprávněná disponovat malým spalovacím zařízením je povinna uchovávat technickou dokumentaci a na žádost úřadu nebo kominíka ji předložit.
- Dodržujte národní a evropské normy, jakož i místní předpisy, které se vztahují na instalaci a provoz kamen!
- Kamna RIKA smí být instalována pouze v obytných prostorách s normální vlhkostí vzduchu (suché prostory podle normy VDE 0100 část 200). Kamna nejsou chráněna proti střikající vodě a nesmějí být instalována ve vlhkých prostorách. Minimální velikost instalačního prostoru je 40 m³.
- Před instalací se ujistěte, že nosnost podkladové konstrukce odpovídá hmotnosti kamen.
- K přepravě vašeho topného zařízení smí být použity pouze schválené přepravní pomůcky s dostatečnou nosností.
- Vaše topné zařízení není vhodné pro použití jako žebřík nebo stojan.
- Kamna nesmí být v žádném případě provozovány s poškozenými těsněními dvířek. Těsnění musí být vyměněna za originální těsnění RIKA a výměnu musí provést specializovaný servis.
- Spalováním paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k silnému zahřátí povrchu topného zařízení, dvířek, klik a ovládacích prvků, skel dvířek, kouřovodů a případně přední stěny topného zařízení. Nedotýkejte se těchto částí bez odpovídajícího ochranného oděvu nebo pomůcek, jako jsou např. ochranné rukavice nebo ovládací prvky (ovládací rukojeť).
- Upozorněte své děti na toto zvláštní nebezpečí a během provozu topení je držte v dostatečné vzdálenosti od topného zařízení.
- Spalujte pouze schválené palivo.
- Spalování nebo vkládání snadno hořlavých nebo výbušných látek (benzín, benzinové lampové oleje, petrolej, podpalovače na grilování, ethylalkohol nebo podobné kapaliny), jako jsou prázdné spreje a podobné předměty, do spalovací komory, stejně jako jejich skladování v bezprostřední blízkosti vašeho topného zařízení, je z důvodu nebezpečí výbuchu přísně zakázáno.
- Při dodatečném vytápění by se neměly nosit volné nebo snadno hořlavé oděvy.
- Dbejte na to, aby žádné žhavé kusy nepadaly z topeniště na hořlavý materiál.
- Je zakázáno odkládat předměty, které nejsou odolné vůči teplotě, na topné zařízení nebo v jeho blízkosti.

- Nenechávejte prádlo sušit na kamnech.
- Stojany na sušení oděvů nebo podobných předmětů musí být umístěny v dostatečné vzdálenosti od topného zařízení – AKUTNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
- Při provozu vašeho topného zařízení je zakázáno zpracovávat snadno hořlavé a výbušné látky ve stejných nebo sousedních místnostech.
- Pokud jsou kamna vytápěna v nepřetržitém provozu, dochází ke zvýšenému opotřebení, zejména u částí vystavených tepelnému namáhání. Intervaly čištění se mohou zkrátit. Proto prosím bezpodmínečně dodržujte pokyny pro čištění a údržbu!

Poznámka

Odpadní materiály a kapaliny nesmí být spalovány v peci!

Poznámka

POZOR při plnění zásobníku. Otvor zásobníku na pelety je dostatečně velký, aby bylo možné pelety snadno nasypat. Dbejte na to, aby pelety nespadly na konvekční žebra a horký korpus pece. Mohlo by dojít k silnému kouření.

Tip

Proto doporučujeme doplnit zásobník, když jsou kamna studená.

Poznámka

V žádném případě nezakrývejte konvekční otvory kamen, aby nedošlo k přehřátí vestavěných komponentů!

Poznámka

Během fáze zahřívání a ochlazování se vaše kamna budou roztahovat a smršťovat. To může za určitých okolností vést k mírným zvukům roztahování nebo praskání. Jedná se o normální jev, který není důvodem k reklamaci.

Poznámka

Na kamnech nesmí být prováděny žádné úpravy. To by navíc vedlo ke ztrátě záruky a záručního servisu.

Elektrické připojení

Kamna jsou dodávána s přibližně 2 m dlouhým připojovacím kabelem s eurozástrčkou. Tento kabel se připojuje k zásuvce 230 V/50 Hz. Průměrný příkon při běžném provozu je přibližně 20 W. Během automatického zapalování je to přibližně 150 W. Připojovací kabel musí být položen tak, aby nedošlo k žádnému kontaktu s horkými nebo ostrými vnějšími povrchy kamen.

Pozor, nebezpečí smrti!

Provoz se poškozeným připojovacím kabelem není povolen! Je-li připojovací kabel poškozen, musí být neprodleně vyměněn kvalifikovanou odbornou firmou, aby se zabránilo dalšímu ohrožení.

Poznámka

Za škody na zařízení způsobené nesprávným připojením a použitím neneseme žádnou odpovědnost a záruka se na ně nevztahuje.

První zahřátí

Tělo kamen, stejně jako různé ocelové a litinové díly a kouřovody, jsou natřeny žáruvzdorným lakem. Při prvním zapálení lak ještě trochu zasychá. Může taky docházet k mírnému zápachu. Během fáze vytvrzování se nedotýkejte ani nečistěte lakované povrchy. Vytvrzení laku je dokončeno po provozu na vysoký výkon.

Správné připojení kamen

Pro výběr připojení a zajištění správného spojení mezi kamny a komínem si přečtěte bod INSTALACE KAMEN nebo se obraťte na svého kominíka.

- Kouřovody představují zvláštní zdroj nebezpečí z hlediska úniku kouřových plynů a nebezpečí požáru. Ohledně jejich uspořádání a montáže si vyžádejte radu od autorizované odborné firmy.
- Při připojování kouřovodu k komínu v oblasti stěn obložených dřevem dodržujte příslušné montážní pokyny.
- Za nepříznivých povětrnostních podmínek (inverzní počasí) a při silném větru je nutné věnovat zvláštní pozornost tvorbě kouřových plynů.
- Pokud je přívod spalovacího vzduchu nedostatečný, může dojít k zakouření vašeho bytu nebo k úniku kouřových plynů. Kromě toho mohou v topném zařízení a komíně vznikat škodlivé usazeniny.
- V případě úniku kouřových plynů nechte oheň vyhasnout a zkontrolujte, zda je přívod vzduchu volný a zda jsou kouřovody a trubka kamen čistě. V případě pochybností neprodleně kontaktujte kominíka, protože porucha tahu může souviset také s vaším komínem.
- Pokud nejsou kamna v provozu, musí být dvířka topeniště uzavřena.
- Nesprávný výpočet a dimenzování komína může vést k zanášení komína, tj. k usazování snadno hořlavých látek, jako je saze a dehet, a v důsledku toho k požáru komína.
- V případě požáru komína vytáhněte zástrčku kamen ze zásuvky. Zavolejte hasiče a zajistěte bezpečnost sobě i všem spolubydlícím!

Vícenásobné a smíšené obsazení

- Vaše kamna jsou vhodná pro vícenásobné a smíšené zatápění a smí být provozována pouze se zavřenými dvířky topeniště.
- Je nutné provést výpočet komína podle normy EN13384-2.
- Smíšené použití pouze ve spojení s bezpečnostním zařízením BROKO podle schválení DIBt Z-43:13-485.
- Vezměte v úvahu různé předpisy jednotlivých zemí.

Provoz nezávislý na okolním vzduchu

Váše kamna odpovídají typu CC, a proto mohou být provozována také jako peletová kamna nezávislá na vzduchu v místnosti.

Pokud je potřebný spalovací vzduch přiváděn zvenčí přes těsné potrubí, může být kamna instalována také v místnostech, které jsou trvale utěsněny proti průniku vzduchu podle nejnovějšího stavu techniky, jakož i v místnostech, které jsou vybaveny mechanickými ventilačními nebo odvětrávacími zařízeními. (Viz PŘÍVOD EXTERNÍHO SPALOVACÍHO VZDUCHU).

Vestavěný diferenční tlakový spínač kontroluje diferenční tlak mezi spalovací komorou a místností, kde je zařízení instalováno, který je nezbytný pro správný provoz.

Pokud požadovaný diferenční tlak není dostatečný, kamna nelze uvést do provozu, resp. je z bezpečnostních důvodů přerušena její provoz.

Nemohou unikat žádné nebezpečné množství kouřových plynů.

Není nutné žádné další bezpečnostní zařízení.

Kamna nesmí být instalována s ventilačními systémy, které mají podtlak nižší než -15 Pa.

Poznámka

Vždy dodržujte platné místní předpisy a pravidla, které si ověřte u svého kominíka.

Provoz závislý na okolním vzduchu

Pokud jsou kamna instalována bez externího přívodu vzduchu, považuje se za závislá na vzduchu v místnosti.

Celý spalovací vzduch je přitom odebírán z místnosti, ve které jsou kamna umístěna, přes centrální sací hrdlo na zadní straně pece.

Proto zajistěte, aby bylo vždy k dispozici dostatek čerstvého vzduchu pro správné spalování a aby na kamna nepůsobily žádné systémy odsávání vzduchu z místnosti.

Potřebné množství čerstvého vzduchu najdete v technických údajích.


V kombinaci s ventilačními systémy (např. řízenými ventilačními systémy, odsavači par apod.) je třeba zajistit, aby kamna a ventilační systém byly vzájemně monitorovány a zabezpečeny (např. pomocí regulátoru diferenčního tlaku atd.). Musí být zajištěn nezbytný přívod spalovacího vzduchu cca 20 m³/h.

MULTIAIR – potrubí pro konvekční vzduch

Pouze pro kamna s MULTIAIR:

- Množství a teplota konvekčního vzduchu na jeden ventilátor je dimenzováno pro vytápění jedné další místnosti.
- Vyjasněte si situaci ohledně připojení s příslušným úřadem.
- Teplota konvekčního vzduchu je max. 180 °C na výstupu ze zařízení.
- Potrubí pro konvekční vzduch by mělo být co nejkratší.
- Počet odboček udržujte na co nejnižší úrovni.

U některých modelů je z výroby nad ventilátorem MULTIAIR umístěn kryt, který zabraňuje přímému odvodu tepla ke zdi.

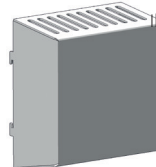

Ilustrační obrázek

Provoz bez tohoto krytu nebo bez připojeného konvekčního potrubí není povolen. Nedodržení tohoto pokynu vede ke ztrátě záruky a za škody nebude převzata žádná odpovědnost.

Poznámka

Při připojování potrubí pro konvekční vzduch dodržujte bezpodmínečně národní a regionální stavební předpisy a předpisy požární ochrany. Instalace a montáž smí provádět pouze autorizovaný odborný podnik.

2. INSTALACE KAMEN

Poznámka

Montáž smí provádět pouze autorizovaný odborný podnik.

Poznámka

Dodržujte prosím platné regionální bezpečnostní a stavební předpisy. V této věci se obraťte na svého kominíka.

Poznámka

Používejte pouze tepelně odolné těsnicí materiály, jako jsou příslušné těsnicí pásy, tepelně odolný silikon a minerální vlna.

Poznámka

Dbejte na to, aby kouřovod nevyčínal do volného průřezu komína.

Poznámka

Pokud jsou kamna určeny pro provoz nezávislý na okolním vzduchu, musí být připojení kouřovodu pro tento účel trvale utěsněno. K nasazení kouřovodu na kuželovou přípojku a k zasazení do komínové vložky použijte vhodný žáruvzdorný silikon.

Poznámka

Kamna nesmí být v žádném případě posunovány po nechráněné podlaze. Jako montážní pomůcka a podložka se výborně hodí silná vlnitá lepenka, karton nebo například vyřazený koberec. Pomocí nich můžete kamna také opatrně posunovat.

Pro správné připojení doporučujeme originální kouřovody z sortimentu kouřovodů RIKa.

Připojení k komínu (krbu)

- Zařízení musí být připojeno k komínu schválenému pro pevná paliva, který je odolný proti vlhkosti. Od odolnosti proti vlhkosti lze upustit, pokud výpočet komína prokáže suchý provoz.
- Tepelná třída výfukového systému (komín a kouřovod) musí pro peletová topidla podle normy EN16510-2-6 odpovídat minimálně třídě T200 odolné proti sazím a minimálně třídě T400 odolné proti sazím pro všechna ostatní zařízení.
- Komín musí být navržen pro průměr 100 mm u peletových zařízení a pro průměr 130 mm–150 mm u zařízení na dřevo, v závislosti na modelu kamen.
- Vyhněte se příliš dlouhým kouřovodům vedoucím k komínu. Horizontální délka kouřovodu by neměla přesáhnout 1,5 metru.
- Vyhněte se častým změnám směru proudu spalin do komína. V odvodním potrubí by měly být použity maximálně 3 ohyby.
- Použijte spojovací kus s otvorem pro čištění.
- Spojovací prvky musí být vyrobeny z kovu a splňovat požadavky normy (instalace vzduchotěsných spojů).
- Před instalací je nutné provést výpočet komína. Doklady musí být provedeny pro jednoduché obsazení podle -EN133841 a pro vícenásobné obsazení podle -EN133842.
- Maximální dopravní tlak (tah komína) nesmí překročit 15 Pa.
- Odvod kouřových plynů musí být zajištěn i v případě dočasného výpadku proudu.

Poznámka

Při připojení k komínům s více vývody jsou podle předpisů jednotlivých zemí vyžadována dodatečná bezpečnostní zařízení.

Poznámka

Je nutné zabránit pronikání kondenzované vody přes připojení komína. U kombinovaných kamen je nutné při připojení ke stropu nebo kouřovodu nahoře použít trubku pro odvod kondenzátu. Škody způsobené kondenzovanou vodou jsou vyloučeny ze záruky a garance.

Připojení k nerezovému komínu (krbu)

Připojení musí být rovněž vypočítáno a ověřeno podle normy -EN133841 nebo -EN133842.

Smí se používat pouze izolované (dvojitě) trubky z nerezové oceli (ohýbatelné hliníkové nebo ocelové trubky nejsou povoleny).

Musí být k dispozici revizní klapka pro pravidelnou kontrolu a čištění.

Připojení k komínu musí být vzduchotěsné.

Spalovací vzduch

Každý spalovací proces vyžaduje kyslík z okolního vzduchu. Tento takzvaný spalovací vzduch je u samostatných kamen bez externího přívodu spalovacího vzduchu odebírán z obytného prostoru.

Tento odebraný vzduch musí být znovu přiveden do obytného prostoru. V moderních bytech může být kvůli velmi těsným oknům a dveřím nedostatečný přísun vzduchu. Situaci zhoršují také další ventilační otvory v bytě (např. v kuchyni nebo na toaletě). Pokud nemůžete přivádět vnější spalovací vzduch, větrejte místnost několikrát denně, abyste zabránili podtlaku v místnosti nebo špatnému spalování.

Přívod vnějšího spalovacího vzduchu

Pouze pro zařízení, která jsou vhodná pro provoz nezávislý na okolním vzduchu.

- Pro provoz nezávislý na okolním vzduchu musí být do zařízení přiváděn spalovací vzduch zvenčí prostřednictvím těsného potrubí. Podle EnEV by mělo být potrubí pro spalovací vzduch uzavíratelné. Poloha otevřeno/zavřeno musí být jasně rozpoznatelná.
- K sacímu hrdlu připojte trubku o průměru 125 mm pro kamna na dřevo a kombinovaná kamna nebo o průměru 50 mm nebo 60 mm pro peletová kamna. Upevněte ji hadicovou sponou (není součástí dodávky!). U peletových zařízení s delším připojovacím potrubím by měl být průměr po cca 1 m zvětšen na přibližně 100 mm.
- Aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu, nemělo by potrubí být delší než 4 m a mělo by mít maximálně 3 ohyby.
- Pokud vedení vede ven, musí být zakončeno větrolamem.
- Při extrémním chladu dávejte pozor na „zamrzání“ přívodu vzduchu (kontrola).
- Dále existuje možnost nasávat spalovací vzduch přímo z jiné dostatečně větrané místnosti (např. sklepa).
- Potrubí spalovacího vzduchu musí být trvale utěsněno (lepidlem nebo tmelem) na vzduchové přípojce zařízení.
- Pokud se pec delší dobu nepoužívá, je třeba uzavřít přívod vzduchu pro spalování, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti do pece.



Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že při přívodu spalovacího vzduchu z integrovaného komínového ventilačního šachty mohou nastat problémy. Předehřívání spalovacího vzduchu způsobuje termiku, která působí proti směru proudění. Zvýšené tlakové ztráty snižují podtlak v spalovací komoře. Výrobce krbu musí zaručit, že odpor pro spalovací vzduch bude i za nejnáročnějších podmínek maximálně 2 Pa.

Pokud jedna nebo více z těchto podmínek NENÍ splněna, má to většinou za následek špatné spalování v kamnech a/nebo podtlak v místnosti, kde jsou kamna instalována.

3. POŽÁRNÍ OCHRANA

Minimální vzdálenosti

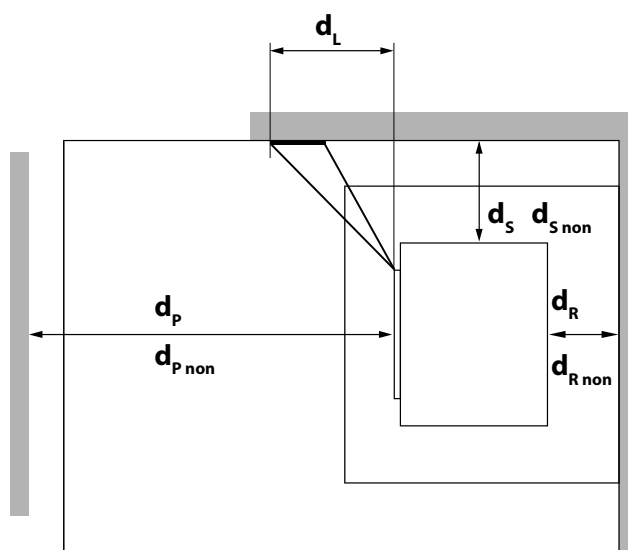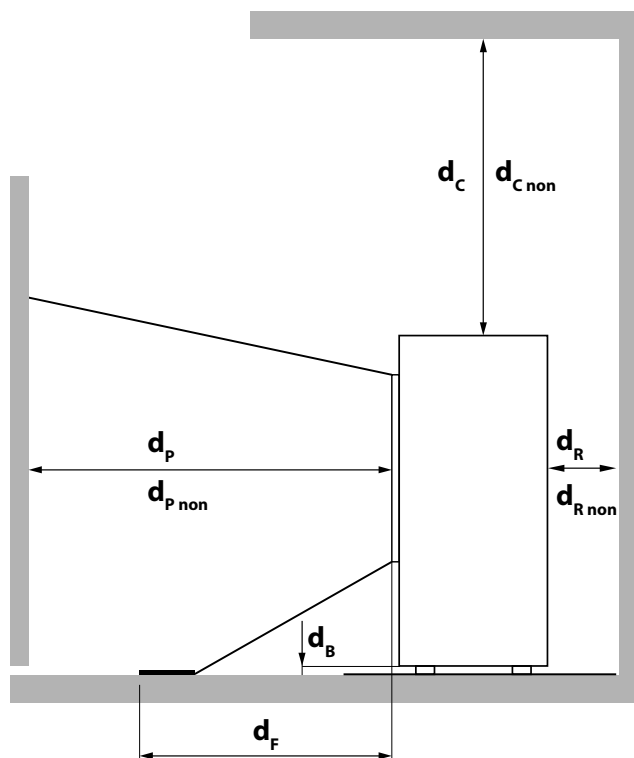

Minimální vzdálenost...


d_R	... ze zadní strany na hořlavé materiály	[mm]	100
d_S	... ze stánek o hořlavých materiálech	[mm]	200
d_C	... z horní strany na hořlavé materiály v podhledu	[mm]	750
d_P	... z přední strany na hořlavé materiály	[mm]	800
d_F	... z přední strany na hořlavé materiály v dolní přední části radiačního pole	[mm]	0
d_L	... z přední strany na hořlavé materiály v boční přední oblasti záření	[mm]	0
d_B	... pod podlahou (bez nohou) na hořlavé materiály	[mm]	0
$d_{R non}$	...od zadní strany k nehořlavým materiálům	[mm]	100
$d_{S non}$	...od boční strany k nehořlavým materiálům	[mm]	100
$d_{C non}$	...od horní plochy k nehořlavým materiálům ve stropě	[mm]	500
$d_{P non}$	...od přední strany ke stěnám z nehořlavých materiálům	[mm]	400

Tip


Pro servisní a údržbové práce vás prosíme, abyste dodržovali minimální vzdálenost 20 cm po stranách a za kamny.



NA HOŘLAVÉ MATERIÁLY

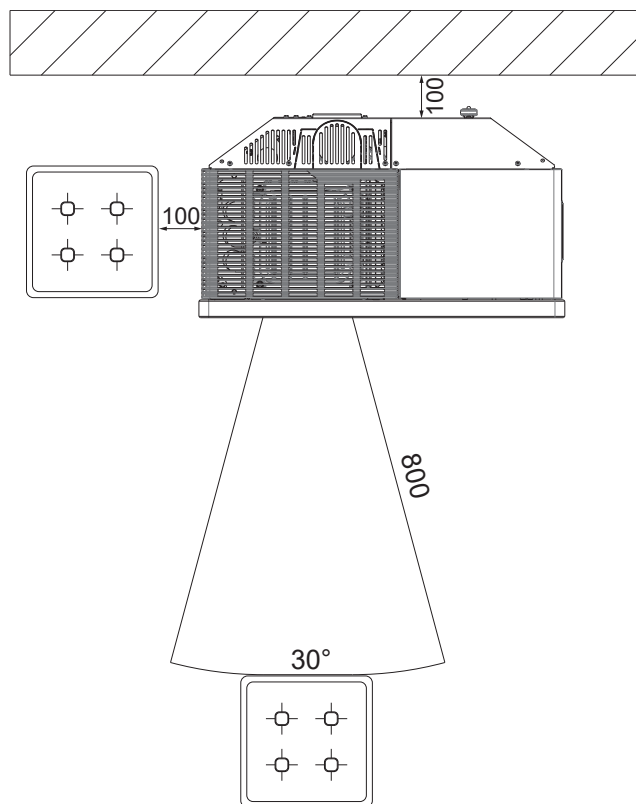

NA NEHOŘLAVÉ MATERIÁLY

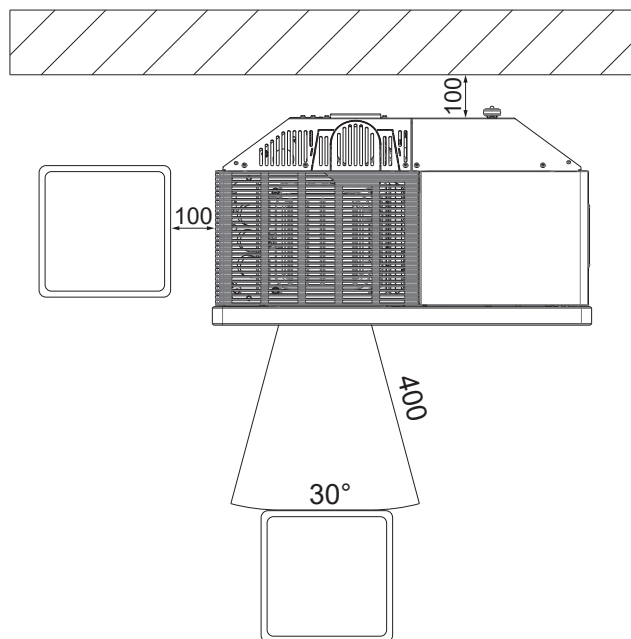

Ochrana půdy

Hořlavé podlahy (dřevo, koberec atd.) musí být chráněny krytinou z nehořlavých stavebních materiálů (sklo, ocelový plech nebo keramika). Způsob provedení této ochrany podlahy se v jednotlivých zemích liší.

Maximální teplota na dně vašeho modelu trouby nepřesahuje teplotu 60 °C nad pokojovou teplotou. V dolní části trouby proto nemůže dojít k nadměrnému zvýšení teploty a podložení žáruvzdornou deskou není nezbytně nutné. Podložní deska by tedy byla dostačující.

Poznámka

Je třeba dodržovat předpisy a nařízení platné v dané zemi!



Tip

Pokud se tímto tématem nezabývá žádný zákon daného státu, lze odkázat na normu **ÖNORM B8311**.

Krbová kamna musí být umístěna na podložce z nehořlavých materiálů položenou na podlahu. Podložka musí přesahovat krbová kamna po stranách minimálně o 5 cm a na straně ovládání před otvorem spalovací komory minimálně o 30 cm.



4. TECHNOLOGIE A BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

Technologický náskok vašich nových peletových kamen je výsledkem dlouholetých testů v laboratoři i v praxi. Praktické výhody vašeho peletového zařízení jsou přesvědčivé.

Pohodlí obsluhy

Všechny funkce ovládáte pomocí vestavěného dotykového displeje. Ovládání je díky uživatelsky přívětivému rozhraní velmi jednoduché.

Nejvyšší účinnost – nejnižší emise

V kamnech probíhají všechny procesy automaticky. Faktory

- regulace vzduchu
- monitorování teploty
- přidávání pelet

jsou průběžně vzájemně koordinovány. To zaručuje optimální spalování. Výsledkem je nízká spotřeba a velmi dobré hodnoty výfukových plynů pod povolenými mezními hodnotami.

Poznámka

Díky automatickému řízení jsou během provozu slyšitelné zvuky plamene, padající pelety a ovládání elektronických komponentů.

DAR – dynamická regulace vzduchu

Pouze u kamen s DAR

Senzor diferenčního tlaku v přívodním systému vzduchu měří průtok vzduchu. Otáčky ventilátoru se automaticky přizpůsobují a zaručují optimální spalování.

Tímto způsobem je také monitorováno vedení vzduchu z externího přívodu vzduchu.

Monitorování podtlaku

Integrovaný tlakový spínač průběžně monitoruje podtlak v spalovací komoře během provozu. Pokud hodnota klesne pod definovanou mezní hodnotu, nelze zaručit bezchybný provoz. Topení se zastaví a zobrazí se chybová zpráva.

Poznámka

Pokud dojde k poklesu tlaku vzduchu v místnosti, např. v důsledku zapnutého odsavače par nebo ventilátoru na toaletě v bytě, tlakový spínač vypne topení. Během topení zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu do místnosti!

Nízká teplota – vypnutí

Pokud teplota pece klesne pod minimální teplotu, dojde k vypnutí topení. K tomuto vypnutí může dojít například také při opožděném zapálení pelet.

Elektrická pojistka proti nadproudu

Zařízení je chráněno proti nadproudu hlavním pojistkou (na zadní straně zařízení).

Automatický čistící cyklus

Otáčky ventilátoru spalín se každou hodinu na krátkou dobu zvýší, aby se z hořáku odfoukl popel a tím se zvýšila provozní bezpečnost. Na displeji se zobrazí stav ČISTĚNÍ.

Pouze u kamen s výklopným roštěm:

Každých 6 hodin (interval lze nastavit) se navíc provádí automatický čistící cyklus. Kamna přejdou do režimu vypalování, poté se provede vyklápění a následně se znovu zapálí. Na displeji se nepřetržitě zobrazuje stav Gr. ČISTĚNÍ. Vyklápění slouží k přepravě popela a škváry z topeniště do popelníku.

Poznámka

Tato doplňková funkce v žádném případě nenahrazuje ruční čištění popsané v části PÉČE a ČISTĚNÍ/ÚDRŽBA, které je nutné provádět pravidelně.

Poznámka

Při automatickém vyklápění (POČÁTEČNÍ FÁZE nebo VELKÉ ČISTĚNÍ) může dojít k dočasnému vzniku hluku v důsledku rotačního pohybu vyklápěcího roštu.

Monitorování komponentů

Všechny použité elektrické komponenty jsou během provozu průběžně monitorovány. Pokud je některá komponenta vadná nebo ji nelze správně ovládat, provoz se zastaví a zobrazí se varování nebo chybová zpráva (viz návod K DOTYKOVÉMU DISPLEJI).

Monitorování šnekového motoru

Příliš dlouhé nebo vlhké pelety a pelety s příliš vysokým obsahem prachu (viz MALÁ ENCYKLOPEDIE PALIV PELLETY) mohou způsobit takzvané ucpání šneku v šnekovém kanálu. K tomu může dojít také v případě, že se pelety hromadí v hořáku a zpětný tok sahá až do padací šachty. V důsledku zvýšeného odběru proudu šnekového motoru se spustí chybová zpráva „MOTOR VÝSYPKY ZABLOKOVÁN“. Provoz pece se zastaví. Okamžitě informujte zákaznický servis!

Výpadek proudu (během provozu topení)

Po krátkém výpadku proudu se obnoví provozní funkce, které byly nastaveny před výpadkem proudu. Pokud výpadek proudu trvá déle, kamna přejdou do startovací fáze, pokud je k dispozici dostatečná teplota nebo žhavé uhlíky. Pod určitou teplotou kamna přejdou do fáze vypalování. Ventilátor kouřových plynů pokračuje v chodu, aby spálil případné zbytky pelet (trvání cca 10 min). Poté dojde k automatickému restartu.

Výpadek proudu (během startovací fáze)

Po krátkém výpadku proudu se proces spouštění pokračuje. Pokud výpadek proudu trvá déle, kamna přejdou do režimu vypalování. Ventilátor kouřových plynů pokračuje v chodu, aby spálil případné zbytky pelet (trvání cca 10 min). Poté dojde k automatickému restartu.

5. KOMFORTNÍ DOPLŇKY

Senzor místnosti/bezdrátový senzor místnosti

Pomocí této volby můžete ovládat kamna podle teploty v místnosti. Kromě teploty v místnosti můžete nastavit také požadované časy vytápění. Během vytápění bude udržována vámi zvolená teplota v místnosti.

Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze volitelné výbavy pokojového senzoru nebo bezdrátového pokojového senzoru.

Rozhraní

pro různé možnosti

POKOJOVÝ SNÍMAČ a BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ SNÍMAČ se připojují pomocí dodaného propojovacího kabelu k rozhraní (zadní strana pece/vnitřek zařízení).



(Stav při dodání)

Externí požadavek

- Regulátor podtlaku* pro vícenásobné použití (např. BROKO – standardně nastaveno na ZAPNUTO, viz nastavení)
- Externí pokojový termostat*, otočný ovladač* (ve spojení s MULTIAIR)
- Kontaktní spínač (např.: digestoř)*

* Odstraňte kabelový můstek a připojte 2pólový kabel o průřezu 0,5–0,75 mm².

Pokud vaše kamna obdrží externí požadavek na zastavení provozu, trvá přibližně jednu minutu, než se vypnou.

Poznámka

Pokud není připojen ani kabelový most, ani externí požadavek (např. externí pokojový termostat), není provoz možný. Externí požadavek má přednost před všemi provozními režimy (MANUÁLNÍ/AUTOMATICKÝ/KOMFORT).

Sériové rozhraní

- Senzor místnosti RIKA / bezdrátový senzor místnosti RIKA (k dispozici volitelně)
- RIKA GSM Control (k dispozici jako volitelné příslušenství)

USB připojení

- RIKA FIRENET (volitelně k dispozici)

Externí pokojový termostat

Vaše kamna mají na zadní stěně rozhraní, ke kterému můžete připojit běžný pokojový termostat. K tomu je nutné použít 2pólový kabel o průřezu 0,5–0,75 mm², který musíte připojit namísto kabelové můstky namontované při dodání.

Externí připojení Kabelový můstek

Pokud má být ovládání vašich kamen převzato externím pokojovým termostatem, musíte namísto standardně zabudované kabelové můstky připojit svůj externí pokojový termostat.

Připojený externí pokojový termostat lze provozovat buď v RUČNÍM, nebo v AUTOMATICKÉM REŽIMU. V obou REŽIMECH se používá aktuálně nastavený topný výkon, navíc lze v AUTOMATICKÉM REŽIMU aktivovat topné časy nastavené na zařízení.

V hlavním menu INFO můžete v podmenu Info – Vstupy zjistit, zda je externí požadavek aktuálně aktivní.

Pokud vaše kamna obdrží externí požadavek na zastavení provozu, trvá přibližně 5 minut, než se vypnou. Všechny další nastavení externího pokojového termostatu naleznete v příslušném návodu k obsluze dodaném s výrobkem.

Poznámka

Pokud není připojen ani kabelový můstek ani externí pokojový termostat, není provoz možný. Externí požadavek má přednost před všemi provozními režimy (MANUÁLNÍ/AUTOMATICKÝ/KOMFORTNÍ).

Možnost RIKA FIRENET 2. generace

vhodné pouze pro kombinované a peletové kamna s dotykovým displejem od verze V2.29 a vyšší

Modul FIRENET propojí vaše kamna s internetem. Ke kamnům se můžete připojit z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu (tablet, PC, smartphone...). Můžete tak na dálku zjistit provozní stav a různé informace a provést nastavení.

Pro bližší informace se prosím obraťte na svého odborného prodejce.

Hlasové ovládání RIKA VOICE

pouze pro kombinované a peletové kamna s dotykovým displejem od verze V2.26 v kombinaci s modulem RIKA FIRENET a Amazon Alexa

S RIKA VOICE můžete svoje kamna RIKA snadno ovládat pomocí hlasových příkazů. Zapnutí nebo vypnutí, přepínání provozních režimů nebo nastavení požadovaného výkonu topení či teploty v místnosti: stačí krátká věta!

Další informace naleznete na stránkách **www.rika.at** nebo u svého prodejce.

6. ZÁKLADY PALIVOVÉHO INŽENÝRSTVÍ PELLETY

Co jsou pelety?

Dřevěné pelety jsou standardizované palivo. Každý výrobce musí dodržovat určité požadavky, aby bylo možné peletami vytápět bezproblémově a energeticky efektivně. Pelety se vyrábějí z dřevního odpadu z pil a hoblovacích závodů a z dřevní štěpky z lesních hospodářství. Tyto výchozí produkty se drtí, suší a bez pojiv lisují na palivo pelety.

ENplus – pelety

Tato norma pro pelety stanovuje standardy v oblasti bezpečnosti na evropském trhu s peletami. Identifikační čísla zajišťují sledovatelnost pelet. U výrobců pelet se každoročně kontrolují výrobní zařízení a průběh výrobního procesu.

Systém zajištění kvality zaručuje, že pelety skutečně splňují požadavky nové normy a jsou tak splněny podmínky pro bezporuchový provoz topení.



Specifikace dřevěných pelet podle ENplus – A1

parametry	jednotka	ENplus-A1
průměr	mm	6 (±1) ²⁾
délka	mm	3,15–40 ³⁾
sypaná hustota	kg/m ³	≥ 600
výhřevnost	MJ/kg	≥ 16,5
obsah vody	Ma.-%	≤ 10
Jemná frakce (< 3,15 mm)	Ma.-%	≤ 1
Mechanická pevnost	Ma.-%	≥ 97,5 ⁴⁾
obsah popela	Ma.-% ¹⁾	≤ 0,7
Teplota změkčení popela	(DT) °C	≥ 1200
obsah chloru	Ma.-% ¹⁾	≤ 0,02
obsah síry	Ma.-% ¹⁾	≤ 0,03
obsah dusíku	Ma.-% ¹⁾	≤ 0,3
obsah mědi	mg/kg ¹⁾	≤ 10
obsah chromu	mg/kg ¹⁾	≤ 10
obsah arsenu	mg/kg ¹⁾	≤ 1
obsah kadmia	mg/kg ¹⁾	≤ 0,5
obsah rtuti	mg/kg ¹⁾	≤ 0,1
obsah olova	mg/kg ¹⁾	≤ 10
obsah niklu	mg/kg ¹⁾	≤ 10
obsah zinku	mg/kg ¹⁾	≤ 100

1) v bezvodém stavu

2) Je nutné uvést průměr.

3) maximálně 1 % pelet může být delších než 40 mm, max. délka 45 mm

4) Při měření pomocí Lignotesteru (interní kontrola)

platí mezní hodnota ≥97,7Ma.-%

Vaše kamna jsou schválena výhradně pro spalování pelet z dřeva kontrolované kvality. Požádejte svého prodejce peletových kamen o certifikované palivo a seznam kontrolovaných výrobců paliva.

Poznámka

Spalujte výhradně pelety certifikované podle normy ENplus – A1. Použití nekvalitního nebo nepovoleného peletového paliva narušuje funkci vašich peletových kamen a může navíc vést ke ztrátě záruky, garance a s tím související odpovědnosti za výrobek.

Poznámka

Teplota a výkon vašich kamen se mohou lišit v závislosti na kvalitě pelet.

Poznámka

Zobrazený objem dopravy při spotřebě pelet (INFO – PARAMETRY – CELKOVÝ OBJEM DOPRAVY) se může lišit od skutečného objemu v závislosti na různé kvalitě a sypané hustotě pelet. To není důvodem k reklamaci.

Poznámka

Spalování nepeletizovaných pevných paliv (sláma, kukuřice, štěpka atd.) není povoleno! Dodržujte zákaz spalování odpadu! Nedodržení těchto předpisů má za následek ztrátu všech záručních a reklamčních nároků a může ohrozit bezpečnost zařízení!

Přidávání paliva během provozu na pelety

Poznámka

PŘI NAPLŇOVÁNÍ BUĎTE OPATRNÍ! Nesmí dojít ke kontaktu pytle s peletami s horkou pecí. Pelety, které spadly vedle zásobníku, ihned odstraňte!

Aby se zabránilo náhodnému zhasnutí ohně z důvodu nedostatku paliva, doporučujeme udržovat v zásobníku přiměřenou hladinu paliva. Hladinu paliva kontrolujte často. Víko zásobníku musí být však vždy uzavřeno, s výjimkou případů, kdy se zásobník plní. Při plnění zásobníku během provozu (otevření víka zásobníku) se spustí ventilátor a přeruší se dopravování pelet. Provoz se obnoví až po uzavření víka zásobníku (pouze u zařízení s magnetickým spínačem).

Kapacita zásobníku pelet: (viz TECHNICKÉ ÚDAJE)

Skladování pelet

Aby bylo zajištěno bezproblémové spalování dřevěných pelet, je nezbytné nutné skladovat palivo v suchu a bez nečistot.

Pelety by neměly být skladovány ani v pytlích venku nebo vystaveny atmosférickým vlivům. Mohlo by dojít k ucpání dopravního šneku.

Poznámka

Šnekové plniče jsou ze záruky vyloučeny.

Množství paliva

	jmenovité zatížení	částečné zatížení
množství paliva	~2,3 kg/h*	~0,8 kg/h*
doba hoření při plném zásobníku pelet	~22 h*	~64 h*

* Hodnoty z praxe se mohou lišit v závislosti na kvalitě pelet.

Poznámka

Spotřeba pelet závisí na velikosti pelet. Čím větší jsou, čím více pelet, tím pomalejší je přívod a naopak.

Krbová vložka (INT)

Vaše kamna odpovídají typu INT, jedná se tedy o topeniště s časovým spalováním. Je určeno pro provoz v krátkých intervalech po libovolnou dobu prostřednictvím postupného doplňování paliva.

Poznámka

Pokud jsou kamna vytápěna v nepřetržitém provozu, dochází ke zvýšenému opotřebení, zejména u částí vystavených tepelnému namáhání. Intervaly čištění se mohou zkrátit. Proto prosím bezpodmínečně dodržujte pokyny pro čištění a údržbu!

7. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ KAMENE

Poznámka

Manipulace s troubou provádějte pouze tehdy, když je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky a kamna jsou zcela vychladlá.

Poznámka

Při montáži/demontáži nedovolte, aby do zásobníku pelet spadly nějaké předměty (šrouby atd.) – mohly by zablokovat dopravní šnek a poškodit pec.


Poznámka

Při všech přestavbových pracích byste měli věnovat zvláštní pozornost svým prstům a všem obkladovým dílům a přídavným dílům kamen. Vyberte si měkké podložky, abyste nepoškodili vybavení svého obývacího prostoru nebo obkladové díly kamen.


Demontáž kamene

Před odpojením kamen od elektrické sítě otevřete skleněné dvířka stisknutím tlačítka na displeji.


Zvedněte konvekční víko přímo nahoru.

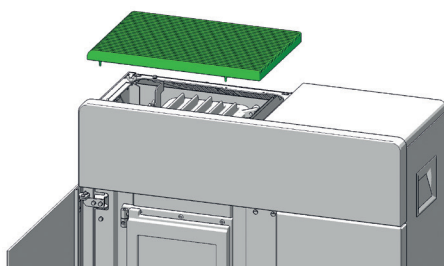


Opatrně otevřete víko zásobníku na pelety až na doraz, v této poloze zůstane otevřené.

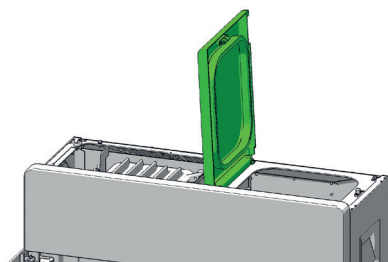


Nyní povolte 2 křídové šrouby na horním okraji boční stěny a zvedněte ji nahoru.

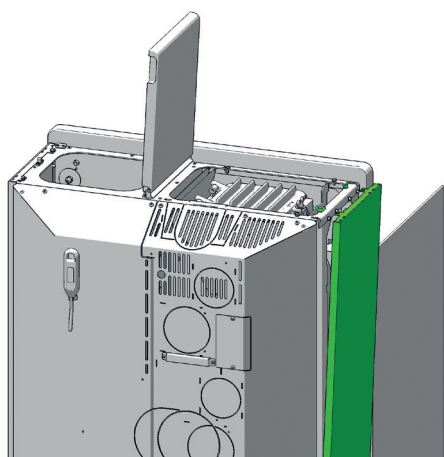


Odstraňte samosvornou šestihrannou matici včetně krycí desky, která slouží k utěsnění zásobníku pelet, a šestihrannou matici včetně podložky na druhé straně.

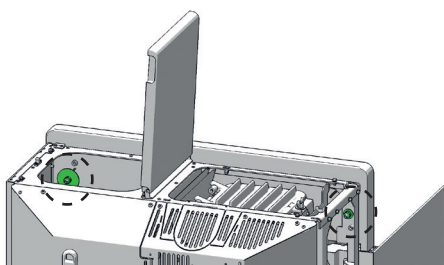


Nyní můžete horní kámen odklopit dopředu.

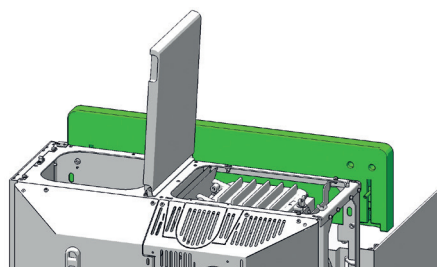

U pravého kamene odstraňte samosvornou šestihrannou matici včetně krycí desky v zásobníku pelet.

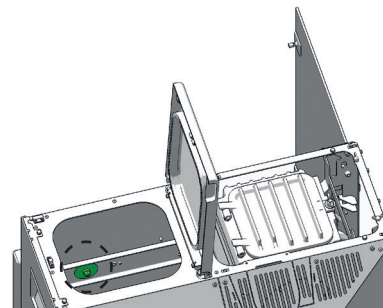



Nyní kámen lehce nakloňte a opatrně jej zvedněte šikmo dopředu.

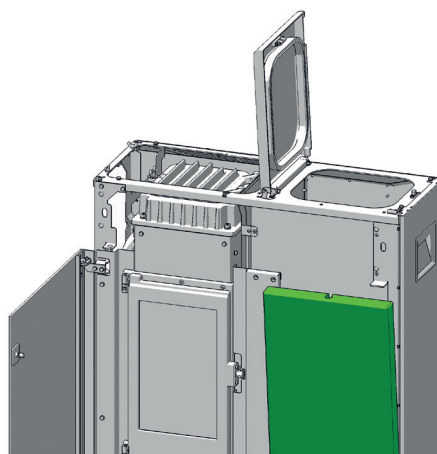

Demontované díly namontujte zpět v opačném pořadí.


Nastavení rozestupu

Pomocí zeleně označených stavěcích šroubů můžete upravit polohu kamenů tak, aby kameny a dekorativní skleněné dveře byly vpředu v jedné rovině. Toto nastavení je třeba provést před utažením držáků kamenů.

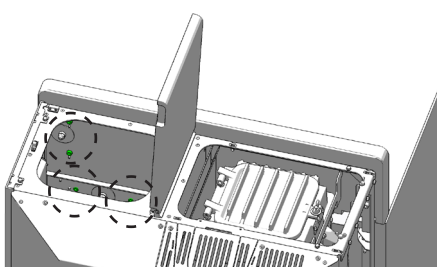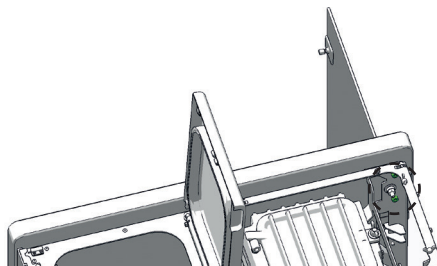

Poté opatrně nasadte konvekční víko do příslušných výřezů.

8. MONTÁŽ PŘIPOJENÍ KOUŘOVODU

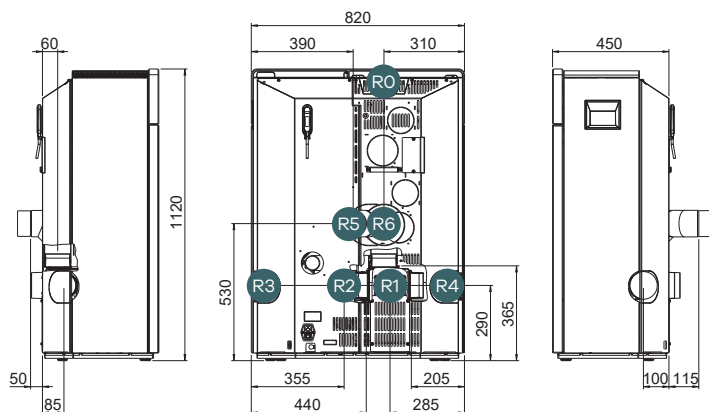

Tip

Údaje vpravo / vlevo z pohledu z přední strany kamen!

Poznámka

Možné připojení kouřovodů R0-R6 závisí na modelu a vybavení DOMO II.

Číslo	Připojení	Díly
R0	nahoře	rovná kouřovodná trubka (E11317)
R1	vzadu	žádné (stav při dodání)
R2	zadní střed	Příslušenství Domo II (E15634)
R3	na pravé straně	rovná kouřovodná trubka (E11317)
R4	na levé straně	rovná kouřovodná trubka (E11318)
R5	zadní část uprostřed zvýšená	90° koleno s krytem (E14462) a 45° koleno (E11316)
R6	zadní část zvýšená	90° koleno s krytem (E14462)

Poznámka

Manipulace se zařízením provádějte pouze tehdy, když je síťová zástrčka trouby vytažena ze zásuvky a trouba je zcela vychladlá.

Poznámka

Při montáži/demontáži nedovolte, aby do zásobníku pelet spadly nějaké předměty (šrouby atd.) – mohly by zablokovat dopravní šnek a poškodit pec.


Poznámka

Při všech přestavbových pracích byste měli věnovat zvláštní pozornost svým prstům a všem obkladovým dílům a přídavným dílům kamen. Vyberte si měkké podložky, abyste nepoškodili vybavení svého obývacího prostoru nebo obkladové díly kamen.

Demontáž zadní stěny


U kamen provedte následující přípravy:

Povolte 5 šestihranných šroubů na zadní stěně. Zadní stěna se sklopí dozadu. Odpojte uzemňovací kabel. Poté ji můžete zvednout nahoru.


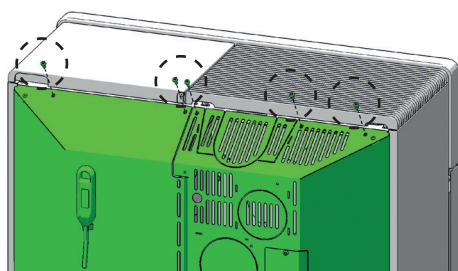


Přestavba na horní připojení kouřovodu R0


V závislosti na požadovaném připojení vyřízněte zadní stěnu podél vyznačené perforace.

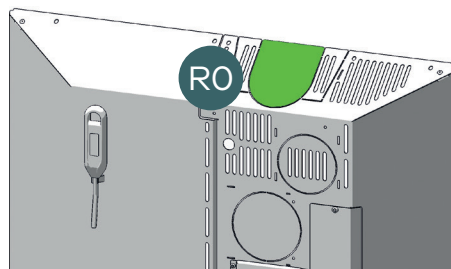

Vyměřte kouřovod a horní kryt.

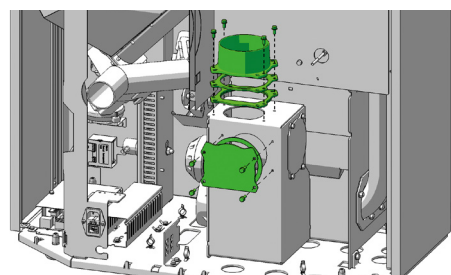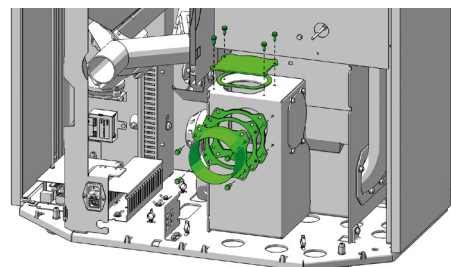


Nasadte příslušnou kouřovodnou trubku na kouřovodnou přípojku. Dbejte na těsnost provedení!

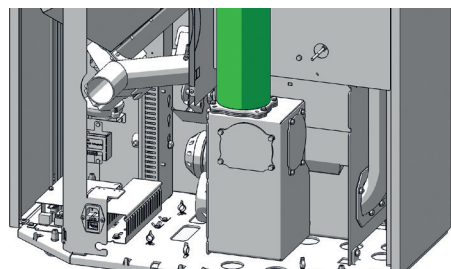

Namontujte zadní stěnu.

Provedte kabel snímače plamene mimo zadní stěnu kolem svislé kouřovody a namontujte kryt kabelu.

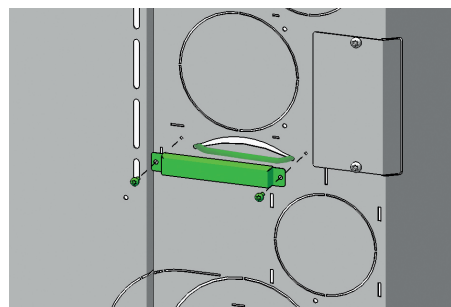


Poznámka




Kabel snímače plamene nesmí být v kontaktu se svislou kouřovodnou trubkou. Chraňte všechny kabely a silikonové hadice uvnitř pece před působením tepla! Nesprávná montáž může poškodit vaše kamna a vést ke ztrátě záruky.

Přestavba na boční připojení kouřovodu R3+R4 a zadní středové připojení kouřovodu R2




V závislosti na požadovaném připojení vyřízněte zadní stěnu podél vyznačené perforace.

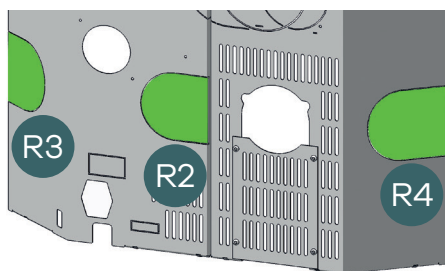

Vyměňte kouřovod a jednu z bočních krycích desek.

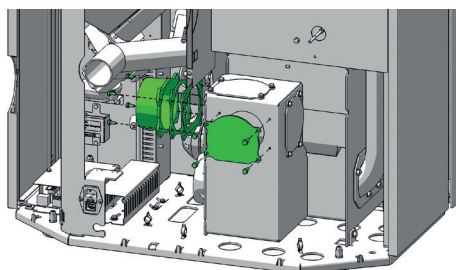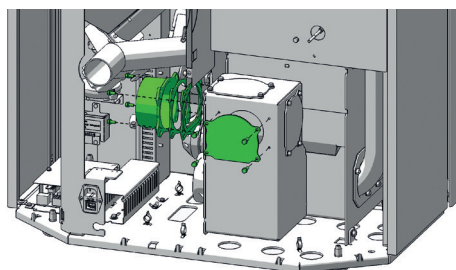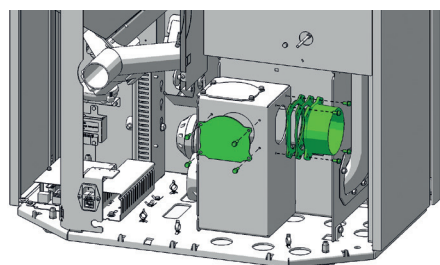

Nasadte příslušnou kouřovodnou trubku na kouřovodnou přípojku. Dbejte na těsnost provedení!

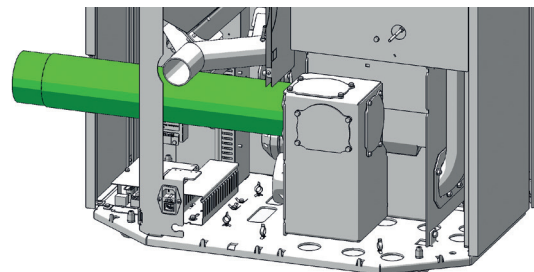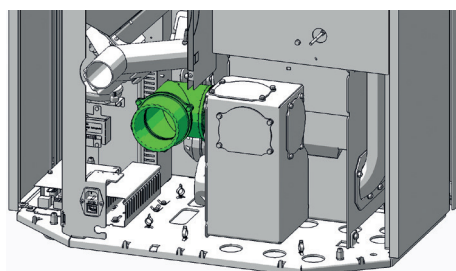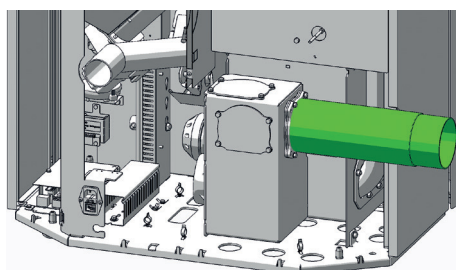


Namontujte zadní stěnu.

Poznámka



Chraňte všechny kabely a silikonové hadice uvnitř trouby před působením tepla! Nesprávná montáž může poškodit vaše kamna a vést ke ztrátě záruky.

Přestavba na zvýšený zadní středový přípoj R5


V závislosti na požadovaném připojení vyřízněte zadní stěnu podél vyznačené perforace.

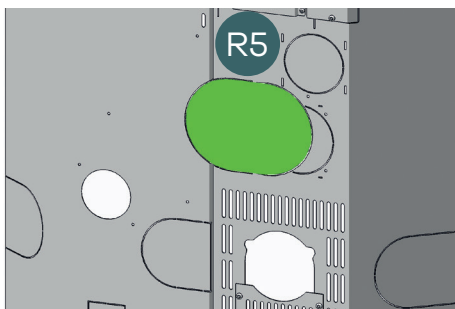


Vyměňte kouřovod a horní kryt za sebe.

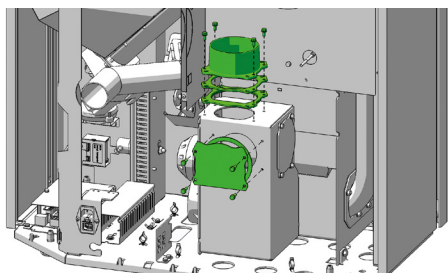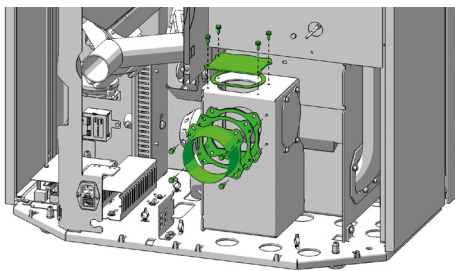

Pro připojení zadního středu R5 vyřízněte tepelné ochranné plechy podél vyznačené perforace.

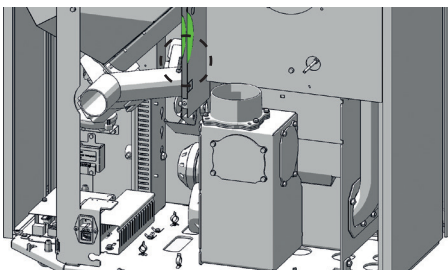


Na kouřovod nasadíte koleno 90° s omítkovou krytkou a na něj další koleno 45° pro **zvýšený středový přípoj**. Toto koleno zkratíte na vhodnou délku, cca 4 cm. Dbejte na těsnost provedení!

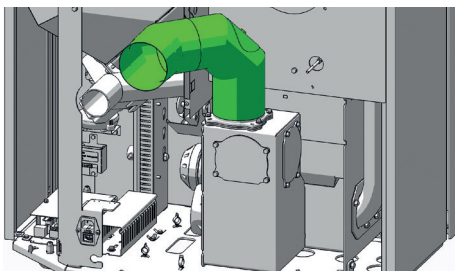



Namontujte zadní stěnu.

Přestavba na zvýšený zadní přípoj R6


V závislosti na požadovaném připojení vyřízněte zadní stěnu podél vyznačené perforace.

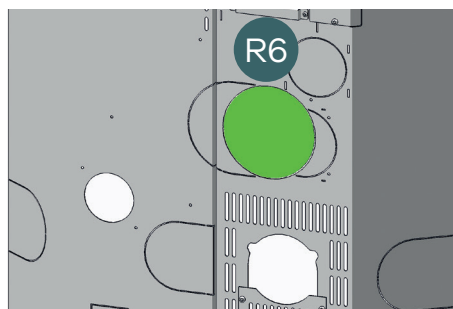

Vyměňte kouřovod a horní kryt za sebe.

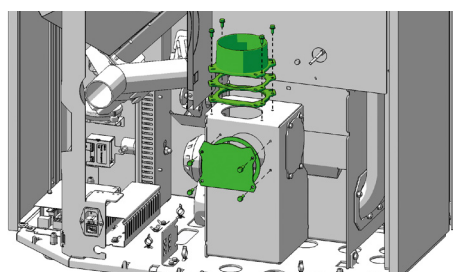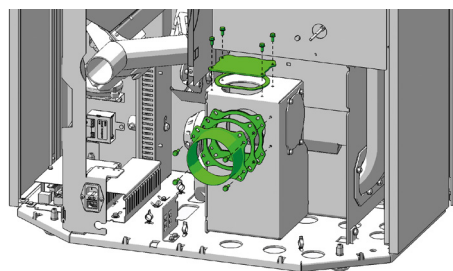

Nasadíte koleno 90° s omítkovým krytem pro **zvýšený přípoj** na kouřovod. Dbejte na těsné provedení!

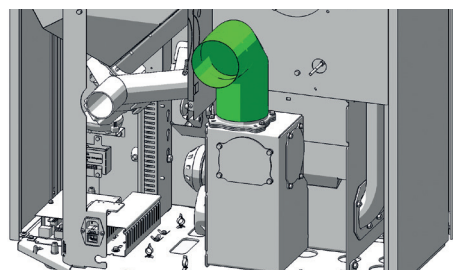

Namontujte zadní stěnu.

Proškolení obsluhy

Toto je jeden z nejdůležitějších bodů při uvedení do provozu. Následující body musí být provozovateli srozumitelně sděleny autorizovaným servisním technikem:

Funkce zařízení

- Vysvětlení procesů probíhajících v zařízení během zapalování, regulace provozu, fáze čištění atd.

Ovládání

- Doplnění zásobníku pelet
- Funkce a nastavení
- Možnosti / příslušenství
- Programování topných časů

Návod k obsluze

- Předání a upozornění na obsah následujících bodů

Záruční podmínky

- Rozdíl mezi zárukou (zákonnou) a garancí (dobrovolnou)
- Podmínky záruky
- Určení opotřebitelných dílů
- Upozornění na požadovanou kvalitu pelet a důsledky špatné kvality

Pokyny k čištění

- Při běžném provozu topení je nutné provádět pravidelné čištění.
- Popelník je třeba pravidelně vyprazdňovat.
- V závislosti na typu zařízení je třeba kouřovody čistit jednou nebo dvakrát za topnou sezónu (odborná firma).

Poznámka

Doporučujeme, aby veškeré údržbové práce prováděla alespoň jednou ročně specializovaná firma.

Spalování

- Všechny dveře musí být dobře utěsněné, aby se zabránilo vnikání vzduchu.



PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU pro peletová a kombinovaná kamna RIKA.

Adresa instalace

Jméno, příjmení _____

Ulice, číslo domu _____

PSČ, město _____

E-mail, telefon _____

RIKA specializovaný prodejce

Razítko prodejce _____

Údaje o zařízení

Typ zařízení _____

Sériové číslo _____

Nepoškozený plášť? ☐ ANO ☐ NE

Verze softwaru _____

Verze displeje _____

Rok výroby _____

Elektrické příslušenství

Uzemněná přípojná skříňka ☐

Pokojevý termostat ☐ Model _____

FIRENET ☐ Model _____

GSM-Modem ☐ Funkce zkontrolována ☐

Operátor mobilní sítě _____

Kontrola systému a bezpečnostních komponent

Zkontrolována snadná manipulace s klapkou spalín (kombinovaná kamna) ☐

Zkontrolována snadná manipulace s klapkou zpětného hoření (kombinovaná kamna) ☐

Snímač diferenčního tlaku ☐ ANO ☐ NE

Je k dispozici požární hlásič? ☐ ANO ☐ NE

Je k dispozici nehořlavá podlahová krytina? ☐ ANO ☐ NE

Ostatní _____

Sestava

Odborná montáž podle montážního návodu k obsluze a montážního návodu ☐ ANO ☐ NE

Poznámky _____

Výška místnosti _____

Větrání obytných prostor ☐ ANO ☐ NE

Odsavač par (vnější přívod) ☐ ANO ☐ NE

Odsávání WC ☐ ANO ☐ NE

POZOR:

Před uvedením do provozu musí být provedena kontrola správnosti instalace a nastavení.

10. PÉČE

Četnost čištění peletových kamen a intervaly údržby závisí na instalaci, způsobu vytápění a použitém palivu. Vysoká vlhkost, popel, prach a třísky mohou intervaly údržby více než zdvojnásobit. Opětovně upozorňujeme, že jako palivo smíte používat pouze certifikované a doporučené dřevěné pelety.

Poznámka

V popelu mohou být skryté žhavé uhlíky – naplňte jej pouze do plechových nádob! Po vychladnutí vyhoďte do zbytkového odpadu!


Poznámka

Doporučujeme, aby veškeré údržbové práce prováděla alespoň jednou ročně specializovaná firma.


Čištění spalovací komory

minimálně 1x týdně

I přes automatické vysypávání popela před nebo během provozu je třeba pravidelně odstraňovat popel a škváru z topeniště, spalovací komory a výsypného roštu. K vertikálnímu nastavení výsypného roštu použijte funkci čištění.

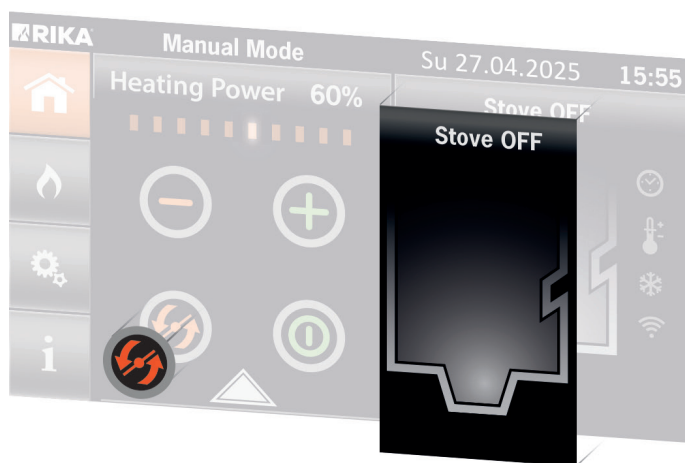

Odstraňte popel pomocí přiloženého kartáče a zametejte zbytky po spalování do popelníku. Vysajte spalovací komoru vysavačem.

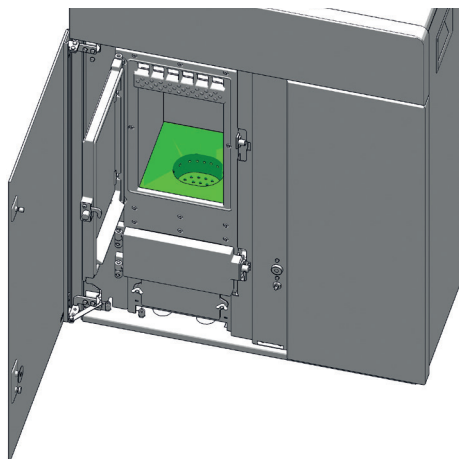

Při čištění kartáčem dávejte pozor, abyste nepoškodili zapalování. Vysajte zapalovací trubici vysavačem.

Poznámka


Pravidelně čistěte topeniště. Čištění však provádějte pouze za studena, když jsou uhlíky zcela uhašené!

Poznámka

Aby se zabránilo případnému „tvorbě škváry“, je vhodné pec častěji provozovat na vyšší výkon nebo ji podle její funkce topit kombinovaně dřevem.


Čištění snímače teploty plamene

V pravidelných intervalech odstraňujte z čidla teploty plamene usazeniny popela. K tomu použijte čistý hadřík nebo novinový papír.

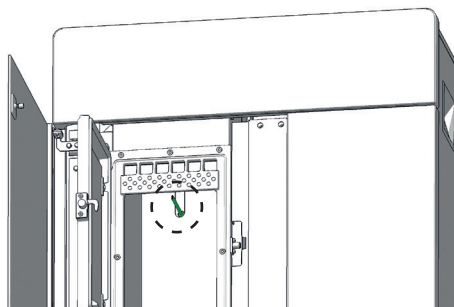

Vyprazdňovat popelník


Pravidelně vyprazdňujte popelník. Popelník lze snadno vysunout dopředu, když jsou dvířka topeniště otevřená.

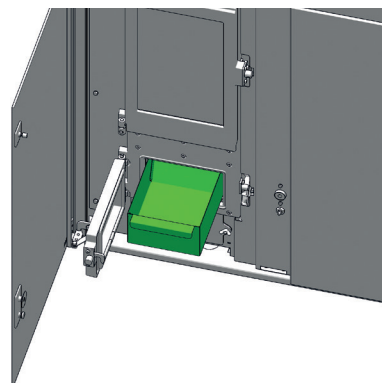

Čištění skla dveří

Podle potřeby

Na průhledovém skle se při spalování pevných paliv, zejména při spalování velmi jemného popela z dřevěných pelet, vytváří povlak, který může být v závislosti na kvalitě pelet světlý nebo tmavý (zejména při malém výkonu). Sklo dvířek topeniště nejlépe vyčistíte vlhkým hadříkem. Odolné nečistoty se odstraní speciálním čisticím prostředkem (bez žíravých kyselin a rozpouštědel – nebezpečí pro povrch skla!), který je k dostání u vašeho prodejce kamen.

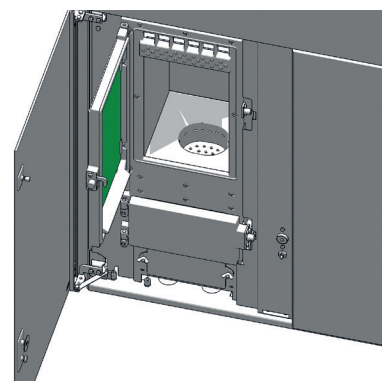

Čištění lakovaných povrchů

Podle potřeby

Lakované povrchy otřete vlhkým hadříkem, nešoupejte. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

11. ČIŠTĚNÍ

V závislosti na spotřebě pelet se na displeji v pravidelných intervalech zobrazuje výzva k čištění kotle. Tuto zprávu lze potvrdit na dotykovém displeji a pokračovat v provozu. Při nejbližší příležitosti proveďte čištění.

Poté resetujte počítač v nabídce **NASTAVENÍ**, podnabídce **RESETY** podle návodu k obsluze DOTYKOVÉHO DISPLEJE.

Tip

Dokud neobnovíte nastavení průtoku v části **NASTAVENÍ – OBNOVENÍ**, bude se tato zpráva zobrazovat v pravidelných intervalech.

Poznámka

Servisní práce / údržbu provádějte pouze tehdy, když je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky a trouba je zcela vychladlá!

Otvory pro konvekční vzduch

Pravidelně odstraňujte prach z otvorů pro cirkulaci vzduchu.

Před začátkem nové topné sezóny by měli být kamna důkladně vyčištěna, aby se zabránilo přílišnému zápachu.

Poznámka


V žádném případě nezakrývejte konvekční otvory krbových kamen, aby nedošlo k přehřátí vestavěných komponentů!

Čištění kouřových plynů


Kanály pro odvod spalín jsou umístěny pod a vedle topeniště.

Před odpojením kamen od elektrické sítě otevřete skleněné dvířka stisknutím tlačítka na displeji.


Sejměte kryt z peletových kamen.

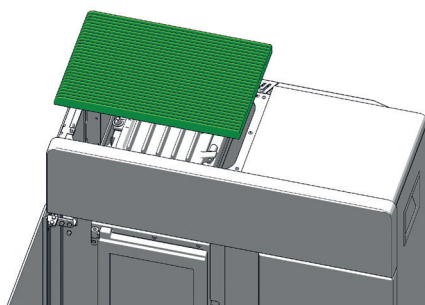


Povolte křídlovou matici na krytu a odklopte jej na stranu.

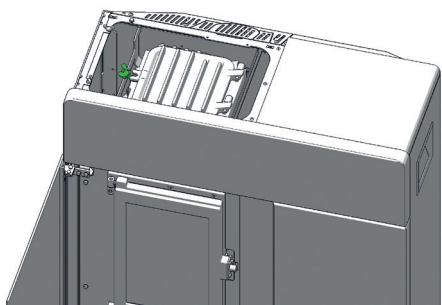

Povolte 2 křídlové šrouby a odklopte boční kryt do strany. Poté jej zvedněte nahoru.

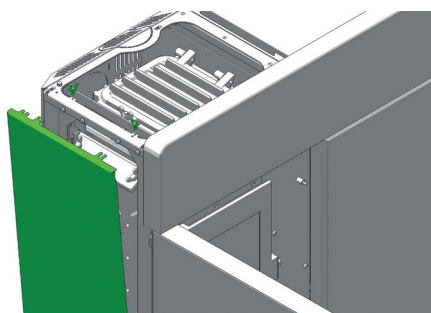


Otevřete kryt omítky až na doraz. Odšroubujte 2 křídlové šrouby a sejměte boční kryt omítky.

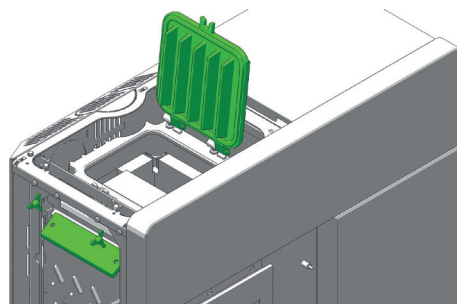


Poznámka

Dávejte pozor na prsty! Hrozí nebezpečí poranění při zavírání víka!


Vyjměte vodorovnou a svislou horní odklápěcí desku.

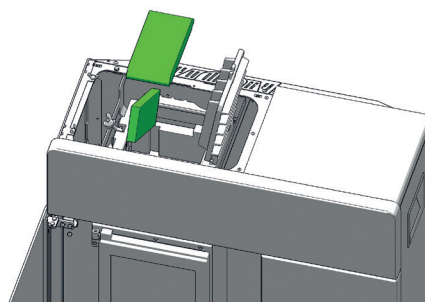

Nyní vyčistěte kouřovody a odbočky pomocí dodaného kartáče. Zbytky spalování vysajte vysavačem.

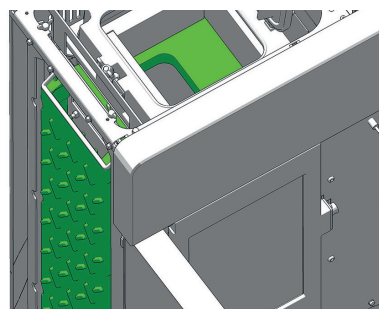


Povolte oba křídlové šrouby pod dvířky popelníku a sejměte vnější kryt.

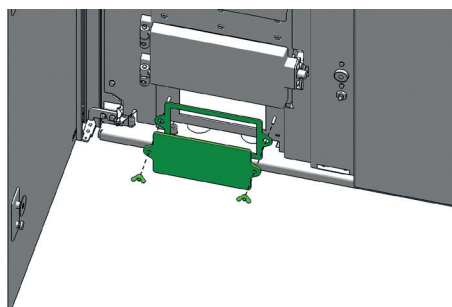


Vysajte zbytky spalování z kanálu pro sběr kouřových plynů, zejména také z přechodových oblastí k bočním kanálům pro kouřové plyny.

Otevřete 2 křídlové matice zadního krytu a sejměte jej.

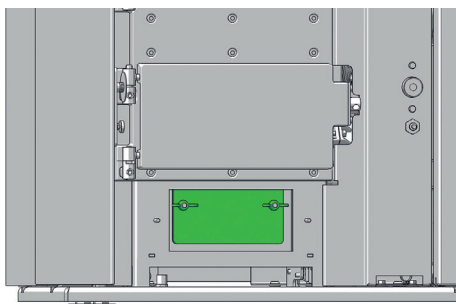

Důkladně vysajte zbytky spalování z komory pro spaliny.

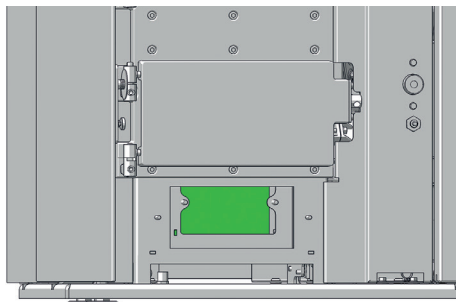

Demontované díly namontujte zpět v opačném pořadí.

Poté opatrně nasadte konvekční víko do příslušných výřezů.

Poznámka

Přes nesprávně utěsněné kryty může vaše kamna nasávat „nesprávný vzduch“, který může vést k neúplnému spalování v topeništi a následně k hromadění pelet – NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Po čištění a údržbě vyměňte poškozené (porézní, roztřepené) těsnění, aby byla trvale zajištěna bezchybná funkce vašeho kombinovaného sporáku.

Poznámka

Všechny šrouby a závitové prvky vystavené vysokým teplotám namažte kluznou kovovou pastou, aby zůstaly pohyblivé až do dalšího použití. Pracovní teplota maziva by měla být výrazně vyšší než 1000 °C!

Spalovací vzduch – sací potrubí

V případě potřeby vysajte také sací potrubí.

Poznámka

Vysávejte troubu pouze v chladném stavu! V opačném případě byste mohli vysát žhavé uhlíky – NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Čištění zásobníku na pelety

Úplně vyprázdněnou nádobu nenaplňujte ihned znovu, ale nejprve z ní odstraňte zbytky (prach, třísky atd.). Zařízení musí být přitom odpojeno od elektrické sítě!

Čištění kouřových kanálů

1x ročně

Sejměte kouřovody, zkontrolujte připojení komína a vyčistěte jej. Usazeniny sazí a prachu v kamnech a kouřovodech lze odstranit kartáčem a vysát.

Poznámka

Nahromaděný popílek může snížit výkon kamen a představovat bezpečnostní riziko!

Sklad

1x ročně

Všechna zabudovaná ložiska (např. ložiska šnekového a sklopného roštu) by měla být minimálně jednou ročně zkontrolována a podle stavu vyčištěna nebo vyměněna.

Zkontrolujte těsnění dveří

1x ročně

Stav těsnění dveří topeniště a skla dveří by měl být kontrolován minimálně 1x ročně. Těsnění opravte nebo vyměňte podle stavu.

Poznámka

Pouze neporušené těsnění zaručuje bezchybnou funkci vašeho krbového kamna!

Poznámka

Přes nesprávně utěsněné kryty může vaše zařízení nasávat „nesprávný vzduch“, který může vést k neúplnému spalování v hořáku a následně k hromadění pelet – NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Po čištění a údržbě vyměňte poškozené (porézní, roztřepené) těsnění, abyste zajistili trvalý bezchybný provoz vašich peletových kamen.

Čištění kouřových kanálů

1x ročně

Sejměte kouřovody, zkontrolujte připojení komína a vyčistěte jej. Usazeniny sazí a prachu v kamnech a kouřovodech lze odstranit kartáčem a vysát.

Poznámka

Zkontrolujte, zda komín není ucpaný. Hořlavé plyny vznikající v ucpaných komínech jsou nebezpečné. Komín a odtahové potrubí musí být bez překážek a musí být vyčištěny podle pokynů.

Poznámka

Nahromaděný popílek může snížit výkon kamen a představovat bezpečnostní riziko!

12. PROBLÉMY – MOŽNÁ ŘEŠENÍ

Problémový případ 1

Oheň hoří slabým oranžovým plamenem. Pelety se hromadí v ohništi, okénko je pokryté sazemí.

Příčina (příčiny)

- Nedostatečný spalovací vzduch
- Špatný tah komína
- Kamna jsou uvnitř pokrytá sazemí.

Možné řešení

- Odstraňte z ohniště popel nebo škváru, které by mohly ucpat přírodní otvory vzduchu (viz PÉČE a ČISTĚNÍ/ÚDRŽBA).
- Pokud je to možné, přejděte na pelety lepší kvality.
- Zkontrolujte, zda nejsou kouřovody ucpané popelem (viz ČISTĚNÍ/ÚDRŽBA).
- Zkontrolujte, zda není ucpané nebo zablokované přírodní potrubí nebo kouřovod.
- Zkontrolujte těsnost dveří a víka pro čištění (viz ČISTĚNÍ/ÚDRŽBA).
- Vyčistěte ventilátor (viz ČISTĚNÍ/ÚDRŽBA)
- Servis provádějte u autorizovaného specializovaného servisu.
- Každá skleněná tabule musí být čas od času (v závislosti na používání) očištěna čisticím prostředkem na sklo.

Problémový případ 2

Pec silně zapáchá.

Příčina (příčiny)

- Fáze zapalování (uvedení do provozu)
- Kamna jsou je zaprášená a/nebo znečištěná.

Možné řešení

- Počkejte, až se zařízení zahřeje, a dostatečně vyvětrejte.
- Pravidelně vysávejte prach z otvorů pro cirkulaci vzduchu.

Problémový případ 3

Únik kouřových plynů během fáze ohřevu.

Příčina (příčiny)

- Netěsné revizní otvory
- příliš malý tah komína
- Netěsný připojení kouřovodu

Možné řešení

- Zkontrolujte a vyměňte těsnění (dvířka topeniště, čisticí víko atd.).
- Kontrola ucpání komína
- Zkontrolujte spojovací místa a v případě potřeby je znovu utěsněte.

Poznámka

Upozorňujeme, že kontroly ovládání a kabeláže smí být prováděny pouze na zařízení odpojeném od napájení. Případné opravy smí provádět pouze vyškolený odborný personál.

Tip

V případě výskytu chybové zprávy je nejprve nutné odstranit příslušnou příčinu, poté lze zařízení znovu uvést do provozu potvrzením chyby pomocí interní ovládací jednotky.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE



TECHNICKÁ DOKUMENTACE

v souladu s nařízením
(EU) 2015/1185 a 2015/1186
Ekodesign

Kontaktní údaje výrobce

Výrobce:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adresa:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Údaje o zařízení

Označení modelu:	DOMO II (RAO/PGI/MA)
Ekvivalentní modely:	-
Zkušební laboratoř:	IMQ S.p.A, Via Quintiliano 43, 20138 Milano, Italy
Číslo zkušební laboratoře:	0051
Zkušební protokol č.:	CS25-0124299-01
Použité harmonizované normy:	EN16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022
Další použité normy/technické specifikace:	-
Nepřímá funkce vytápění:	Ne
Přímý tepelný výkon:	10,0 kW
Nepřímý tepelný výkon:	-

Vlastnosti při provozu s preferovaným palivem

Roční účinnost vytápění η_s :	80%
Roční účinnost vytápění RIKATRONIC η_s :	-
Index energetické účinnosti:	120
Index energetické účinnosti RIKATRONIC:	-

Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě

Je bezpodmínečně nutné dodržovat požární a bezpečnostní vzdálenosti, mimo jiné od hořlavých stavebních materiálů!

K topidlu musí mít vždy zajištěný dostatečný přísun spalovacího vzduchu. Systémy s odsáváním vzduchu mohou narušit přívod spalovacího vzduchu

Při dimenzování komína je nutné zohlednit hodnoty spalin daného zařízení!

Vlastnosti při provozu výhradně s preferovaným palivem

Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	10,0	kW
Minimální tepelný výkon	P_{min}	3,0	kW
Tepelná účinnost			
Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	η_{thnom}	90	%
Účinnost při minimálním tepelném výkonu	η_{thmin}	92	%
Spotřeba pomocného proudu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{lmax}	0,014	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e_{lmin}	0,01	kW
V pohotovostním režimu	e_{lsB}	0,003	kW
Příkon zapalovacího plamene			
Příkon zapalovacího plamene	P_{pilot}	NPD	kW

Typ topného výkonu/regulace teploty v místnosti	
jednostupňový topný výkon, bez regulace teploty v místnosti	Ano
dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez regulace teploty v místnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle denní doby (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle dne v týdnu (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken (**)	Ne
s možností dálkového ovládání (**)	Ne

Údaje o palivu

Palivo	preferované palivo:	další vhodná paliva:	η_s [%]	Emise z vytápění při jmenovitém tepelném výkonu (*)				Emise z vytápění při minimálním tepelném výkonu (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13% O ₂)				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ne	Ne									
Polena RIKATRONIC, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisované dřevo, obsah vlhkosti < 12 %	Ano	Ne	80,0	7	1	13	99	45	3	160	113
Ostatní dřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracit a suché uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z černého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z polokoksovatebného uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bituminózní uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z hnědého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z rašeliny	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní fosilní paliva	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = Prach, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = Oxid uhelnatý, NO_x = Oxidy dusíku (**)

Je nutné pouze při použití korekčních faktorů F(2) nebo F(3).

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce společnosti:
Andreas Bloderer / Produktový management

RIKA®

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Andreas Bloderer

Micheldorf, 15.04.2026

Kontaktní údaje výrobce

Výrobce:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adresa:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Údaje o zařízení

Označení modelu:	DOMO II (RAO/PGI/MA) 6kW
Ekvivalentní modely:	-
Zkušební laboratoř:	IMQ S.p.A, Via Quintiliano 43, 20138 Milano, Italy
Číslo zkušební laboratoře:	0051
Zkušební protokol č.:	CS25-0124299-01 PT02
Použité harmonizované normy:	EN16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022
Další použité normy/technické specifikace:	-
Nepřímá funkce vytápění:	Ne
Přímý tepelný výkon:	6,0 kW
Nepřímý tepelný výkon:	-

Vlastnosti při provozu s preferovaným palivem

Roční účinnost vytápění η _s :	80%
Roční účinnost vytápění RIKATRONIC η _s :	-
Index energetické účinnosti:	120
Index energetické účinnosti RIKATRONIC:	-

Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě

Je bezpodmínečně nutné dodržovat požární a bezpečnostní vzdálenosti, mimo jiné od hořlavých stavebních materiálů!
K topidlu musí mít vždy zajištěný dostatečný přísun spalovacího vzduchu. Systémy s odsáváním vzduchu mohou narušit přívod spalovacího vzduchu
Při dimenzování komína je nutné zohlednit hodnoty spalín daného zařízení!

Vlastnosti při provozu výhradně s preferovaným palivem

Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	6,0	kW
Minimální tepelný výkon	P _{min}	3,0	kW
Tepelná účinnost			
Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	η _{th, nom}	91,1	%
Účinnost při minimálním tepelném výkonu	η _{th, min}	92	%
Spotřeba pomocného proudu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e _{l, max}	0,014	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e _{l, min}	0,01	kW
V pohotovostním režimu	e _{l, SB}	0,003	kW
Příkon zapalovacího plamene			
Příkon zapalovacího plamene	P _{pilot}	NPD	kW

Typ topného výkonu/regulace teploty v místnosti	
jednostupňový topný výkon, bez regulace teploty v místnosti	Ano
dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez regulace teploty v místnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle denní doby (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle dne v týdnu (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken (**)	Ne
s možností dálkového ovládání (**)	Ne

Údaje o palivu

Palivo	preferované palivo:	další vhodná paliva:	η_s [%]	Emise z vytápění při jmenovitém tepelném výkonu (*)				Emise z vytápění při minimálním tepelném výkonu (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13% O ₂)				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ne	Ne									
Polena RIKATRONIC, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisované dřevo, obsah vlhkosti < 12 %	Ano	Ne	80,0	11	2	34	111	45	3	160	113
Ostatní dřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracit a suché uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z černého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z polokoksovatelného uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bituminózní uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z hnědého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z rašeliny	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní fosilní paliva	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = Prach, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = Oxid uhelnatý, NO_x = Oxidy dusíku (**)


Je nutné pouze při použití korekčních faktorů F(2) nebo F(3).

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce společnosti:
Andreas Bloderer / Produktový management

RIKA®
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Andreas Bloderer

Micheldorf, 15.04.2026

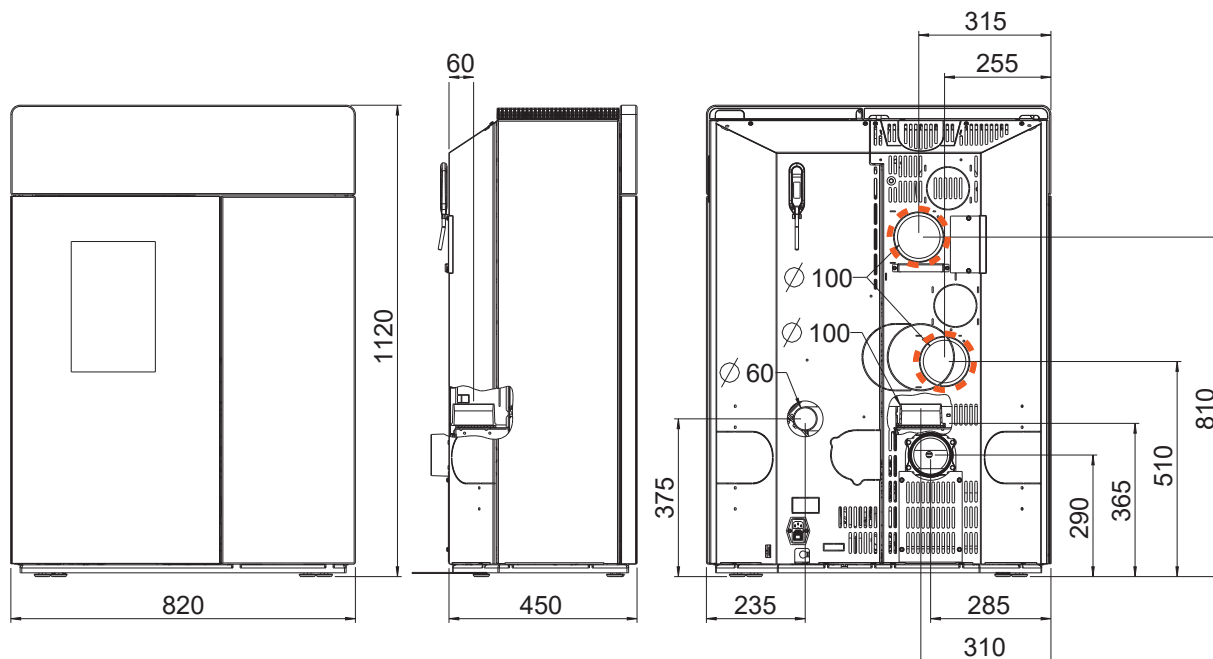

Rozměry

H	Výška	[mm]	1120
L	Délka	[mm]	450
W	Šířka	[mm]	820

Hmotnost

m1	Hmotnost krbu bez kamenného obložení	[kg]	~ 165
m2	Hmotnost krbu s kamenným obkladem / s ocelovým pláštěm	[kg]	~ 210 / ~ 180
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-

Připojení kouřovodu


d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	100
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	365
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	60
	Boční vzdálenost	[mm]	310
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	290
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	285
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	290
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	60

Prívod čerstvého vzduchu

Průměr	[mm]	60
Výška připojení	[mm]	375
Boční vzdálenost	[mm]	235
Boční vzdálenost od podlahy	[mm]	-
Hloubka připojení k podlaze	[mm]	-

Připojení konvekčního vzduchu MULTIAIR

Průměr	[mm]	100/100
Výška připojení	[mm]	810/510
Boční vzdálenost	[mm]	315/255

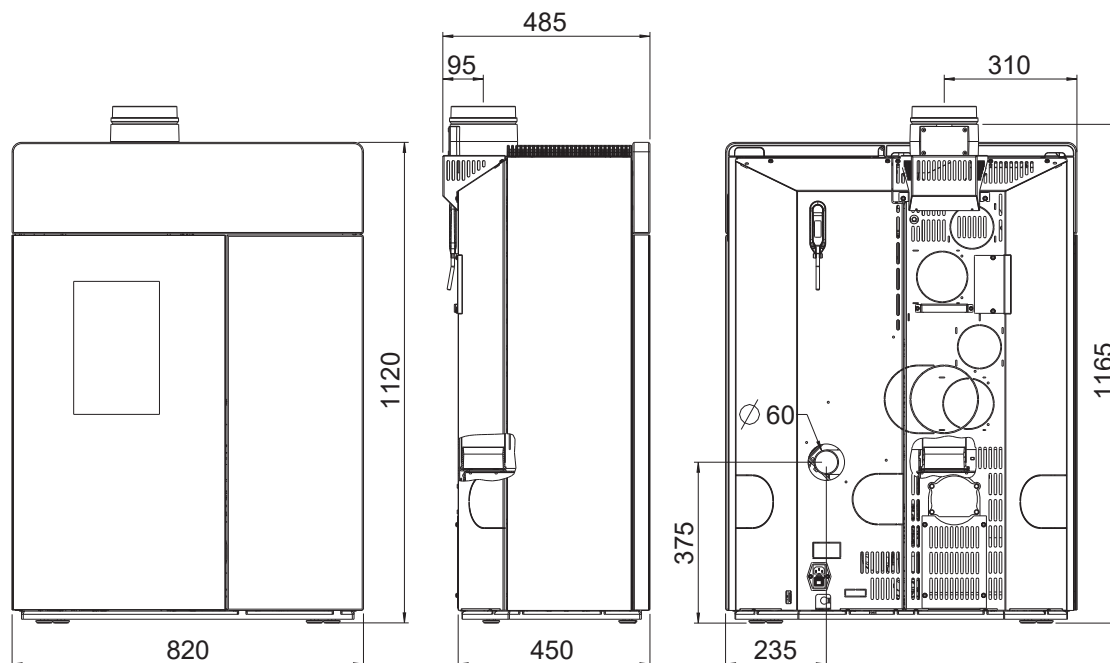

Rozměry

H	Výška	[mm]	1120
L	Délka	[mm]	450
W	Šířka	[mm]	820

Hmotnost


m1	Hmotnost krbu bez kamenného obložení	[kg]	~ 165
m2	Hmotnost krbu s kamenným obkladem / s ocelovým pláštěm	[kg]	~ 210 / ~ 180
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-

Připojení kouřovodu

d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	100
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	1165
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	95
	Boční vzdálenost	[mm]	310
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	-
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	-
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-

Přívod čerstvého vzduchu

	Průměr	[mm]	60
	Výška připojení	[mm]	375
	Boční vzdálenost	[mm]	235
	Boční vzdálenost od podlahy	[mm]	-
	Hloubka připojení k podlaze	[mm]	-

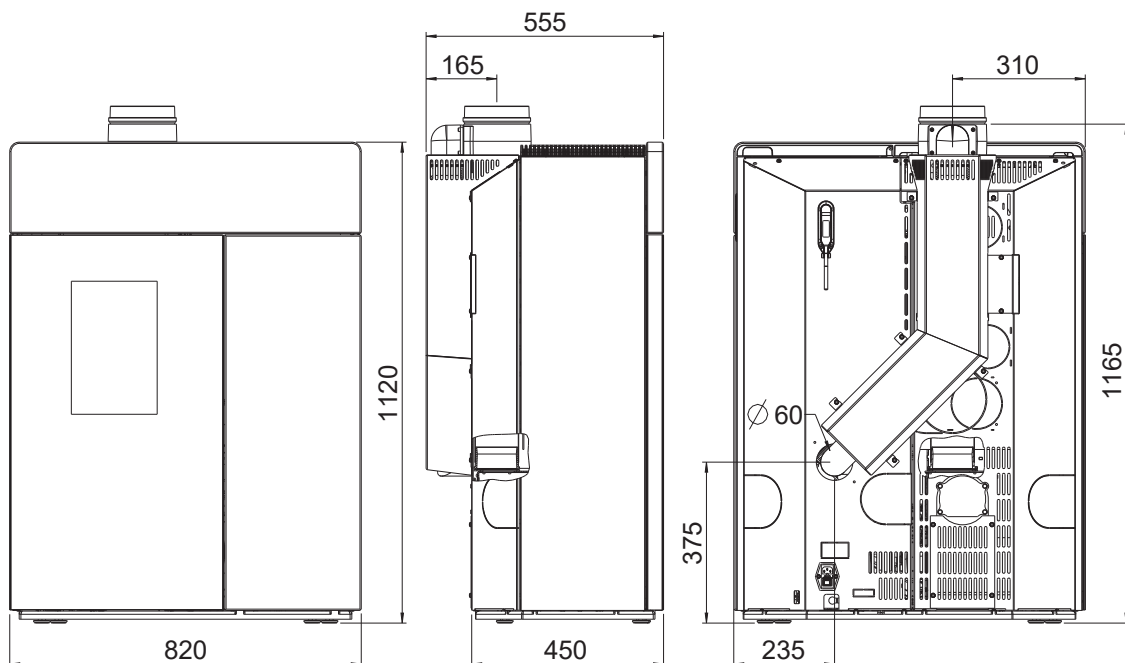

Rozměry

H	Výška	[mm]	1120
L	Délka	[mm]	450
W	Šířka	[mm]	820

Hmotnost

m1	Hmotnost krbu bez kamenného obložení	[kg]	~ 165
m2	Hmotnost krbu s kamenným obkladem / s ocelovým pláštěm	[kg]	~ 210 / ~ 180
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-

Připojení kouřovodu

d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	100
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	1165
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	95
	Boční vzdálenost	[mm]	310
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	-
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	-
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-

Přívod čerstvého vzduchu

	Průměr	[mm]	60
	Výška připojení	[mm]	375
	Boční vzdálenost	[mm]	235
	Boční vzdálenost od podlahy	[mm]	-
	Hloubka připojení k podlaze	[mm]	-

Obecně			10 kW	6 kW
P_{nom}	Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	10	6
P_{SHnom}	Jmenovitý výkon pro vytápění místností	[kW]	10	6
P_{part}	Teplový výkon při částečném zatížení	[kW]	3	3
P_{SHpart}	Výkon při částečném zatížení	[kW]	3	3
	Potřeba čerstvého vzduchu	[m³/h]	22	13
	Výkon MULTIAIR*	[kW]	0,5 - 4,3	0,5 - 3,2
	Objem vzduchu MULTIAIR*	[m³/h]	40 - 170	40 - 170
	Vytápěcí výkon závisí na izolaci domu	[m³]	70 - 260	70 - 160
η_{nom}	Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	[%]	90	91,1
η_{part}	Účinnost při částečném zatížení tepelným výkonem	[%]	92	92
	spotřeba paliva	[kg/h]	0,8 - 2,3	0,8 - 1,3
	Kapacita zásobníku na pelety**	[l]/[kg]	78/~51	78/~51
	Obsah CO ₂	[%]	12,1	9,3
CO_{nom}	Emise CO při jmenovitém tepelném výkonu při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	13	34
CO_{part}	Emise CO při částečném zatížení tepelným výkonem při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	160	160
NO_{xnom}	Emise NO _x při jmenovitém tepelném výkonu při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	99	111
NO_{xpart}	Emise NO _x při částečném zatížení tepelným výkonem při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	113	113
OGC_{nom}	Emise uhlovodíků při jmenovitém tepelném výkonu při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	1	2
OGC_{part}	Emise uhlovodíků při částečném zatížení tepelným výkonem při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	3	3
PM_{nom}	Emise prachu při jmenovitém tepelném výkonu při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	7	11
PM_{part}	Emise prachu při částečném zatížení tepelným výkonem při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	45	45
$\phi_{f,g nom}$	Hmotnostní průtok spalín při jmenovitém tepelném výkonu	[g/s]	6,8	5,2
$\phi_{f,g part}$	Hmotnostní průtok výfukových plynů při částečném zatížení tepelným výkonem	[g/s]	3,8	3,8
T_{snom}	Teplota výfukových plynů na výfukové přírubě při jmenovitém tepelném výkonu	[°C]	219	162
T_{spart}	Teplota výfukových plynů na výfukovém potrubí při částečném zatížení tepelným výkonem	[°C]	106	106
P_{nom}	Minimální tlak při jmenovitém tepelném výkonu	[Pa]	12	12
P_{part}	Minimální dopravní tlak při částečném zatížení tepelným výkonem	[Pa]	10	10
P_{min}	Minimální tlak pro výpočet komína	[Pa]	3	3
V_h	Tepelné ztráty místnosti při mimo provozním stavu topného zařízení	[m³/h]	-	-
η_s	Roční účinnost vytápění místností	[%]	80	80
EEI	Index energetické účinnosti		120	120
E, f	Napájecí napětí, frekvence	[V]/[Hz]	230/50	230/50
W_{max}	maximální elektrický příkon	[W]	150	150
W_{ϕ}	průměrný elektrický příkon	[W]	20	20
	pojistka	[A]	2,5	2,5
eI_{sb}	Spotřeba elektrické pomocné energie v pohotovostním režimu	[kW]	0,003	0,003
eI_{max}	Spotřeba pomocné elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu	[kW]	0,014	0,014
eI_{min}	Spotřeba pomocné elektrické energie při částečném tepelném výkonu	[kW]	0,01	0,01
INT	Provoz s časovým spalováním			
$T-Klasse$	označení komína		T200G	

*při dvoutetovém potrubí MULTIAIR v kombinaci s designovým výstupem RIKa, hodnoty se mohou v praxi lišit

**Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.


Poznámka


Kritérium pro ukončení zkušebního cyklu je u peletových kamen 3 hodiny.
U kamen na dřevo platí kritérium CO₂ ve výši 4 %.



Přehled náhradních dílů Rozložený pohled


Poznámka


Smějí být použity výhradně originální díly dodané výrobcem.

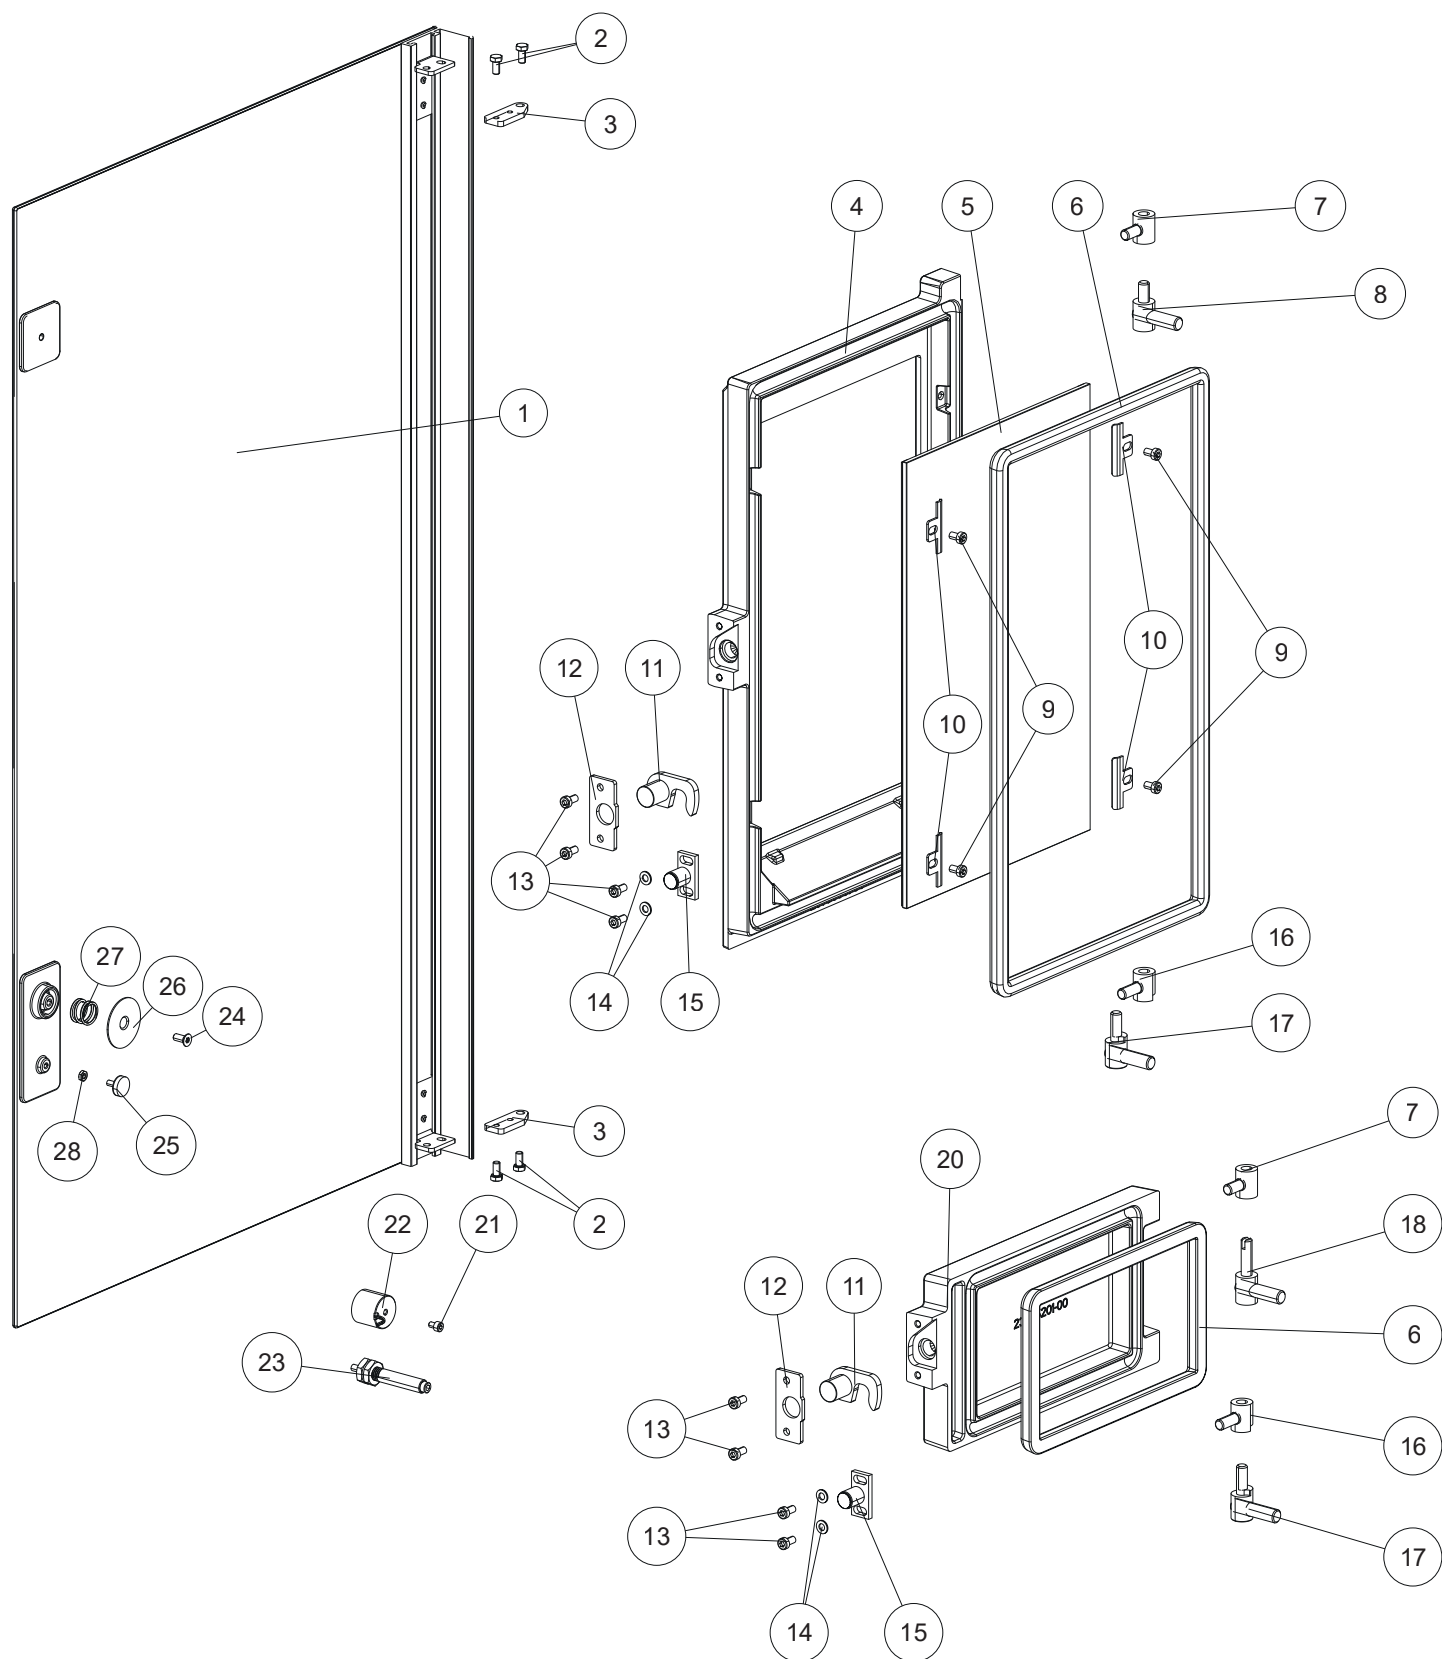


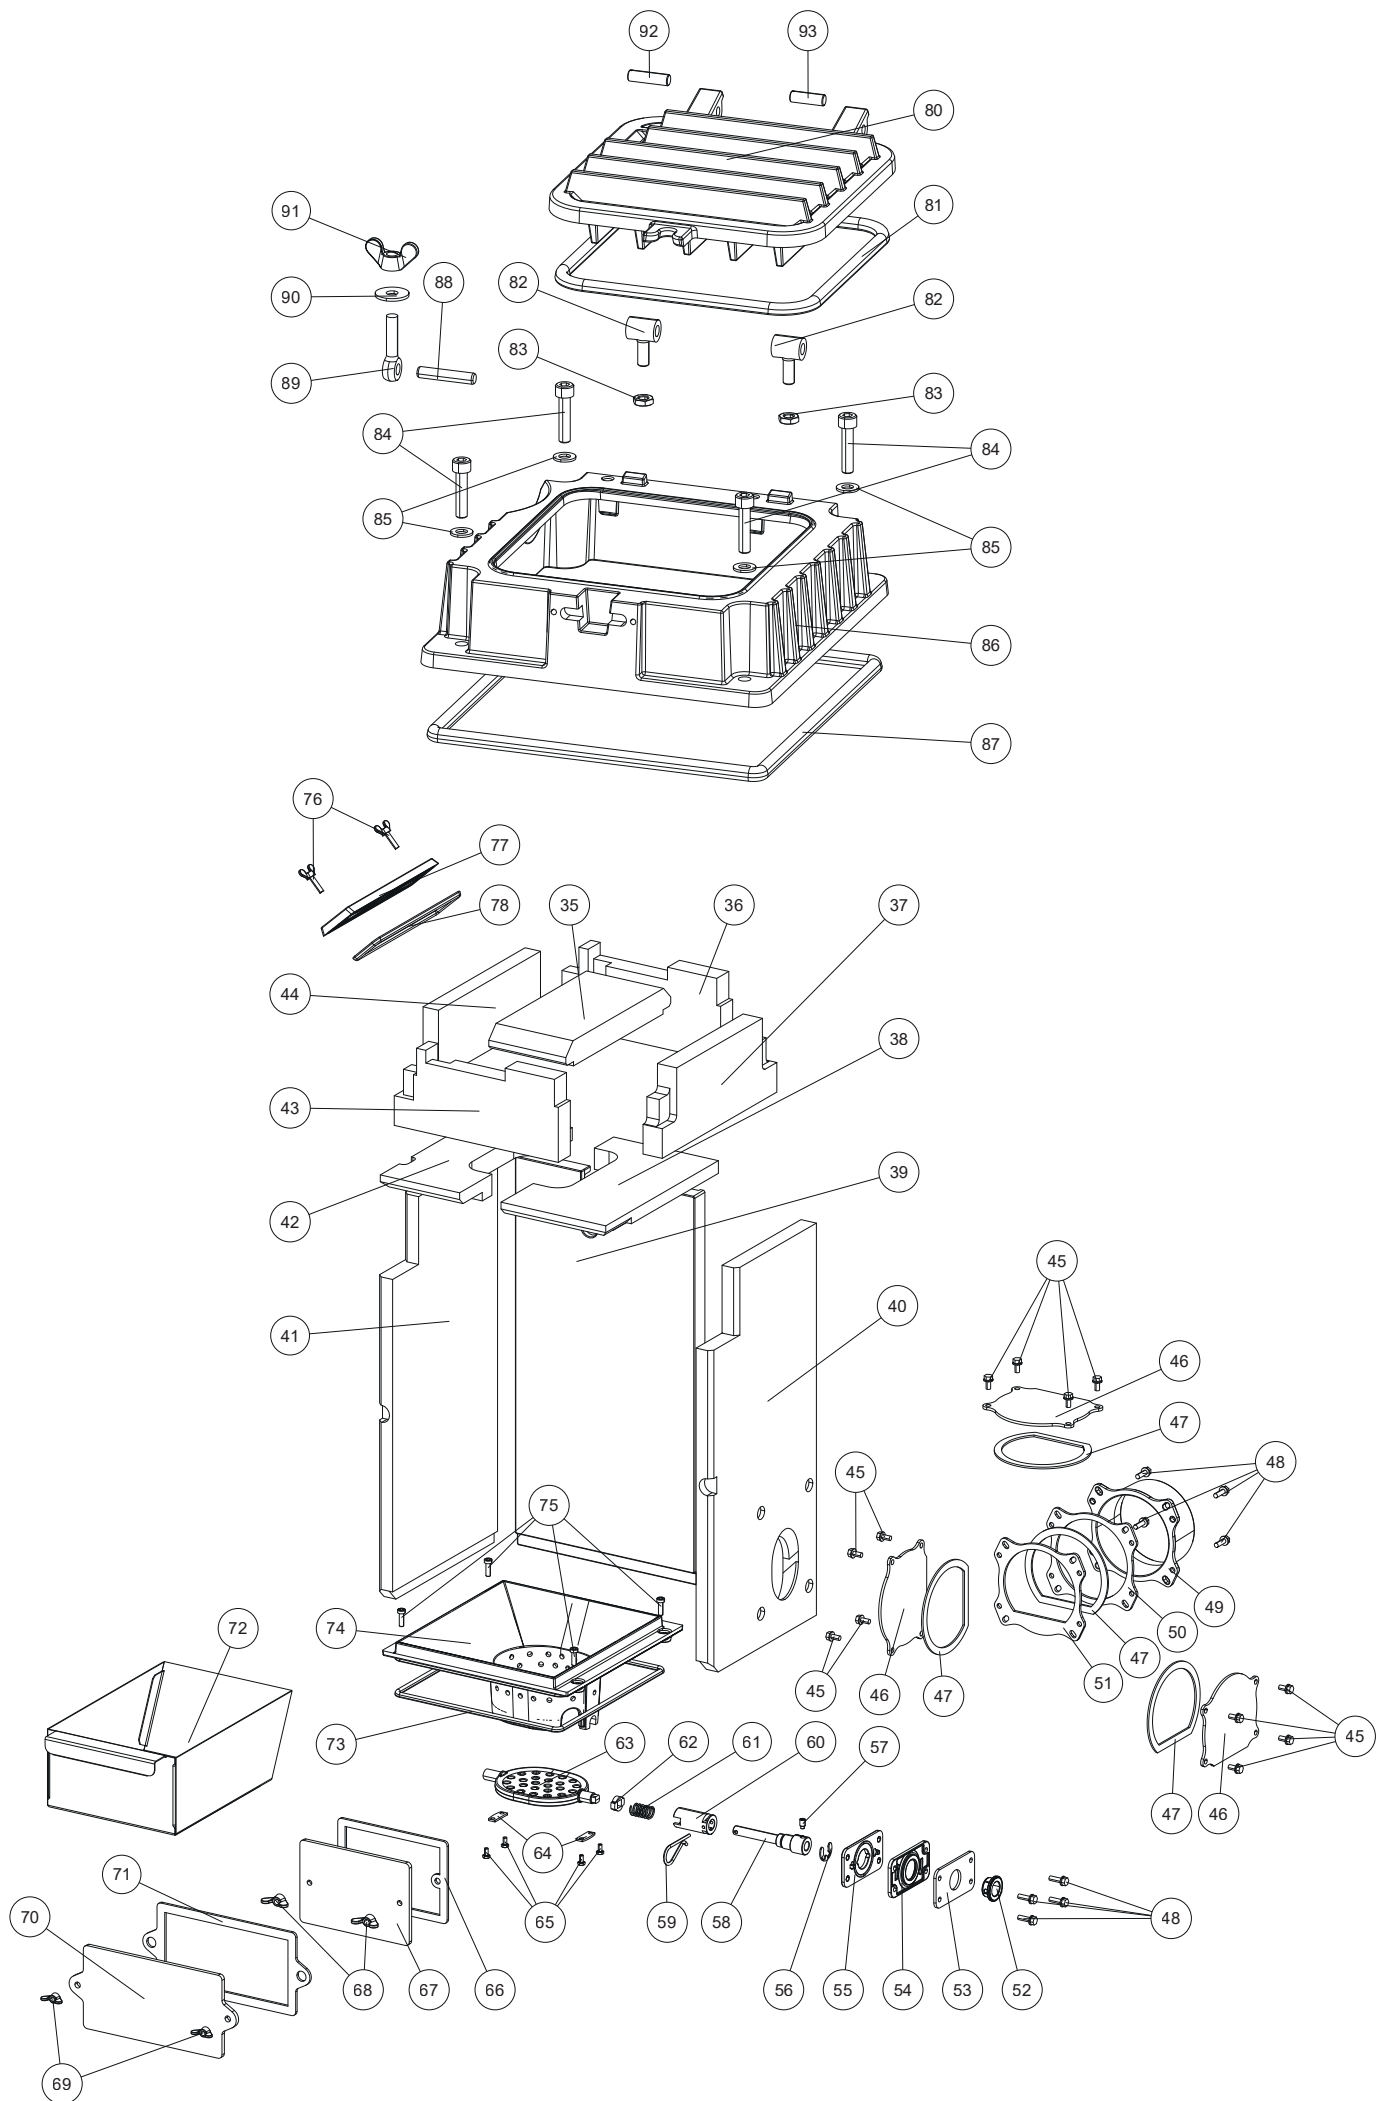

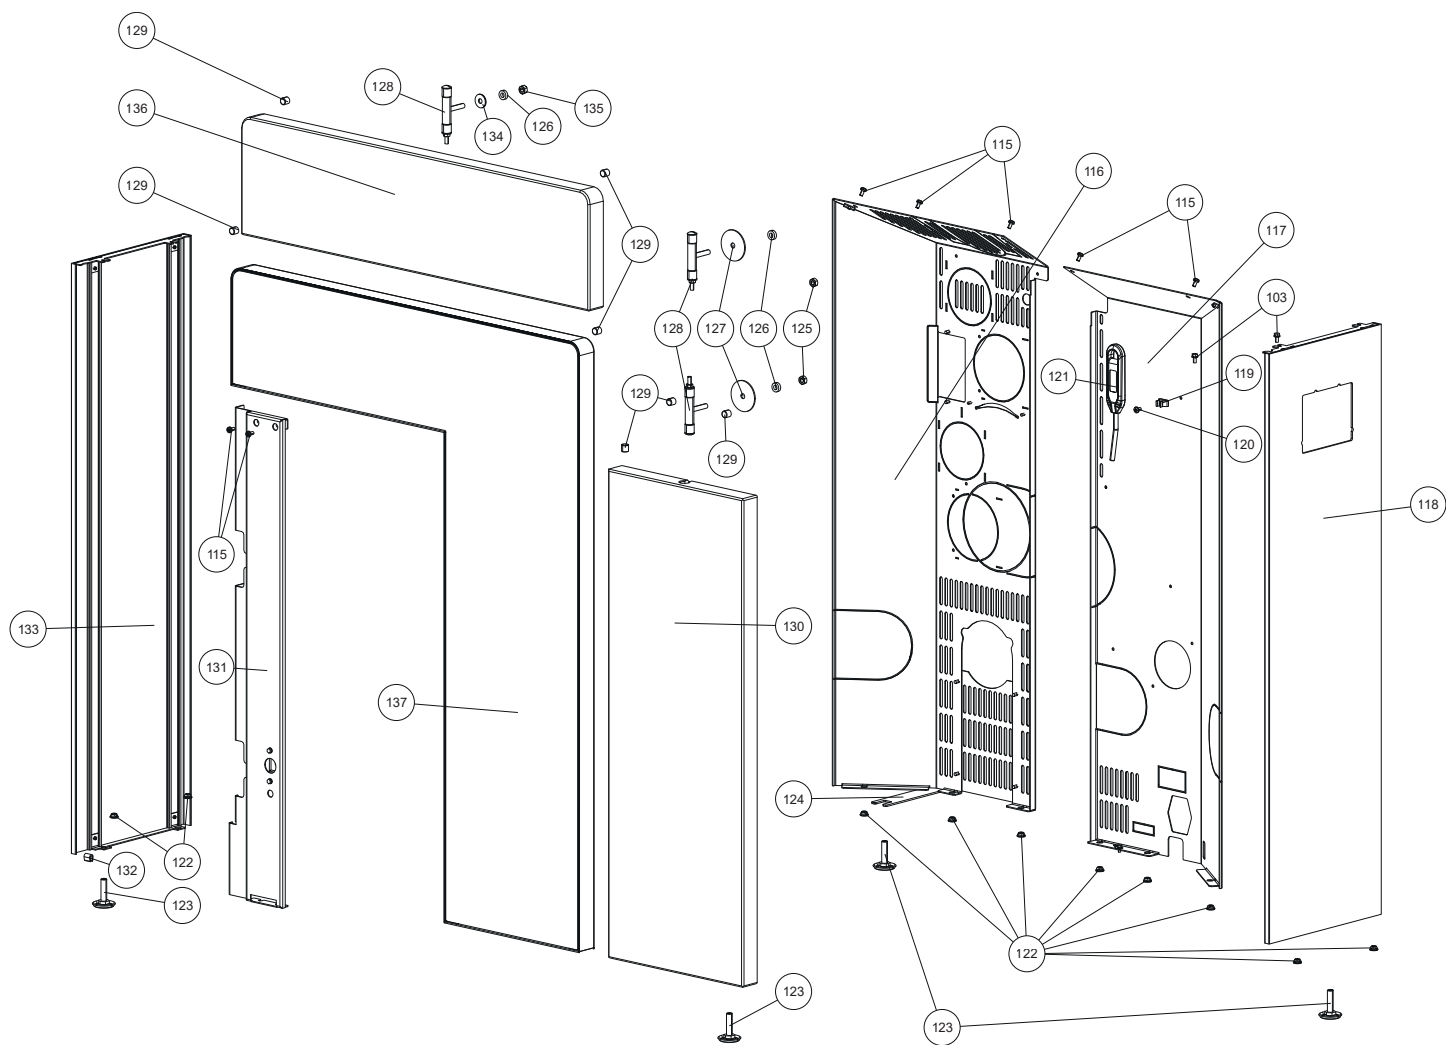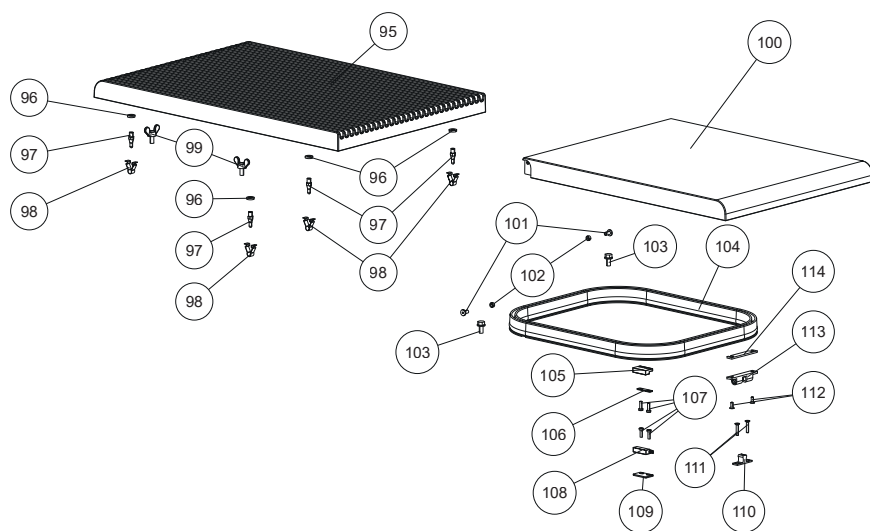


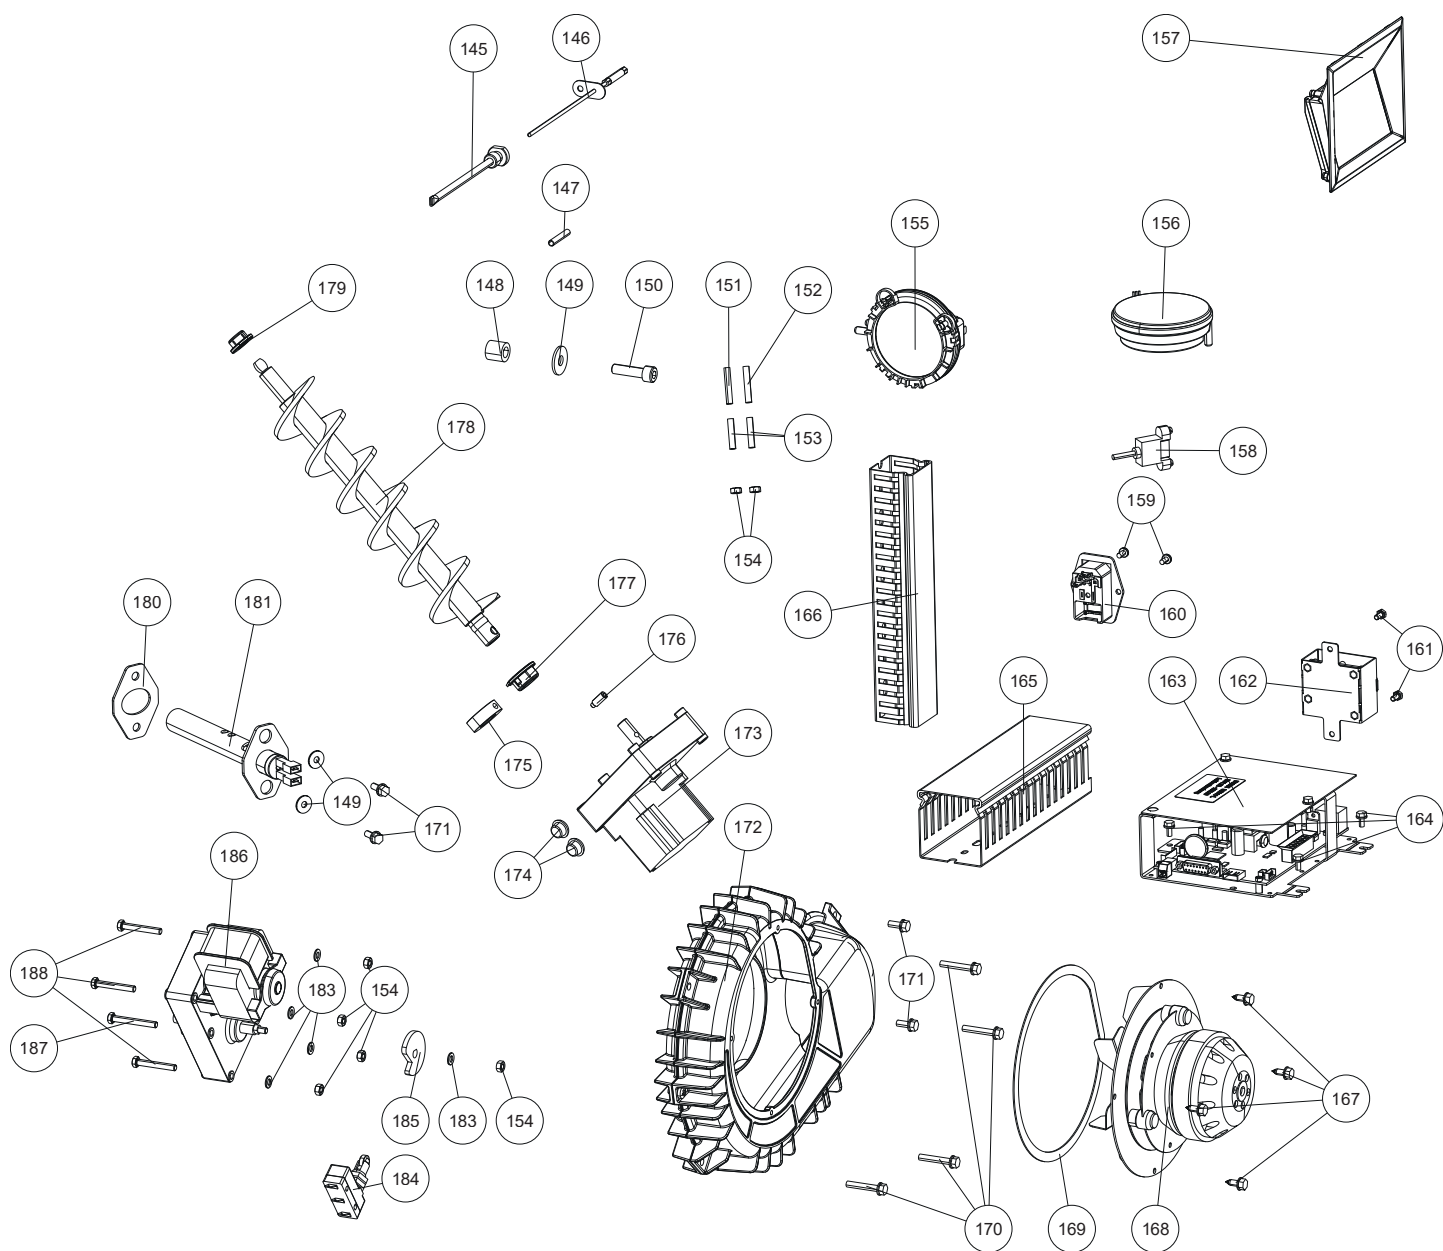

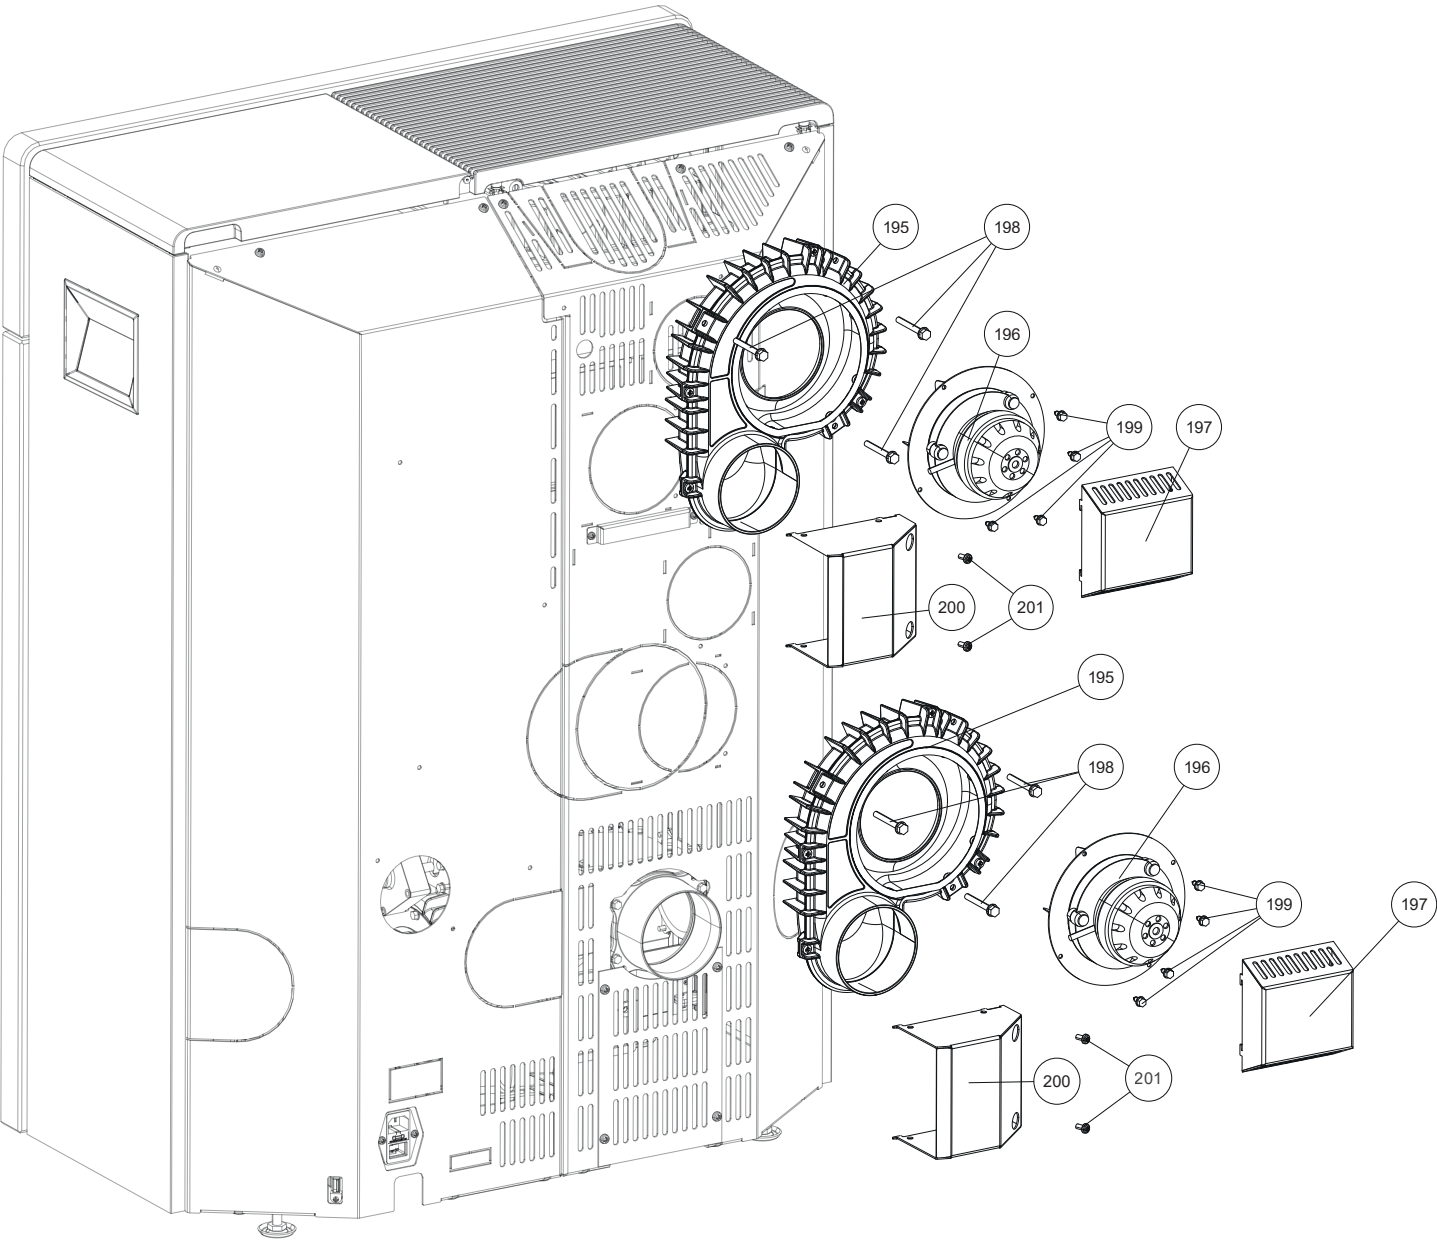

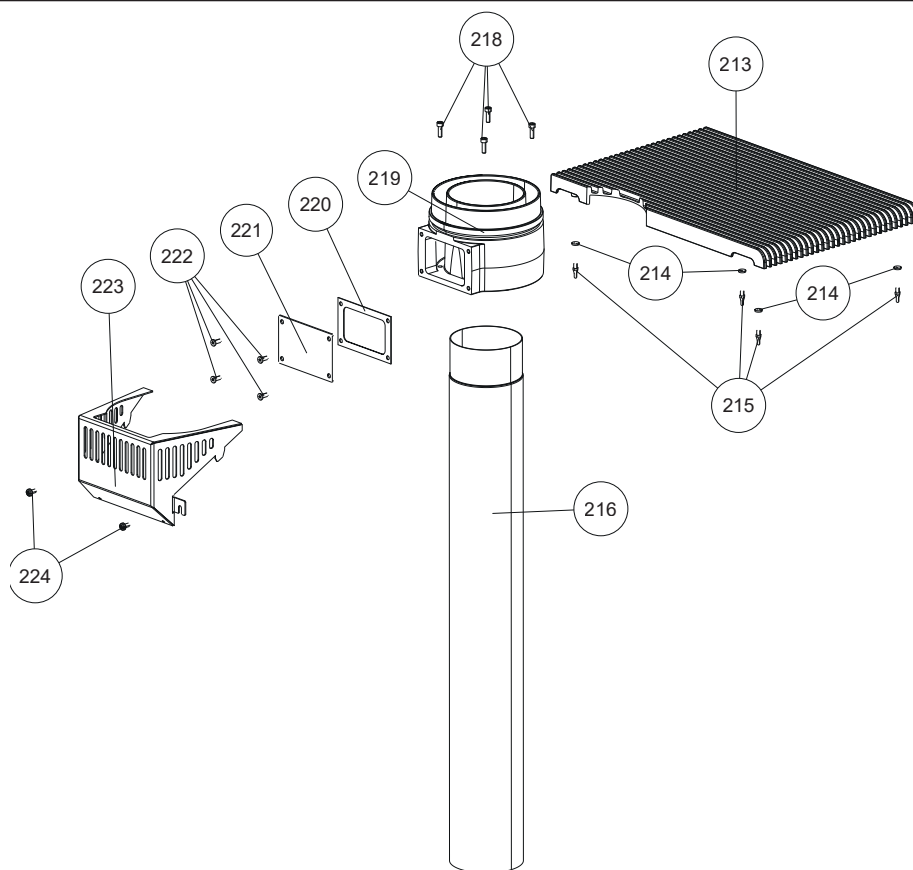

DOMO II PGI* s přívodem vzduchu

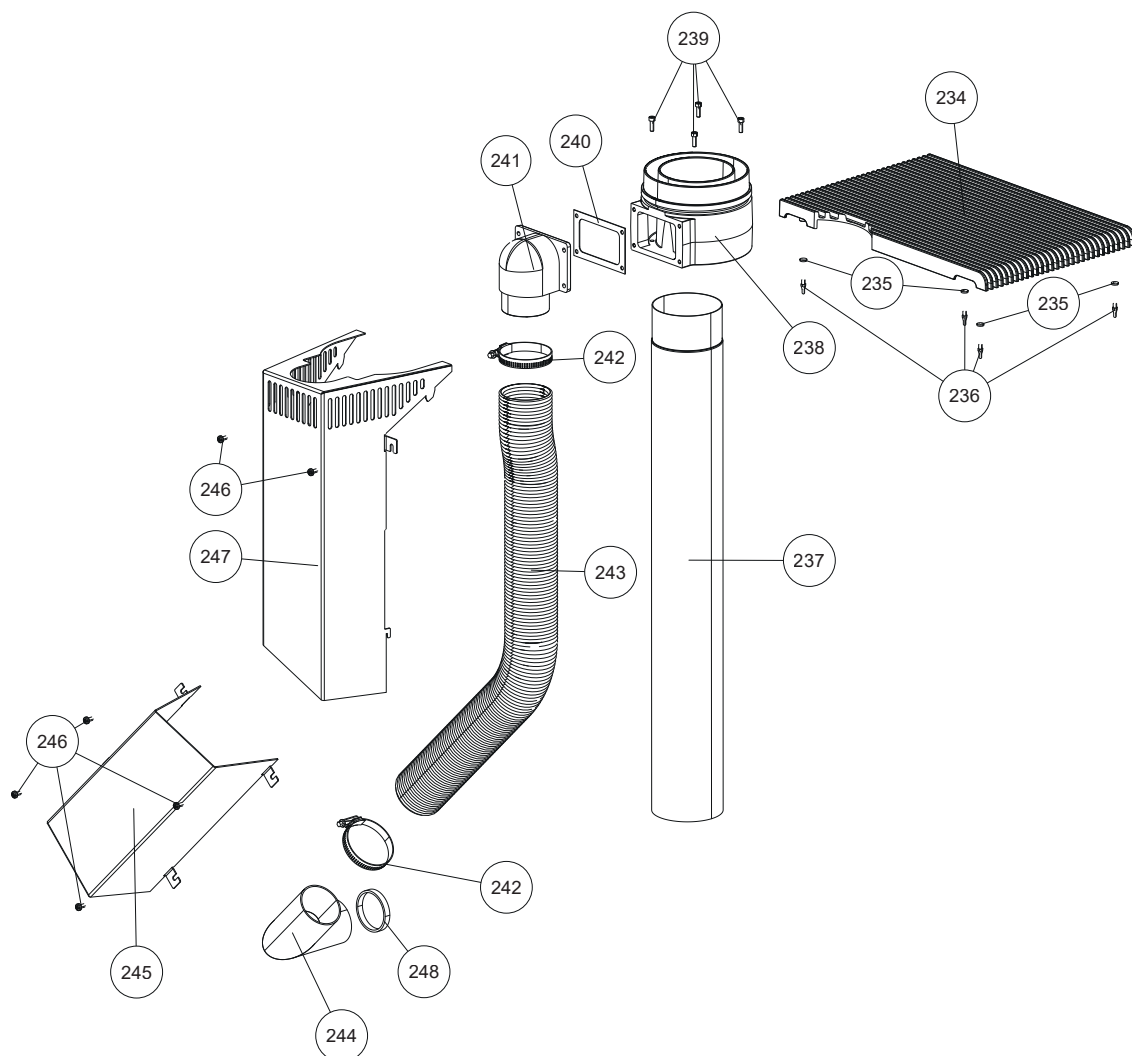

*PGI neplatí pro Českou republiku

Přehled náhradních dílů Číslo položek

Nr.	Art.Nr.	Označení	Nr.	Art.Nr.	Označení
1	B19468	Kompletní dekorativní dvířka	62	L01875	Nosná deska výklopného roštu
2	N111950	Šroub SK M05x10	63	Z35808	Klopná mřížka
3	L04808	Závěsná deska	64	L02726	Dlaždice
4	Z35464	Dvířka topeniště černá	65	N112415	Šroub SK M04x08
5	Z35856	Sklo dvířek topeniště	66	Z36567	Těsnění
6	N112551	Kruhová těsnicí šňůra šedá D11 (1 m)	67	Z35999	Kryt omítky
7	B17524	Závěs černý	68	N112414	Křídlatá matice
8	B17405	Závěsy	69	N112077	Křídlatá matice
9	N112201	Šroub ISK M05X08	70	Z36000	Kryt omítky
10	L00475	Držák skla	71	Z36566	Těsnění
11	B17407	Uzávěr	72	L02658	Popelník
12	L02647	Uzavírací deska	73	N111631	Kruhová těsnicí šňůra šedá D06
13	N112190	Šroub ISK M05x10	74	Z40848	Pánev
14	N113052	Čepel	75	N112678	Šroub ISK M05X16
15	B12322	Uzavírací deska	76	N112418	Křídlový šroub M06x20
16	B18163	Závěs s dorazem nahoře	77	Z35632	Kryt omítky
17	B18333	Závěsy M10	78	N103066	Kruhová těsnicí šňůra černá D06
18	B15825	Závěsy BA1	80	Z36921	Kryt omítky
20	Z35465	Dveře černé	81	N112551	Kruhová těsnicí šňůra šedá D11 (1 m)
21	N111990	Šroub ISK M04x06	82	B18134	Závěsy
22	Z36171	Elektromagnetický držák	83	N106283	Šestihranná matice M08
23	B17521	Tlaková pružina	84	N112047	Šroub ISK M08x35
24	N112382	Závitová hmoždinka ISK M05x12	85	N112389	Čepel
25	N112819	Gumový tlumič	86	Z35462	Víko topeniště
26	L02714	Magnetická protikladná deska	87	N107048	Kruhová těsnicí šňůra D10
27	N112916	Tlaková pružina	88	N112390	Válcový kolík
28	N112432	Šestihranná matice	89	N112386	Šroub s okem M08X40
35	Z36924	Vnitřní obložení nahoře	90	N112509	Čepel M08
36	Z35847	Vnitřní obložení vzadu	91	N112387	Křídlatá matice
37	Z35846	Vnitřní obložení vpravo	92	N111696	Šroub s válcovou hlavou M08x30
38	Z37323	Přítahová deska vpravo	93	N112388	Šroub s válcovou hlavou M08X25
39	Z36576	Zadní stěna z litiny, černá	95	Z39219	Konvekční víko
40	Z38453	Vnitřní obložení vpravo	96	N112054	Silikonová deska
41	Z36601	Vnitřní obložení vlevo	97	Z36847	Bradavka
42	Z37324	Přítahová deska vlevo	98	Z36001	Záchytná pružina
43	Z35848	Vnitřní obložení vpředu	99	N112419	Křídlový šroub M05X10
44	Z35849	Vnitřní obložení vlevo	100	Z39221	Víčko nádoby černé
45	N112240	Šroub s závitem M05X10	101	N111859	Šroub ISK M04x08
46	Z36778	Slepý kryt	102	Z34696	Vzdálenost
47	N100475	Ploché těsnění bílé 8x2	103	N112240	Šroub s závitem M05X10
48	N111947	Šroub s závitem M05X16	104	N112794	Těsnění nádoby
49	Z37844	Adaptér kouřového potrubí	105	N111732	Horní část magnetického spínače
50	Z37830	Trubkový adaptér Těsnění	106	L02310	Ochranná deska řadicí páky
51	Z37832	Mezilehlá deska	107	N111842	Šroub ISK M03x10
52	Z35182	Kluzné ložisko D16	108	N111733	Spodní část magnetického spínače
53	Z36167	Keramické těsnění	109	L01445	Vzdálenost spínače
54	Z39857	Skladovací upínací deska	110	N112773	Protějšek
55	Z39856	Ložisková deska	111	N111853	Šroub se zápusnou hlavou M3X16
56	N112125	Vlnová pojistka	112	N112446	Závitová hmoždinka ISK M03x08
57	N113017	Závitový kolík M6x10	113	N112772	Dvojitý kulový uzávěr
58	Z35853	Hnací hřídel	114	L01446	Podložka uzávěru
59	N112470	Pružinový kolík	115	N112185	Šroub s závitem M05X10
60	Z35854	Mezihřídel sklopného rámu	116	B19931	Zadní stěna kompletní.
61	N108131	Tlaková pružina	117	B19932	Zadní stěna vpravo kompletní.

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že u náhradních dílů s práškovým lakováním může i přes pečlivý postup docházet k nepatrným rozdílům v odstínu barvy nebo efektu. Díly karoserie s menšími poškozeními nelze opravit, a proto je nutné je vyměnit za náhradní díly. Pro lakované díly karoserie neexistuje odpovídající barva RAL.

Nr.	Art.Nr.	Označení
118	B19933	Boční obložení vpravo kompletní
119	Z35691	Pružinová ocelová spona
120	N112136	Šroub s závitem M05X08
121	N112018	Klíč
122	N111730	Průchodka
123	N112490	Šroub pro nastavení výšky, černý
124	L03288	Klíč na nastavení výšky pro vyrovnávací šrouby podlahy
125	N111683	Pojistná matice
126	N112913	Silikonová hadice
127	L02239	Těsnění nádrže
128	B17390	Kompletní držák kamene
129	N112179	Závitový kolík
130	Z39224	Mastková hornina vpravo
	Z39225	Kámen bílý vpředu vpravo
131	Z39465	Krycí plech
132	N112728	Ochrana hran
133	B19934	Boční obložení vlevo kompletní
134	N112009	Čepel
135	N100148	Šestihranná matice M08
136	Z39227	Mastková hornina nahoře
	Z39228	Kámen bílý nahoře
137	B19254	Přední strana ocel černá
145	B16053	Snímač plamene
146	B16114	Senzor plamene
147	N111551	Silikonová hadice
148	Z18105	Hadice
149	N112009	Čepel
150	N109512	Šroub ISK M08x30
151	N112795	Silikonová hadice červená
152	N112796	Silikonová hadice modrá
153	Z37701	Tlaková trubka
154	N106175	Šestihranná matice M05
155	N112102	Tlakový spínač
156	N112473	Snímač diferenčního tlaku
157	B16574	Dotykový displej, zásuvný
158	N111989	USB kabel
159	N112703	Šroub s závitem M04x08
160	Z38387	Zásuvka pro studené zařízení
161	N112415	Šroub SK M04x08
162	B16030	Dodatečná deska motoru, včetně kabelu
163	B16561	Hlavní deska USB11
164	N111877	Šroub s závitem M04x08
165	Z39517	Kabelový kanál
166	Z35943	Kabelový kanál
167	N106989	Šestihranný šroub
168	B19655	Motor ventilátoru zabalený
169	N100475	Ploché těsnění bílé 8x2
170	N112305	Šroub s závitem M05X30
171	N108313	Šroub s závitem M05X12
172	B16951	Skříň sacího ventilátoru
173	N112030	Plynulý šnekový motor
174	Z18997	Gumový tlumič
175	Z11915	Svorka šneková

Nr.	Art.Nr.	Označení
176	N112499	Závitový kolík M6x16
177	Z35182	Kluzné ložisko D16
178	B12301	šnekový dopravník
179	Z35183	Kluzné ložisko D10
180	Z36290	Těsnění zapalování
181	B17166	Keramické zapalování
183	N113052	Čepel
184	N111825	Kontaktní spínač
185	L02646	Spínací deska Kontakt sklopného roštu
186	N112014	Motor sklopného sedadla, kompletní.
187	N101570	Šroub SK M05x40
188	N111806	Šroub SK M05x35
	B17411	Kabelový svazek
	Z35018	Kabel pro dotykový displej, 1,25 m
	N111604	Pojistka 2,5 A
	Z38075	Kabel snímače diferenčního tlaku
	E15899	Sada těsnění DOMO/DOMO II
195	B17370	Skříň ventilátoru
196	N112040	Šroub s závitem M06x50
197	B19656	Motor ventilátoru MULTIAIR zabalený
198	N106989	Šestihranný šroub
199	L04108	Kryt motoru ventilátoru
200	L04109	Odklonová skříň
201	N112185	Šroub s závitem M05X10
213	Z39220	Konvekční víko PGI
214	N112054	Silikonová deska
215	Z36847	Bradavka
216	N112864	Kouřovod
218	N108395	Šroub ISK M05X16
219	Z37190	Příruba
220	Z37332	Těsnění
221	L03376	Kryt adaptéru
222	N100751	Šroub ISK s plochou hlavou M05X12
223	L04111	Trubkový kryt
224	N112185	Šroub s závitem M05X10
234	Z39220	Konvekční víko PGI
235	N112054	Silikonová deska
236	Z36847	Bradavka
237	N112864	Kouřovod
238	Z37190	Příruba
239	N108395	Šroub ISK M05X16
240	Z37332	Těsnění
241	Z37194	Přírodní potrubí
242	N112405	Hadicová spona
243	N112392	Flexibilní hadice
244	B19278	Kouřovod přívod vzduchu
245	L04113	Kryt hadice dole
246	N112185	Šroub s závitem M05X10
247	L04112	Kryt hadice nahoře

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že u náhradních dílů s práškovým lakováním může i přes pečlivý postup docházet k nepatrným rozdílům v odstínu barvy nebo efektu. Díly karoserie s menšími poškozeními nelze opravit, a proto je nutné je vyměnit za náhradní díly. Pro lakované díly karoserie neexistuje odpovídající barva RAL.

14. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Doporučujeme, aby uvedení do provozu provedl technik certifikovaný společností RIKA.

Tyto záruční podmínky platí pouze pro Evropu. Pro všechny ostatní země platí zvláštní podmínky dovozce v dané zemi. V případě pochybností nebo chybných překladů je vždy platná pouze německá verze.

V zájmu včasného omezení škody musí oprávněná osoba uplatnit nárok na záruku písemně u odborného prodejce nebo smluvního zástupce společnosti RIKA.

K tomu je třeba předložit následující dokumenty:

- Písemný důvod reklamace
- faktura
- Protokol o uvedení do provozu
- Název modelu a sériové číslo

ZÁRUKA RIKA

5 LET

na svařované tělo pece.

U peletových pecí do 10 000 kg spotřebovaných pelet, maximálně však 5 let.

Záruka RIKA je obchodní a výrobní záruka (s výhradou určitých výjimek).

Toto se týká výhradně vad materiálu a zpracování a bezplatného dodání náhradních dílů. Pracovní doba a doba strávená cestováním nejsou kryty zárukou výrobce.

Podmínkou pro poskytnutí záruky je:

- Smějí být použity výhradně originální díly dodané výrobcem.
- Správná instalace kamen podle návodu k obsluze platného v době nákupu.
- Připojení kamen musí provést odborník, který je pro takové připojení certifikován.
- Uvedení do provozu provádí technik s certifikátem RIKA.

V případě nedodržení výše uvedených bodů zaniká nárok na záruku!

Veškeré náklady, které výrobci vzniknou v důsledku neoprávněného uplatnění záruky, budou účtovány zpět žadateli. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny škody, které vzniknou nebo budou způsobeny nedodržením pokynů výrobce pro provoz zařízení, jako je přehřátí, použití neschválených paliv, nesprávný zásah do zařízení nebo kouřovodu, nesprávně nastavený nebo nedostatečný či příliš silný tah komína, kondenzace vody, neprovedená nebo nedostatečná údržba či čištění, nedodržení platných stavebních předpisů, nesprávné ovládání provozovatelem nebo třetími osobami, škody způsobené při přepravě a manipulaci.

TATO EXTRA ZÁRUKA POSKYTNUTÁ VÝROBCEM NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÉ PODMÍNKY

15. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Jako spotřebitel máte nárok na záruku, která pokrývá případné vady v době dodání. Záruka činí dva (2) roky od dodání pece.

V tomto případě je třeba dodržovat příslušné obchodní podmínky a záruční podmínky specializovaného prodejce RIKA.

Záruka se nevztahuje na:

1. Opotřebitelné díly (běžné opotřebení, které není způsobeno vadou)
2. Části vystavené působení ohně, jako sklo, spalovací komory, rošty, tahové desky, odkláněcí desky, vyzdívkyspalovací komory (např. šamot), keramika, zapalovací prvky, senzory, snímače spalovací komory a teplotní čidla
3. Lak, povrchové úpravy (např. úchyty, kryty)
4. Těsnění
5. Přírodní kameny, termální kameny atd.

platné od 1. 7. 2023

16. ÚDAJE O LIKVIDACI

Společnost RIKA Innovative Ofentechnik GmbH si stanovila za cíl, aby její výrobky byly šetrné k životnímu prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. K tomuto cíli se zavazujeme i po skončení životnosti výrobku.

Poznámka

Pro správnou likvidaci zařízení doporučujeme kontaktovat místní likvidační společnost.

Poznámka

Pro odbornou demontáž/rozebrání zařízení se obraťte na svého specializovaného prodejce RIKA.

Poznámka

Doporučujeme vám vyjmout části, které přicházejí do styku s ohněm, jako jsou sklo, spalovací komory, rošty, tahové desky, odklápěcí desky, obklady topeniště (např. šamot), keramika, zapalovací prvky, senzory, čidla spalovací komory a teplotní čidla, a zlikvidovat je v domovním odpadu.

Údaje o jednotlivých součástech zařízení

- **Elektrické a elektronické součásti:** Elektrické a elektronické součásti vyjměte ze zařízení. Tyto součásti nesmí být likvidovány spolu s ostatním odpadem. Odborná likvidace by měla být provedena prostřednictvím systému zpětného odběru starých elektrických zařízení.
- **Šamot v topeništi:** Demontujte z přístroje šamotové díly, které byly použity v topeništi. Pokud jsou k dispozici, je nutné nejprve odstranit upevňovací prvky. Šamotové díly, které přicházejí do styku s ohněm nebo spaliny, je nutné zlikvidovat, jejich opětovné použití nebo recyklace není možná.
- **Vermikulit v topeništi:** Vermikulit, který byl použit v topeništi, vyjměte ze zařízení. Pokud jsou k dispozici, je nutné nejprve odstranit upevňovací prvky. Vermikulit, který přišel do styku s ohněm nebo spaliny, je nutné zlikvidovat, jeho opětovné použití nebo recyklace není možná.
- **Sklokeramická deska:** Sklokeramickou desku demontujte pomocí vhodného nářadí. Odstraňte těsnění a v případě potřeby je oddělte od rámu. Průhledná sklokeramika je v zásadě recyklovatelná, musí však být rozdělena na dekorované a nedeckované desky. Sklokeramická deska může být likvidována jako stavební odpad.
- **Ocelový plech:** Komponenty zařízení z ocelového plechu demontujte odšroubováním nebo rozřezáním (případně mechanickým rozdrčením). Pokud jsou k dispozici, předem odstraňte těsnění. Ocelové plechové díly zlikvidujte jako kovový šrot.
- **Litina:** Komponenty zařízení z litiny demontujte odšroubováním nebo rozřezáním (případně mechanickým rozdrčením). Pokud jsou k dispozici, předem odstraňte těsnění. Litinové díly zlikvidujte jako kovový šrot.
- **Přírodní kámen:** Stávající přírodní kámen mechanicky odstranit ze zařízení a zlikvidovat jako stavební odpad.
- **Těsnění (skleněná vlákna):** Těsnění mechanicky vyjměte ze zařízení. Tyto součásti nesmí být likvidovány jako běžný odpad, protože skleněná vlákna nelze zničit spalováním. Těsnění z skleněných a keramických vláken (umělá minerální vlákna) zlikvidujte.
- **Kličky a ozdobné prvky z kovu:** Pokud jsou k dispozici, demontujte kličky a ozdobné prvky z kovu a zlikvidujte je jako kovový šrot.

Poznámka

U všech komponentů prosím dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadu.

Výňatek z kódu odpadu podle nařízení o evropském seznamu odpadů

Klíč na odpady	Druh odpadu
15 01 03	Dřevěné obaly
17 01 03	Dlaždice a keramika
17 02 02	Sklo
17 04 05	Železo a ocel
17 05 04	Půda a kameny

Likvidace a recyklace elektrických zařízení

Prostřednictvím implementace evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a dalších místních předpisů podporujeme budování systémů zpětného odběru a recyklace.

Staré přístroje lze bez problémů odevzdat k recyklaci v komunálních sběrných místech. Dodržujte přitom národní předpisy.



Zařízení nesmí být likvidováno spolu s běžným domovním odpadem.

17. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ EU



Tento výrobek splňuje předpisy EU.

Společnost RIKA Innovative Ofentechnik GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Aktuální platná verze prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na adrese www.rika.at.



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

verkauf@rika.at

www.rika.at

V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH