

TRIO TRIO RIKAir



Instalační a provozní návod



OBSAH

Vysvětlení symbolů.....	3
-------------------------	---

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE 5

Balení.....	5
Obecné varování a bezpečnostní pokyny.....	5
Elektrické připojení (RIKAair).....	5
První zahřátí.....	5
Správné připojení kamen.....	6
Vícenásobné a smíšené obsazení.....	6
Provoz nezávislý na okolním vzduchu.....	6
Provoz závislý na okolním vzduchu.....	6

2. INSTALACE KAMEN 7

Připojení k komínu (krbu).....	7
Připojení k nerezovému komínu (krbu).....	7
Spalovací vzduch.....	7
Prívod vnějšího spalovacího vzduchu.....	7

3. POŽÁRNÍ OCHRANA 8

Minimální vzdálenosti.....	8
Oblast záření.....	9
Ochrana půdy.....	9

4. MALÁ LEKCE O PALIVECH: DŘEVĚNÉ POLENA 10

Vhodná paliva a množství paliva.....	10
Druhy dřeva.....	10
Regulace výkonu.....	10
Čisté spalování.....	10
Krbová vložka (INT).....	10
Množství paliva.....	10

5. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ 11

Regulace přívodu vzduchu.....	11
Správné zahřívání.....	11
Doplnit.....	12
Ekologický zapalovač RIKA.....	12

6. AUTOMATICKÁ REGULACE - RIKAair 13

První kroky.....	13
Správné zahřívání.....	13
Doplnit.....	13
Ruční ovládání.....	14
Senzor jasu.....	14
Ekologický zapalovač RIKA.....	14
Indikátory stavu.....	14
Chybové hlášení.....	15

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 16

Základní informace.....	16
Čištění skla dveří.....	16
Čištění topeniště.....	16
Vyprazdňovat popelník.....	16
Čištění lakovaných povrchů.....	16
Otvory pro konvekční vzduch.....	17
Čištění kouřových plynů.....	17
Kontrola těsnění.....	17

8. PROBLÉMY – MOŽNÁ ŘEŠENÍ**18**

Problémový případ 1.....	18
Problémový případ 2.....	18
Problémový případ 3.....	18

9. TECHNICKÉ ÚDAJE**20**

Rozměry, hmotnost a připojení	28
Technické údaje.....	29
Přehled náhradních dílů Rozložený pohled.....	30
TRIO ruční regulace.....	36
TRIO RIKAir.....	37
Přehled náhradních dílů Číslo položek.....	38

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**40****11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY****40****12. ÚDAJE O LIKVIDACI****41**

Údaje o jednotlivých součástech zařízení	41
Výňatek z kódu odpadu podle nařízení o evropském seznamu odpadů.....	41
Likvidace a recyklace elektrických zařízení.....	41

13. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ EU**41****Vysvětlení symbolů**

...důležitá poznámka



...křehký

...odpovídá předpisům
EU

...praktický tip



... šestihranný #8


...Přečtěte si a dodržujte
návod k obsluze.

...ručně



... likvidovat

...nevyhazujte do
domácího odpadu

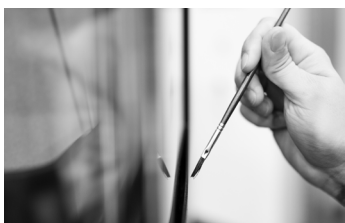

KAMNA JSOU VŽDY VÍCE NEŽ „JEN“ ZDROJ TEPLA.

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vám srdečně poděkovali, že jste se rozhodli zakoupit naši vysoce kvalitní kamna. Tímto kvalitním výrobkem chceme do Vašeho domova přinést nejen teplo, ale také pohodlí a útulnost.

Jsme hrdí na to, že vám můžeme nabídnout produkt, který je nejen funkční, ale také zaujme svým atraktivním designem. Klademe velký důraz na kvalitu a udržitelnost a jsme přesvědčeni, že vám vaše nová kamna budou dlouho sloužit.

Aby byl dlouhodobě zajištěn výkon a účinnost vašich kamen, je důležité pravidelně provádět čištění a údržbu. Zde je několik důležitých bodů, které byste měli dodržovat:

1. Pravidelně čistěte vnitřní prostor kamen, abyste odstranili usazeniny a nečistoty. Podrobné informace najdete v části „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.
2. Nechte kamna pravidelně kontrolovat odborníkem, aby bylo zajištěno, že všechny součásti fungují správně a nevykazují známky opotřebení.
3. Dodržujte také doporučená bezpečnostní opatření, abyste předešli nehodám a škodám.

Pravidelným prováděním těchto jednoduchých úkonů údržby a péče zajistíte optimální fungování vašich kamen a budete se z ní dlouho těšit.

Přejeme vám příjemné „teplíčko“ a děkujeme vám za vaši důvěru a podporu.

S pozdravem

Karl Stefan Riener

Karl Philipp Riener

Stefan Riener

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE

Balení

Váš první dojem je pro nás důležitý!

Balení vašich nových krbových kamen poskytuje vynikající ochranu před poškozením. Během přepravy však může dojít k poškození kamen a příslušenství.

Poznámka

Po obdržení proto pečlivě zkontrolujte, zda nejsou kamna poškozená a zda je kompletní! Jakékoli vady neprodleně nahláste prodejci kamen! Při vybalování dbejte zejména na to, aby kamenný obklad zůstal nepoškozený. Na materiálu se mohou velmi snadno vytvořit škrábance. Kamenné obklady jsou z garance vyloučeny.

Obal vašich nových krbových kamen je z velké části ekologicky neutrální.

Tip

Dřevo z obalu není povrchově upraveno, a proto jej můžete po odstranění případných hřebíků nebo šroubů spálit ve vašem krbu (s výjimkou krbů na pelety). Karton a fólii (PE) můžete bez problémů odvézt do komunálních sběrných surovin k recyklaci.

Obecné varování a bezpečnostní pokyny

Bezpodmínečně dodržujte následující obecná bezpečnostní upozornění.

- Před instalací a uvedením kamen do provozu si pečlivě přečtěte celý návod.
- Vlastník malého spalovacího zařízení nebo osoba oprávněná disponovat malým spalovacím zařízením je povinna uchovávat technickou dokumentaci a na žádost úřadu nebo kominíka ji předložit.
- Dodržujte národní a evropské normy, jakož i místní předpisy, které se vztahují na instalaci a provoz kamen!
- Kamna RIK A smí být instalována pouze v obytných prostorách s normální vlhkostí vzduchu (suché prostory podle normy VDE 0100 část 200). Kamna nejsou chráněna proti stříkající vodě a nesmějí být instalována ve vlhkých prostorách. Minimální velikost se odvíjí od topného výkonu místnosti, resp. od izolace domu.
- K přepravě vašeho topného zařízení smí být použity pouze schválené přepravní pomůcky s dostatečnou nosností.
- Vaše topné zařízení není vhodné pro použití jako žebřík nebo stojan.
- Kamna nesmí být v žádném případě provozovány s poškozenými těsněními dvířek. Těsnění musí být vyměněna za originální těsnění RIK A a výměnu musí provést specializovaný servis.
- Spalováním paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k silnému zahřátí povrchu topného zařízení, dvířek, klik a ovládacích prvků, skel dvířek, kouřovodů a případně přední stěny topného zařízení. Nedotýkejte se těchto částí bez odpovídajícího ochranného oděvu nebo pomůcek, jako jsou např. ochranné rukavice nebo ovládací prvky (ovládací rukojeť).
- Upozorněte své děti na toto zvláštní nebezpečí a během provozu topení je držte v dostatečné vzdálenosti od topného zařízení.
- Spalujte pouze schválené palivo.
- Spalování nebo vkládání snadno hořlavých nebo výbušných látek (benzín, benzínové oleje, petrolej, podpalovače na grilování, ethylalkohol nebo podobné kapaliny), jako jsou prázdné spreje a podobné předměty, do spalovací komory, stejně jako jejich skladování v bezprostřední blízkosti vašeho topného zařízení, je z důvodu nebezpečí výbuchu přísně zakázáno.

- Při doplňování paliva by se neměly nosit volné nebo snadno hořlavé oděvy.
- K otevření dvířek použijte ochrannou rukavici dodanou spolu s vaším topným zařízením.
- Dbejte na to, aby žádné žhavé kusy nepadaly z topeniště na hořlavý materiál.
- Je zakázáno odkládat předměty, které nejsou odolné vůči teplotě, na topné zařízení nebo v jeho blízkosti.
- Nenechávejte prádlo sušit na kamnech.
- Stojany na sušení oděvů nebo podobných předmětů musí být umístěny v dostatečné vzdálenosti od topného zařízení – AKUTNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
- Při provozu vašeho topného zařízení je zakázáno zpracovávat snadno hořlavé a výbušné látky ve stejných nebo sousedních místnostech.

Poznámka

Odpadní materiály a kapaliny nesmí být spalovány v peci!

Poznámka

V žádném případě nezakrývejte konvekční otvory krbových kamen, aby nedošlo k přehřátí vestavěných komponentů!

Poznámka

Vaše kamna se během fáze zahřívání a ochlazování roztahují a smršťují. To může za určitých okolností vést k mírným zvukům roztahování nebo praskání. Jedná se o normální jev, který není důvodem k reklamaci.

Poznámka

Na kamnech nesmí být prováděny žádné úpravy. To by navíc vedlo ke ztrátě záruky a záručního servisu.

Elektrické připojení (RIKAair)

Kamna jsou dodávána s přibližně 2 m dlouhým připojovacím kabelem s eurokonektorem. Tento kabel se připojuje k zásuvce 230 V/50 Hz. Průměrný příkon při běžném provozu je přibližně 3 W. Připojovací kabel musí být položen tak, aby nedošlo k žádnému kontaktu s horkými nebo ostrými vnějšími povrchy kamen.

Pozor, nebezpečí smrti!

Provoz se poškozeným připojovacím kabelem není povolen! Je-li připojovací kabel poškozen, musí být neprodleně vyměněn kvalifikovanou odbornou firmou, aby se zabránilo dalšímu ohrožení.

Poznámka

Za škody na zařízení způsobené nesprávným připojením a použitím neneseme žádnou odpovědnost a záruka se na ně nevztahuje.

První zahřátí

Tělo kamen, stejně jako různé ocelové a litinové díly a kouřovody, jsou natřeny žáruvzdorným lakem. Při prvním zapálení lak ještě trochu zasychá. Může taky docházet k mírnému zápachu. Během fáze vytvrzování se nesmí lakované plochy dotýkat ani čistit. Vytvrzení laku je dokončeno po provozu na vysoký výkon.

Správné připojení kamen

Pro výběr připojení a zajištění správného spojení mezi kamny a komínem si přečtěte bod INSTALACE KAMEN nebo se obraťte na svého kominíka.

- Kouřovody představují zvláštní zdroj nebezpečí z hlediska úniku kouřových plynů a nebezpečí požáru. Ohledně jejich uspořádání a montáže si vyžádejte radu od autorizované odborné firmy.
- Při připojování kouřovodu k komínu v oblasti stěn obložených dřevem dodržujte příslušné montážní pokyny.
- Za nepříznivých povětrnostních podmínek (inverzní počasí) a při silném větru je nutné věnovat zvláštní pozornost tvorbě kouřových plynů.
- Pokud je přívod spalovacího vzduchu nedostatečný, může dojít k zakouření vašeho bytu nebo k úniku kouřových plynů. Kromě toho mohou v topném zařízení a komíně vznikat škodlivé usazeniny.
- V případě úniku kouřových plynů nechte oheň vyhasnout a zkontrolujte, zda je přívod vzduchu volný a zda jsou kouřovody a trubka kamen čisté. V případě pochybností neprodleně kontaktujte kominíka, protože porucha tahu může souviset také s vaším komínem.
- Dvířka topeniště smí být otevřena pouze za účelem doplnění paliva a poté musí být opět uzavřena, protože jinak může dojít k ohrožení jiných topenišť, která jsou rovněž připojena k komínu.
- Pokud nejsou kamna v provozu, musí být dvířka topeniště uzavřena.
- Při použití vlhkého paliva a příliš omezeném provozu může dojít k zanášení komína, tj. k usazování snadno hořlavých látek, jako je saze a dehet, a v důsledku toho k požáru komína.
- Pokud k tomu dojde, uzavřete přívod vzduchu (klapky, regulátory, ventily – podle modelu)! U zařízení Rikatronik vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zavolejte hasiče a zajištěte bezpečnost sobě i všem spolubydlícím!

Vícenásobné a smíšené obsazení

- Vaše kamna jsou vhodná pro vícenásobné a smíšené zatápění a smí být provozována pouze se zavřenými dvířky topeniště.
- Je nutné provést výpočet komína podle normy EN13384-2.
- Smíšené použití pouze ve spojení s bezpečnostním zařízením BROKO podle schválení DIBt Z-43.13-485.
- Vezměte v úvahu různé předpisy jednotlivých zemí.

Provoz nezávislý na okolním vzduchu

Vaše kamna odpovídají typu CM, a proto jej lze provozovat také jako kamna na dřevo nezávislé na vzduchu v místnosti.

Pokud je potřebný spalovací vzduch přiváděn zvenčí přes těsné potrubí, může být kamna instalována také v místnostech, které jsou trvale utěsněny proti průniku vzduchu podle nejnovějšího stavu techniky, jakož i v místnostech, které jsou vybaveny mechanickými ventilačními nebo odvětrávacími zařízeními. (Viz PŘÍVOD EXTERNÍHO SPALOVACÍHO VZDUCHU).

Kamna nesmí být instalovány s ventilačními systémy, které mají podtlak nižší než -15 Pa.

Poznámka

Vždy dodržujte platné místní předpisy a pravidla, které si ověřte u svého kominíka.

Provoz závislý na okolním vzduchu

Pokud jsou kamna instalována bez externího přívodu vzduchu, považuje se za závislá na vzduchu v místnosti.

Celý spalovací vzduch je přitom odebírán z místnosti, ve které jsou kamna umístěna, přes centrální sací hrdlo na zadní straně pece.

Proto zajistěte, aby bylo vždy k dispozici dostatek čerstvého vzduchu pro správné spalování a aby na kamna nepůsobily žádné systémy odsávající vzduch z místnosti.

Potřebné množství čerstvého vzduchu najdete v technických údajích.

V kombinaci s ventilačními systémy (např. řízenými ventilačními systémy, odsavači par apod.) je třeba zajistit, aby kamna a ventilační systém byly vzájemně monitorovány a zabezpečeny (např. pomocí regulátoru diferenčního tlaku atd.). Musí být zajištěn nezbytný přívod spalovacího vzduchu cca 20 m³/h.

2. INSTALACE KAMEN

Poznámka

Montáž smí provádět pouze autorizovaný odborný podnik.

Poznámka

Dodržujte prosím platné regionální bezpečnostní a stavební předpisy. V této věci se obraťte na svého kominíka.

Poznámka

Používejte pouze tepelně odolné těsnicí materiály, jako jsou příslušné těsnicí pásy, tepelně odolný silikon a minerální vlna.

Poznámka

Dbejte na to, aby kouřovod nevyčínal do volného průřezu komína.

Poznámka

Pokud jsou kamna určena pro provoz nezávislý na okolním vzduchu, musí být připojení kouřovodu pro tento účel trvale utěsněno. K nasazení kouřovodu na kuželovou přípojku a k zasazení do komínové vložky použijte vhodný žáruvzdorný silikon.

Poznámka

Kamna nesmí být v žádném případě posunovány po nechráněné podlaze. Jako montážní pomůcka a podložka se výborně hodí silná vlnitá lepenka, karton nebo například vyřazený koberec. Pomocí nich můžete kamna také opatrně posunovat.

Pro správné připojení doporučujeme originální kouřovody z sortimentu kouřovodů RIKA.

Připojení k komínu (krbu)

- Zařízení musí být připojeno k komínu schválenému pro pevná paliva, který je odolný proti vlhkosti. Od odolnosti proti vlhkosti lze upustit, pokud výpočet komína prokáže suchý provoz.
- Tepelná třída výfukového systému (komín a kouřovod) musí pro peletová topidla podle normy EN16510-2-6 odpovídat minimálně třídě T200 odolné proti sazím a minimálně třídě T400 odolné proti sazím pro všechna ostatní zařízení.
- Komín musí být navržen pro průměr 100 mm u peletových zařízení a pro průměr 130 mm–150 mm u zařízení na dřevo, v závislosti na modelu kamen.
- Vyhněte se příliš dlouhým kouřovodům vedoucím k komínu. Horizontální délka kouřovodu by neměla přesáhnout 1,5 metru.
- Vyhněte se častým změnám směru proudu spalín do komína. V odvodním potrubí by měly být použity maximálně 3 ohyby.
- Použijte spojovací kus s otvorem pro čištění.
- Spojovací prvky musí být vyrobeny z kovu a splňovat požadavky normy (instalace vzduchotěsných spojů).
- Před instalací je nutné provést výpočet komína. Doklady musí být provedeny pro jednoduché obsazení podle -EN133841 a pro vícenásobné obsazení podle -EN133842.
- Maximální dopravní tlak (tah komína) nesmí překročit 15 Pa.
- Odvod kouřových plynů musí být zajištěn i v případě dočasného výpadku proudu.

Poznámka

Při připojení k komínům s více vývody jsou podle předpisů jednotlivých zemí vyžadována dodatečná bezpečnostní zařízení.

Poznámka

Je nutné zabránit pronikání kondenzované vody přes připojení komína. U kombinovaných kamen je nutné při připojení ke stropu nebo kouřovodu nahoře použít trubku pro odvod kondenzátu. Škody způsobené kondenzovanou vodou jsou vyloučeny ze záruky a garance.

Připojení k nerezovému komínu (krbu)

Připojení musí být rovněž vypočítáno a ověřeno podle normy -EN133841 nebo -EN133842.

Smí se používat pouze izolované (dvojitě) trubky z nerezové oceli (ohýbatelné hliníkové nebo ocelové trubky nejsou povoleny).

Musí být k dispozici revizní klapka pro pravidelnou kontrolu a čištění.

Připojení k komínu musí být vzduchotěsné.

Spalovací vzduch

Každý spalovací proces vyžaduje kyslík z okolního vzduchu. Tento takzvaný spalovací vzduch je u samostatných kamen bez externího přívodu spalovacího vzduchu odebírán z obytného prostoru.

Tento odebraný vzduch musí být znovu přiveden do obytného prostoru. V moderních bytech může být kvůli velmi těsným oknům a dveřím nedostatečný přísun vzduchu. Situaci zhoršují také další ventilační otvory v bytě (např. v kuchyni nebo na toaletě). Pokud nemůžete přivádět vnější spalovací vzduch, větrejte místnost několikrát denně, abyste zabránili podtlaku v místnosti nebo špatnému spalování.

Přívod vnějšího spalovacího vzduchu

Pouze pro zařízení, která jsou vhodná pro provoz nezávislý na okolním vzduchu.

- Pro provoz nezávislý na okolním vzduchu musí být do zařízení přiváděn spalovací vzduch zvenčí prostřednictvím těsného potrubí. Podle EnEV by mělo být potrubí pro spalovací vzduch uzavíratelné. Poloha otevřeno/zavřeno musí být jasně rozpoznatelná.
- K sacímu hrdlu připojte trubku o průměru 125 mm pro kamna na dřevo a kombinovaná kamna nebo o průměru 50 mm nebo 60 mm pro peletová kamna. Upevněte ji hadicovou sponou (není součástí dodávky!). U peletových zařízení s delším připojovacím potrubím by měl být průměr po cca 1 m zvětšen na přibližně 100 mm.
- Aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu, nemělo by potrubí být delší než 4 m a mělo by mít maximálně 3 ohyby.
- Pokud vedení vede ven, musí být zakončeno větrolamem.
- Při extrémním chladu dávejte pozor na „zamrzání“ přívodu vzduchu (kontrola).
- Dále existuje možnost nasávat spalovací vzduch přímo z jiné dostatečně větrané místnosti (např. sklepa).
- Potrubí spalovacího vzduchu musí být trvale utěsněno (lepidlem nebo tmelem) na vzduchové přípojce zařízení.
- Pokud se pec delší dobu nepoužívá, je třeba uzavřít přívod vzduchu pro spalování, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti do pece.



Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že při přívodu spalovacího vzduchu z integrovaného komínového ventilačního šachty mohou nastat problémy. Předehřívání spalovacího vzduchu způsobuje termiku, která působí proti směru proudění. Zvýšené tlakové ztráty snižují podtlak v spalovací komoře. Výrobce krbu musí zaručit, že odpor pro spalovací vzduch bude i za nejnáročnějších podmínek maximálně 2 Pa.

Pokud jedna nebo více z těchto podmínek NENÍ splněna, má to většinou za následek špatné spalování v kamnech a/nebo podtlak v místnosti, kde jsou kamna instalována.

3. POŽÁRNÍ OCHRANA

Minimální vzdálenosti

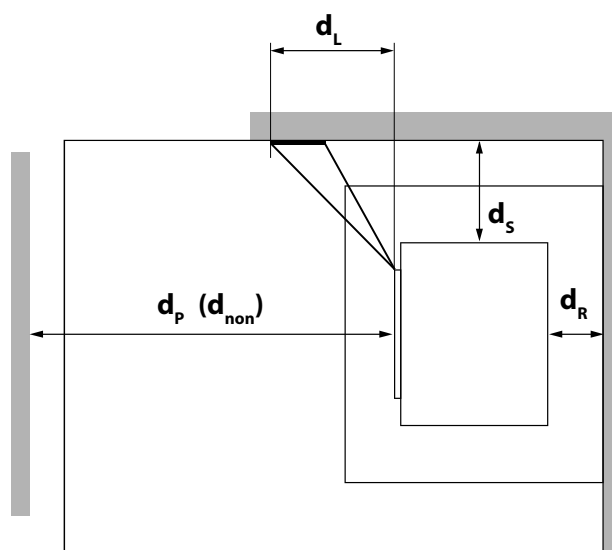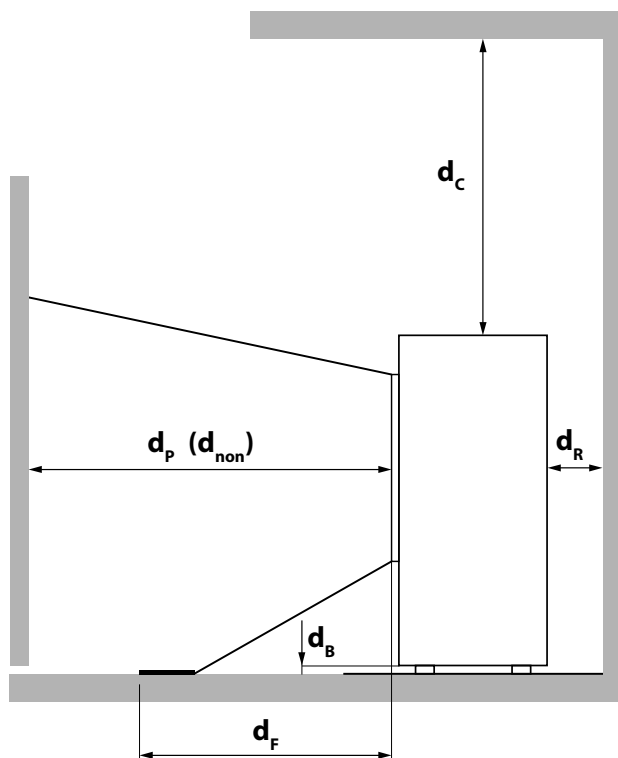

Minimální vzdálenost...


d_R	... ze zadní strany na hořlavé materiály	[mm]	100
d_S	... ze stánek o hořlavých materiálech	[mm]	800
d_C	... z horní strany na hořlavé materiály v podhledu	[mm]	750
d_P	... z přední strany na hořlavé materiály	[mm]	800
d_F	... z přední strany na hořlavé materiály v dolní přední části radiačního pole	[mm]	0
d_L	... z přední strany na hořlavé materiály v boční přední oblasti záření	[mm]	0
d_B	... pod podlahou (bez nohou) na hořlavé materiály	[mm]	0
$d_{R\,non}$	...od zadní strany k nehořlavým materiálům	[mm]	100
$d_{S\,non}$	...od boční strany k nehořlavým materiálům	[mm]	400
$d_{C\,non}$	...od horní plochy k nehořlavým materiálům ve stropě	[mm]	500
$d_{P\,non}$	...od přední strany ke stěnám z nehořlavých materiálů	[mm]	400

Tip


Pro servisní a údržbové práce vás prosíme, abyste dodržovali minimální vzdálenost 20 cm po stranách a za kamny.



NA HOŘLAVÉ MATERIÁLY

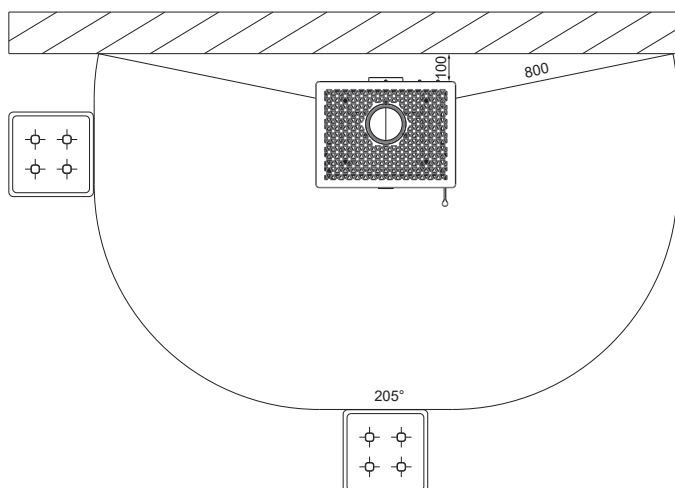

NA NEHOŘLAVÉ MATERIÁLY

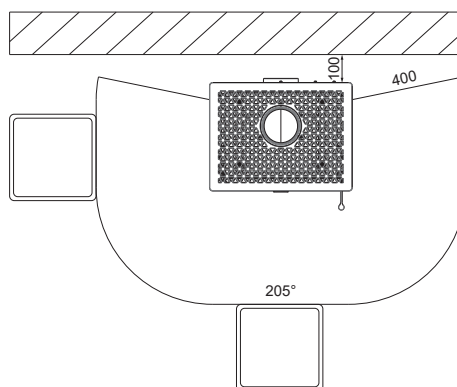

Ochrana půdy

Hořlavé podlahy (dřevo, koberec atd.) musí být chráněny krytinou z nehořlavých stavebních materiálů (sklo, ocelový plech nebo keramika). Způsob provedení této ochrany podlahy se v jednotlivých zemích liší.

Maximální teplota na dně vašeho modelu trouby nepřesahuje teplotu 60 °C nad pokojovou teplotou. V dolní části trouby proto nemůže dojít k nadměrnému zvýšení teploty a podložení žáruvzdornou deskou není nezbytně nutné. Podložní deska by tedy byla dostačující.

Poznámka

Je třeba dodržovat předpisy a nařízení platné v dané zemi!



Tip

Pokud se tímto tématem nezabývá žádný zákon daného státu, lze odkázat na normu **ÖNORM B8311**:

Krbová kamna musí být umístěna na podložce z nehořlavých materiálů položenou na podlahu. Podložka musí přesahovat krbová kamna po stranách minimálně o 5 cm a na straně ovládání před otvorem spalovací komory minimálně o 30 cm.



4. MALÁ LEKCE O PALIVECH: DŘEVĚNÉ POLENA

Vhodná paliva a množství paliva

V zásadě jsou vaše kamna vhodná pro spalování suchého dřeva. Kromě toho můžete spalovat také paliva jako dřevěné brikety.

Poznámka

Krbová kamna nejsou „spalovnou odpadu“. Spalování jakéhokoli druhu odpadu, zejména plastů, upravených dřevěných materiálů (např. dřevotřískových desek), uhlí nebo textilií, poškozuje vaše krbová kamna a komín a je zakázáno zákonem o ochraně před emisemi. ZTRÁTA ZÁRUKY!

Poznámka

Množství paliva

Krbová kamna jsou vybavena plochým spalováním. To znamená, že na existující žhavé uhlíky smí být přidána pouze jedna vrstva paliva. Vezměte prosím na vědomí, že při přísunu většího množství paliva vydává vaše kamna větší množství tepla, resp. se zahřívají více, než je stanoveno konstrukcí. To může vést k poškození vašich kamen. To se projevuje zejména na skle dvířek topeniště, které při přehřátí kamen vykazuje šedý povlak, který již nelze odstranit.

Druhy dřeva

Dřevo různých druhů stromů má různou výhřevnost. Listnaté dřevo je obzvláště vhodné. Hoří klidným plamenem a vytváří dlouhotrvající žár. Jehličnaté dřevo je bohaté na pryskyřici, hoří jako všechny měkké dřeviny rychleji a má sklon k jiskření.

druh dřeva	výhřevnost kWh/m ³	výhřevnost kWh/kg
javor	1900	4,1
bříza	1900	4,3
buk	2100	4,2
dub	2100	4,2
olše	1500	4,1
jasan	2100	4,2
smrk	1700	4,4
modřín	1700	4,4
topol	1200	4,1
robinie	2100	4,1
jedle	1400	4,5
jilm	1900	4,1
pastvina	1400	4,1

Regulace výkonu

Regulace výkonu vašich krbových kamen se provádí ručně nebo pomocí elektronického ovládání Rikatronik/RIKAair. Mějte však na paměti, že výkon vašich krbových kamen závisí na tahu komína a množství vloženého paliva.

Čisté spalování

1. Palivové dřevo musí být suché a neošetřené.

- Hodnota mezi 14 % a 18 % relativní vlhkosti dřeva.
- Dřevo skladované 2–3 roky na suchém a dobře větraném místě.

2. Správné množství a velikost palivového dřeva

- Příliš mnoho palivového dřeva způsobuje přehřátí. To vede k nadměrnému namáhání materiálů kamen a vaše kamna dosahují špatných hodnot kouřových plynů.
- Příliš málo palivového dřeva nebo příliš velké polena způsobují, že kamna nedosahují optimální provozní teploty. I v tomto případě jsou hodnoty spalín špatné.
- Správné množství palivového dřeva viz MNOŽSTVÍ PALIVA

Množství paliva

	jmenovité zatížení	částečné zatížení
Množství paliva 8 kW	~2,2 kg**	~1,1 kg**
Množství paliva 6 kW	~1,8 kg**	-

** Hodnoty v praxi se mohou lišit v závislosti na kvalitě dřeva.

Krbová vložka (INT)

Vaše kamna odpovídají typu INT, jedná se tedy o topeniště s časovým spalováním. Je určeno pro provoz v krátkých intervalech po libovolnou dobu prostřednictvím postupného doplňování paliva.

Poznámka

Pokud jsou kamna vytápěna v nepřetržitém provozu, dochází ke zvýšenému opotřebení, zejména u částí vystavených tepelnému namáhání. Intervaly čištění se mohou zkrátit. Proto prosím bezpodmínečně dodržujte pokyny pro čištění a údržbu!

5. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Poznámka

Každý proces spalování vyžaduje kyslík. Před každým zapálením pravidelně čistěte spalovací komoru a vyprázdněte popelník. Otvory ve spodní mřížce musí být volné, aby mohl proudit dostatečný vzduch.

Poznámka

Správné množství paliva pro vaše kamna je uvedeno v části MNOŽSTVÍ PALIVA.

Tip

Správným zapálením podle návodu se především zabrání nadměrnému kouření.

Regulace přívodu vzduchu


Vzhledem k tomu, že výkon vašich kamen závisí také na tahu komína, je třeba regulátor používat podle vlastních zkušeností.



poloha pro zahřívání



střední poloha

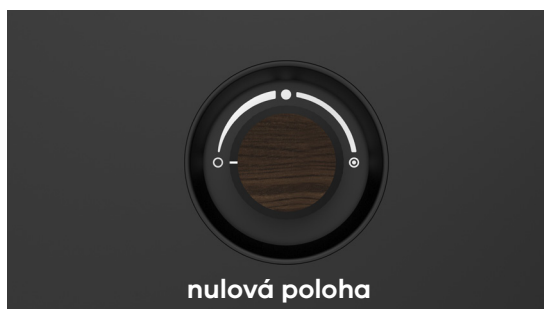

nulová poloha

Poloha pro **zapálení** smí být použita výhradně k zapálení polen při zapalování nebo přikládání.

Poznámka


Nulová poloha zajišťuje 100% utěsnění. Úplné uzavření regulátoru vzduchu (nulová poloha regulačního knoflíku) **během provozu** představuje nebezpečí výbuchu a je přísně zakázáno!

Pokud nejsou kamna v provozu, může teplý vzduch z místnosti unikat komínem. Nulová poloha regulačního knoflíku tomu zabraňuje.


Správné zahřívání

1. Posuňte regulátor přívodu vzduchu do polohy **pro zapálení**.

Na podlahu topeniště položte vlevo a vpravo 2 malé kousky dřevotřísky podélně.

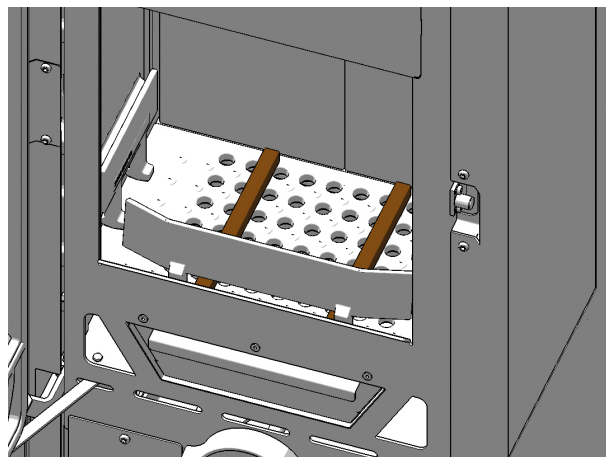


2. Na tuto dřevěnou desku položte 2–3 polena napříč.

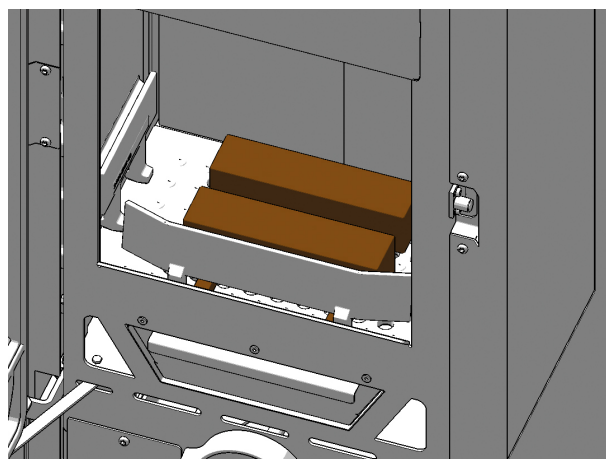

3. Na polena nyní položte další dřevěné štěpky křížem krážem a na ně položte ekologický podpalovač RIKA. V nouzi můžete místo ekologického podpalovače RIKA na dřevěné štěpky položit také nepotažený papír.

4. Nyní zapalte ekologické podpalovače RIKA (resp. papír) a zavřete dvířka topeniště.

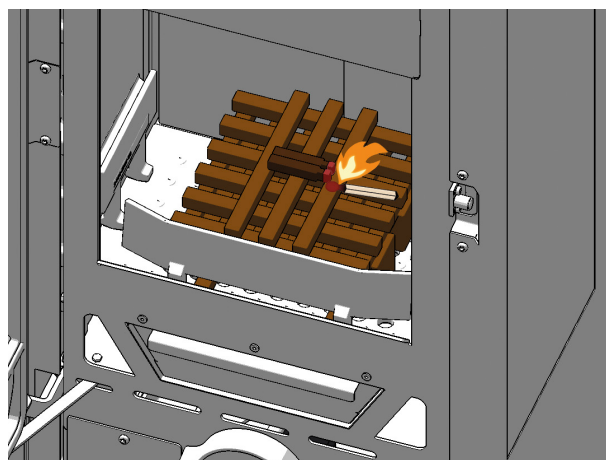

Pokud je dřevo spálené, nastavte regulátor do střední polohy.

Jakmile shoří i větší polena (v závislosti na tahu komína a kvalitě či množství paliva), lze regulátor vzduchu posunout dále směrem k nulové poloze, aby se omezil přívod vzduchu.

Doplnit


Poznámka

Pozor, nebezpečí popálení! K otevření dvířek použijte rukavici RIKA.



Po spálení přidejte opět 1–2 polena (viz MNOŽSTVÍ PALIVA) na žhavé uhlíky. Nastavte regulátor vzduchu opět do **polohy pro rozpalování**, dokud dřevo dobře nehoří.

Pro optimální spalování by měl být regulátor vzduchu nastaven v ideální poloze mezi nulovou a střední polohou. To snižuje emise a zvyšuje účinnost.

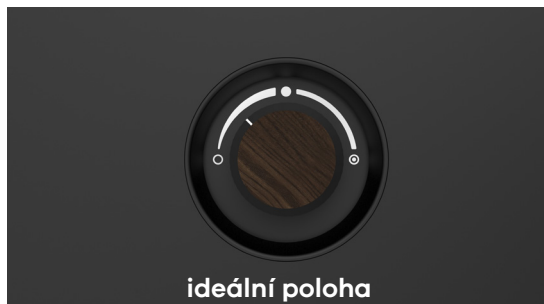

Pro každé další vydání postupujte stejným způsobem.

Poznámka

Někdy dochází při přikládání k silnému kouření v důsledku příliš malého množství žhavého uhlí nebo nedostatečného přívodu vzduchu. Může vzniknout výbušná směs plynu a vzduchu, která může následně vést k někdy i silnému výbuchu. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje nechat dvířka topeniště zavřená a nastavit regulaci vzduchu do **polohy pro rozžhavení**. Pokud nedojde k zapálení paliva, po skončení kouření proveďte nový proces rozžhavení.



Ekologický zapalovač RIKA

Ekologické podpalovače RIKA zapalujte vždy na červeném konci. Blok složený z 8 žebříčků můžete rozlomit na libovolně velké kousky. Potřebné množství ekologických podpalovačů RIKA závisí také na velikosti a kvalitě vašeho palivového dřeva a jeho stupni vysušení. V ideálním případě stačí k zapálení jeden žebříček.



Tip

Zapalovače můžete zakoupit u svého prodejce kamen RIKA pod číslem E17159.



6. AUTOMATICKÁ REGULACE - RIKAir

Poznámka

Každý proces spalování vyžaduje kyslík. Před každým zapálením pravidelně čistěte spalovací komoru a vyprázdněte popelník. Otvory ve spodní mřížce musí být volné, aby mohl proudit dostatečný vzduch.

Poznámka

Správné množství paliva pro vaše kamna je uvedeno v části MNOŽSTVÍ PALIVA.

Tipp

Správným zapálením podle návodu se především zabrání nadměrnému kouření.

Ovládání RIKAir automaticky reguluje spalování paliva. Díky přizpůsobení přívodu vzduchu jsou kamna provozována v optimálním teplotním rozsahu, přičemž emise jsou sníženy na minimum. Automatické ovládání navíc zajišťuje optimální využití paliva.

První kroky

Zapojte síťovou zástrčku a stiskněte hlavní vypínač na zadní straně kamen.


Regulátor provádí kalibraci pomocí bílého rotujícího světla (referenční jízda).




Správné zahřívání

Po dokončení referenčního cyklu a po **trvalém rozsvícení červené** kontrolky je pec připravena k zapálení.

Na podlahu topeniště položte vlevo a vpravo 2 malé kousky dřevotřísky podélně.

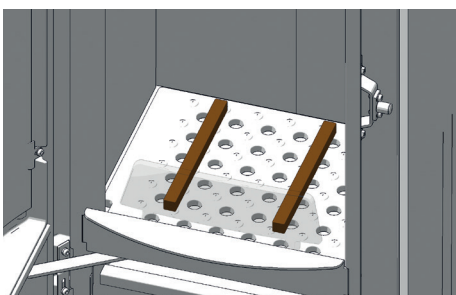


Na tuto dřevěnou desku položte 2–3 polena napříč.

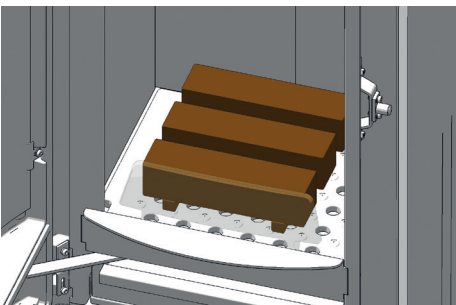

Na polena nyní položte další dřevěné štěpky křížem a na ně umístěte ekologický podpalovač RIKAir. V nouzi můžete místo ekologického podpalovače RIKAir použít také nepotažený papír, který položíte na dřevěné štěpky.

Nyní zapalte ekologické podpalovače RIKAir (resp. papír) a zavřete dvířka topeniště.

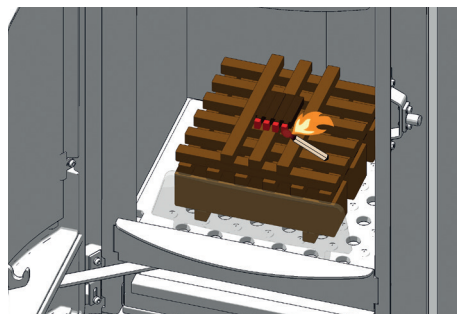

Regulátor se automaticky otočí doprava do polohy pro zapálení.

Jakmile teplota spalovací komory překročí 80 °C, indikátor se změní na **trvale zelený**. Spustí se regulovaný provoz.

Jakmile se kontrolka rozsvítí **zeleně**, začne regulace spalování při zahřívání. Fáze zahřívání trvá v závislosti na teplotě a vloženém množství paliva přibližně 60 minut. Tato doba je nezbytná k vytvoření odpovídajícího lože žhavých uhlíků.

Pokud se indikátor změní z **trvale zeleného** na **červený blikající**, je správný čas na doplnění.

Poznámka

Pokud se po uzavření dvířek topeniště po krátké době nerozsvítí zelená kontrolka, znamená to, že proces zapalování selhal, tj. požadovaná teplota topeniště 80 °C nebyla překročena.

Doplnit

Poznámka

Pozor, nebezpečí popálení! K otevření dvířek použijte rukavici RIKAir.

Množství při doplňování, podle potřeby 2 polena, celkem max. 2,5 kg.

Optimální čas pro doplnění paliva ke konci fáze spalování je indikován **červeně blikající** LED kontrolkou.

Délka fáze **červeného pulzování** se liší v závislosti na okolních vlivech až do 10 minut.

Při otevření dvířek topeniště se indikátor změní na **zelený – pulzující**.

Při dostatečně vysokém nárůstu teploty se displej vrátí zpět na **trvale zelenou barvu** a spalování se opět automaticky reguluje.



Pro každé další vydání postupujte stejným způsobem.

Ruční ovládání

Pokud není tah komína dostatečný nebo v případě výpadku proudu lze automatický provoz přerušit vytažením otočného regulátoru. Přívod vzduchu lze tak ovládat ručně.



Kdykoli se můžete vrátit k automatickému řízení. K tomu stiskněte otočný ovladač ve střední poloze.

Senzor jasu

Regulátor je vybaven senzorem jasu. Světlo otočného regulátoru se přizpůsobuje jasu místnosti a podle toho se zesiluje nebo zeslabuje.

Ekologický zapalovač RIKA

Ekologické podpalovače RIKA zapalujte vždy na červeném konci. Blok složený z 8 žebříčků můžete rozlomit na libovolně velké kousky. Potřebné množství ekologických podpalovačů RIKA závisí také na velikosti a kvalitě vašeho palivového dřeva a jeho stupni vysušení. V ideálním případě stačí k zapálení jeden žebříček.





Tip

Zapalovače můžete zakoupit u svého prodejce kamen RIKA pod číslem E17159.



Indikátory stavu

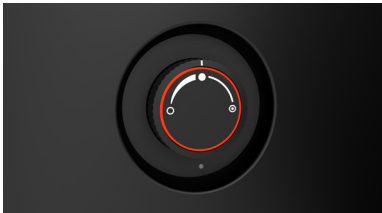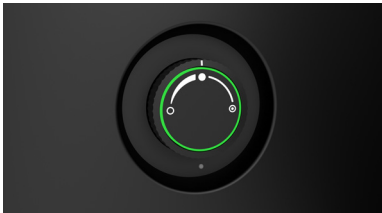LED displej	Význam	Opatření, která je třeba provést
Kontrolka blíká BÍLÁ 	Kamna byli právě zapnuta a vzduchové klapky začínají referenční jízdu (po každém zapnutí a po výpadku proudu).	Počkejte, až bude referenční jízda dokončena.
Kontrolka svítí nepřetržitě ČERVENĚ. 	Spalovací komora je studená a kamna jsou v klidovém stavu. Teplota spalovací komory klesla pod předepsanou teplotu pro doplnění paliva.	Kamna jsou připravena k zapálení. Nelze již zaručit optimální průběh regulace. Doplnění paliva je zakázáno. Pec musí být znovu zapálena.
Kontrolka svítí nepřetržitě ZELENĚ. 	Kamna jsou v normálním provozu.	Užijte si romantický krbový oheň.
Kontrolka svítí dole ČERVENĚ 	Hořák je studený a kamna jsou v klidovém stavu. (Pohotovostní režim)	Je nutné provést nový proces zapálení.

Chybové hlášení

Chybové hlášení potvrdíte tak, že po provedení příslušných opatření odpojíte kamna na minimálně 10 sekund od elektrické sítě. Pokud chyba po opětovném zapnutí přetrvává, obraťte se na zákaznický servis RIKA.

Kontrolka bliká vpravo ČERVENĚ 	Dvířka topeniště jsou během provozu topení otevřena déle než 5 minut. Spínač dveřního kontaktu je vadný.	Během provozu topení smí být dvířka topeniště otevřena pouze na krátkou dobu, aby bylo možné přiložit. Poté dvířka topeniště ihned zavřete. Zkontrolujte funkci spínače: snadný pohyb kontaktu, slyšitelné cvakání při stisknutí.
Kontrolka bliká dole ČERVENĚ 	Snímač teploty je vadný.	Obraťte se na zákaznický servis společnosti RIKA.
Kontrolka bliká vlevo ČERVENĚ 	Motor vzduchové klapky nemůže dosáhnout předem stanovené polohy.	Zkontrolujte, zda nějaký předmět neblokuje vzduchové klapky.
Kontrolka bliká nahoře ČERVENĚ 	Obecná chyba	Vypněte a zapněte kamna.
Kontrolka svítí vlevo/vpravo ORANŽOVĚ 	Chyba komunikace s hlavní deskou	Vypněte a zapněte kamna.
Kontrolka svítí nahoře/dole ORANŽOVĚ 	Chyba aktualizace	Zkontrolujte, zda USB flash disk obsahuje aktualizací soubory, a proces spusťte znovu. Zkontrolujte soubor protokolu aktualizací (UpadeLog.txt).
Indikátor svítí vlevo/vpravo/dole ORANŽOVĚ 	Chyba světelného senzoru	Vypněte a zapněte kamna.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Základní informace

Poznámka

Při úklidu (vysávání) v okolí kamen během provozu nezapomeňte dbát na to, aby se do potrubí spalovacího vzduchu nevysávaly žádné nečistoty. Mohlo by dojít k vysátí žhavých částic – NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Poznámka

Před prováděním údržby musí být pec zcela vychladlá.

Četnost čištění krbových kamen a intervaly údržby závisí na použitém palivu. Vysoký obsah vlhkosti, popel, prach a třísky mohou intervaly údržby více než zdvojnásobit. Opětovně upozorňujeme, že byste měli používat pouze dobře skladované, suché a neošetřené dřevo.

Poznámka

V popelu mohou být skryté žhavé uhlíky – naplňte jej pouze do plechových nádob! Po vychladnutí vyhoďte do zbytkového odpadu!



Čištění skla dveří

(V případě potřeby)

Sklo dvířek topeniště nejlépe vyčistíte vlhkým hadříkem. Odolné nečistoty se odstraní speciálním čisticím prostředkem (bez žíravých kyselin a rozpouštědel – nebezpečí poškození skleněného povrchu), který je k dostání u vašeho prodejce kamen.

Poznámka

Mezi oběma skly se mohou také tvořit zbytky popela. K jejich odstranění demontujte 2 držáky skla a sklo vyjměte.

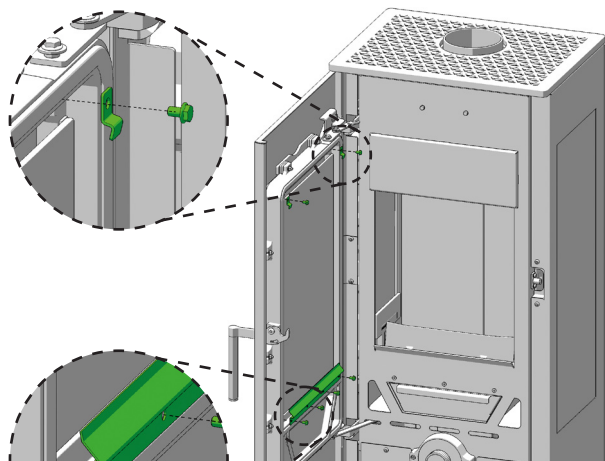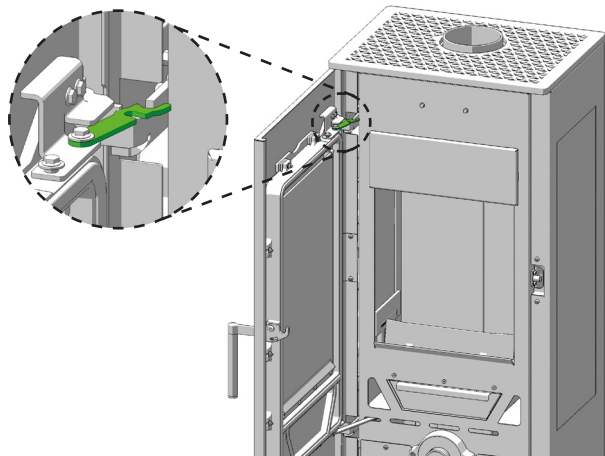


Čištění topeniště

Poznámka


Vysávejte kamna pouze v chladném stavu! V opačném případě byste mohli vysát žhavé uhlíky – NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Palivová komora musí být pravidelně čištěna od popela, aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu. Popel můžete zamést do popelníku pomocí koštěte. Můžete také použít vysavač na popel.

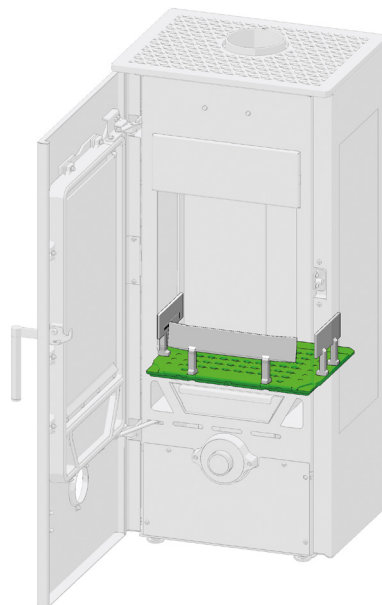

Vyprazdňovat popelník

Pravidelně vyprazdňujte popelník.

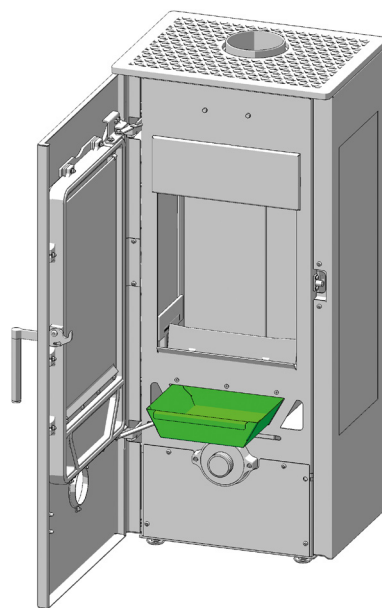

Čištění lakovaných povrchů

(V případě potřeby)

Lakované povrchy otřete vlhkým hadříkem, nešoupejte. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Otvory pro konvekční vzduch

Pravidelně odstraňujte prach z otvorů pro cirkulaci vzduchu.

Před začátkem nové topné sezóny by měla být kamna důkladně vyčištěna, aby se zabránilo přílišnému zápachu.

Čištění kouřových plynů

(1x ročně)



Sejměte kouřovody, zkontrolujte připojení komína a vyčistěte jej. Usazeniny sazí a prachu v kamnech a kouřovodech lze odstranit kartáčem a vysát.

Poznámka



Nahromaděný popílek může snížit výkon pece a představovat bezpečnostní riziko!

Poznámka

Zkontrolujte, zda komín není ucpaný. Hořlavé plyny vznikající v ucpaných komínech jsou nebezpečné. Komín a odtahové potrubí musí být bez překážek a musí být vyčištěny podle pokynů.

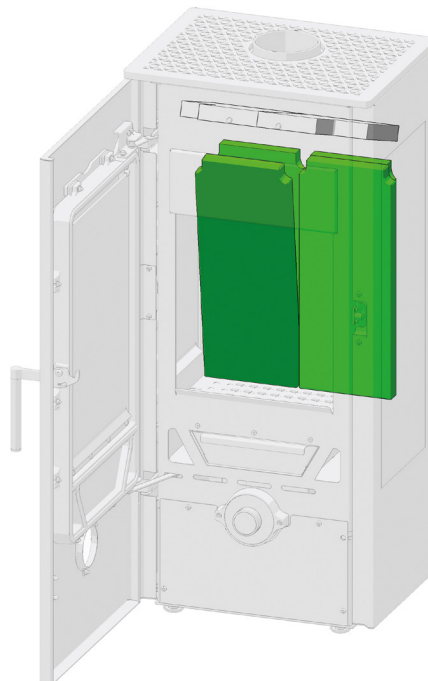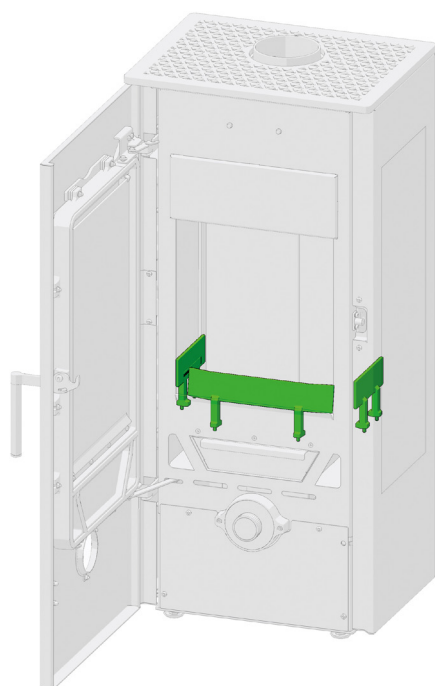

ČEŠTINA

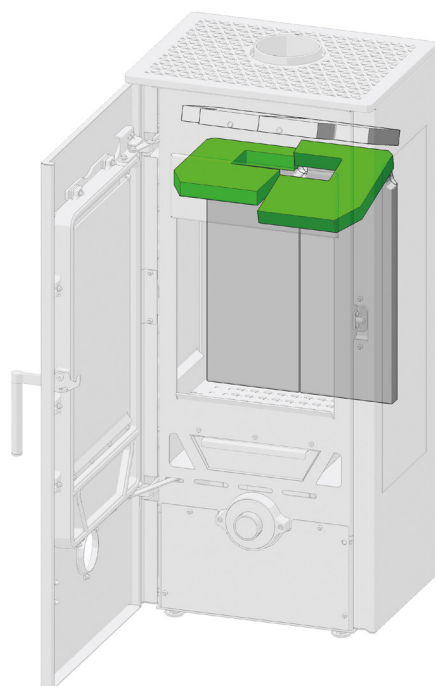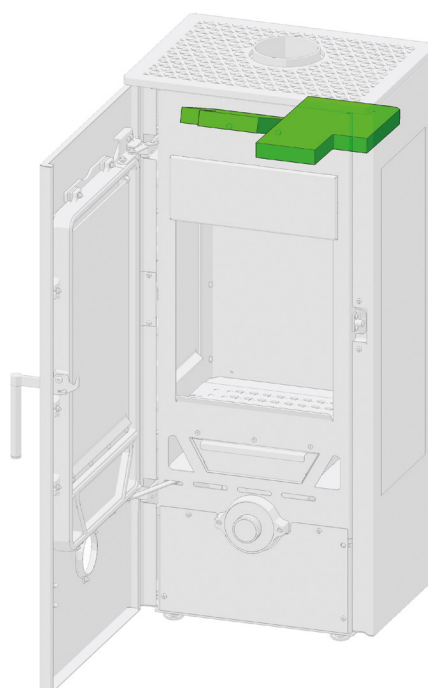

Kontrola těsnění

(1x ročně)

Stav těsnění by měl být kontrolován alespoň jednou ročně. Těsnění opravte nebo vyměňte podle stavu.

Poznámka

Pouze neporušené těsnění zaručuje bezchybnou funkci vašeho křbového kamna!

Tip

Těsnění najdete v seznamu náhradních dílů.

Poznámka

Všechny šrouby a závitové prvky vystavené vysokým teplotám namažte kluznou kovovou pastou, aby zůstaly pohyblivé až do dalšího použití. Pracovní teplota maziva by měla být výrazně vyšší než 1000 °C!

8. PROBLÉMY – MOŽNÁ ŘEŠENÍ

Problémový případ 1

Oheň hoří slabým oranžovým plamenem, okno je pokryté sazemi.

Příčina (příčiny)

- Špatný tah komína
- Vlhké dřevo
- Nesprávné zahřívání
- Vnitřek trouby je pokrytý sazemi.

Možné řešení

- Zkontrolujte, zda nejsou kouřovody ucpané popelem (viz ČISTĚNÍ/ÚDRŽBA).
- Používejte suché dřevo a správné množství paliva (viz MALÁ PŘÍRUČKA O PALIVU – ŠTĚPKY).
- Zkontrolujte, zda nejsou ucpané sací potrubí, přívod vzduchu nebo kouřovod.
- Zkontrolujte těsnost dveří a víka nádržky (viz ČISTĚNÍ/ÚDRŽBA).
- Servis provádějte u autorizovaného specializovaného servisu.
- Každá skleněná tabule musí být čas od času (v závislosti na používání) očištěna čisticím prostředkem na sklo.

Problémový případ 2

Kamna silně zapáchají a vypouští kouř do místnosti.

Příčina (příčiny)

- Fáze zapalování (uvedení do provozu)
- Kamna jsou zaprášená a/nebo znečištěná.

Možné řešení

- Počkejte, až se zařízení zahřeje, a dostatečně vyvětrejte.
- Pravidelně odstraňujte prach z otvorů pro cirkulaci vzduchu.

Problémový případ 3

Únik kouřových plynů při přikládání a během fáze vytápění

Příčina (příčiny)

- příliš rychlé otevření dvírek topeniště
- příliš mnoho popela v spalovací komoře
- příliš rychlé přikládání polen
- příliš malý tah komína
- Netěsný připojení kouřovodu
- Hoření polen stále probíhá (viditelné plameny)

Možné řešení

- pomalé otevírání dvírek topeniště
- pravidelné čištění spalovací komory (vysávání)
- opatrné vkládání polen
- Přeskok na ucpání komína
- Zkontrolujte spojovací místa a v případě potřeby je znovu utěsňte.
- Doplnujte až po zhasnutí plamene.
- Zkontrolujte a vyměňte těsnění (dvířka spalovací komory,...)

9. TECHNICKÉ ÚDAJE



TECHNICKÁ DOKUMENTACE

v souladu s nařízením
(EU) 2015/1185 a 2015/1186
Ekodesign

Kontaktní údaje výrobce

Výrobce:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adresa:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Údaje o zařízení

Označení modelu:	TRIO
Ekvivalentní modely:	-
Zkušební laboratoř:	IMQ S.p.A, Via Quintiliano 43, 20138 Milano, Italy
Číslo zkušební laboratoře:	0051
Zkušební protokol č.:	n.A.
Použité harmonizované normy:	EN 16510-2-1:2022
Další použité normy/technické specifikace:	-
Nepřímá funkce vytápění:	Ne
Přímý tepelný výkon:	8,0 kW
Nepřímý tepelný výkon:	-

Vlastnosti při provozu s preferovaným palivem

Roční účinnost vytápění η_s :	$\geq 70\%$
Roční účinnost vytápění RIKATRONIC η_s :	-
Index energetické účinnosti:	$\geq 107 - < 130$
Index energetické účinnosti RIKATRONIC:	-

Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě

Je bezpodmínečně nutné dodržovat požární a bezpečnostní vzdálenosti, mimo jiné od hořlavých stavebních materiálů!

K topidlu musí mít vždy zajištěný dostatečný přísun spalovacího vzduchu. Systémy s odsáváním vzduchu mohou narušit přívod spalovacího vzduchu

Při dimenzování komína je nutné zohlednit hodnoty spalin daného zařízení!

Vlastnosti při provozu výhradně s preferovaným palivem

Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	8,0	kW
Minimální tepelný výkon	P_{min}	4,0	kW
Tepelná účinnost			
Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	η_{thnom}	≥ 80	%
Účinnost při minimálním tepelném výkonu	η_{thmin}	≥ 80	%
Spotřeba pomocného proudu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{lmax}	-	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e_{lmin}	-	kW
V pohotovostním režimu	e_{lSB}	-	kW
Příkon zapalovacího plamene			
Příkon zapalovacího plamene	P_{pilot}	NPD	kW

Typ topného výkonu/regulace teploty v místnosti	
jednostupňový topný výkon, bez regulace teploty v místnosti	Ano
dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez regulace teploty v místnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle denní doby (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle dne v týdnu (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken (**)	Ne
s možností dálkového ovládání (**)	Ne

Údaje o palivu

Palivo	preferované palivo:	další vhodná paliva:	η_s [%]	Emise z vytápění při jmenovitém tepelném výkonu (*)				Emise z vytápění při minimálním tepelném výkonu (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13% O ₂)				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ano	Ne	≥70	≤40	≤120	≤1250	≤200	≤40	≤120	≤1250	≤200
Polena RIKATRONIC, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisované dřevo, obsah vlhkosti < 12 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní dřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracit a suché uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z černého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z polokoksovatelného uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bituminózní uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z hnědého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z rašeliny	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní fosilní paliva	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(*) PM = Prach, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = Oxid uhelnatý, NO_x = Oxidy dusíku (**)

Je nutné pouze při použití korekčních faktorů F(2) nebo F(3).

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce společnosti:
Andreas Bloderer / Produktový management

Micheldorf, 28.07.2026

RIKA®
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at



Kontaktní údaje výrobce

Výrobce:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adresa:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Údaje o zařízení

Označení modelu:	TRIO RIKAir
Ekvivalentní modely:	-
Zkušební laboratoř:	IMQ S.p.A, Via Quintiliano 43, 20138 Milano, Italy
Číslo zkušební laboratoře:	0051
Zkušební protokol č.:	n.A.
Použité harmonizované normy:	EN 16510-2-1:2022
Další použité normy/technické specifikace:	-
Nepřímá funkce vytápění:	Ne
Přímý tepelný výkon:	8,0 kW
Nepřímý tepelný výkon:	-

Vlastnosti při provozu s preferovaným palivem

Roční účinnost vytápění η_s :	$\geq 70\%$
Roční účinnost vytápění RIKATRONIC η_s :	-
Index energetické účinnosti:	$\geq 107 - < 130$
Index energetické účinnosti RIKATRONIC:	-

Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě

Je bezpodmínečně nutné dodržovat požární a bezpečnostní vzdálenosti, mimo jiné od hořlavých stavebních materiálů!
K topidlu musí mít vždy zajištěný dostatečný přísun spalovacího vzduchu. Systémy s odsáváním vzduchu mohou narušit přívod spalovacího vzduchu
Při dimenzování komína je nutné zohlednit hodnoty spalin daného zařízení!

Vlastnosti při provozu výhradně s preferovaným palivem

Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	8,0	kW
Minimální tepelný výkon	P_{min}	4,0	kW
Tepelná účinnost			
Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	η_{thnom}	≥ 80	%
Účinnost při minimálním tepelném výkonu	η_{thmin}	≥ 80	%
Spotřeba pomocného proudu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{lmax}	0,006	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e_{lmin}	0,006	kW
V pohotovostním režimu	e_{lSB}	0,003	kW
Příkon zapalovacího plamene			
Příkon zapalovacího plamene	P_{pilot}	NPD	kW

Typ topného výkonu/regulace teploty v místnosti	
jednostupňový topný výkon, bez regulace teploty v místnosti	Ano
dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez regulace teploty v místnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle denní doby (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle dne v týdnu (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken (**)	Ne
s možností dálkového ovládání (**)	Ne

Údaje o palivu

Palivo	preferované palivo:	další vhodná paliva:	η_s [%]	Emise z vytápění při jmenovitém tepelném výkonu (*)				Emise z vytápění při minimálním tepelném výkonu (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13% O ₂)				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ano	Ne	≥70	≤40	≤120	≤1250	≤200	≤40	≤120	≤1250	≤200
Polena RIKATRONIC, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisované dřevo, obsah vlhkosti < 12 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní dřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracit a suché uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z černého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z polokoksovatelného uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bituminózní uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z hnědého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z rašeliny	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní fosilní paliva	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = Prach, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = Oxid uhoľnatý, NO_x = Oxidy dusíku (**) Je nutné pouze při použití korekčních faktorů F(2) nebo F(3).

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce společnosti:
Andreas Bloderer / Produktový management

RIKA
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Andreas Bloderer

Micheldorf, 28.07.2026

Kontaktní údaje výrobce

Výrobce:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adresa:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Údaje o zařízení

Označení modelu:	TRIO 6kW
Ekvivalentní modely:	-
Zkušební laboratoř:	IMQ S.p.A, Via Quintiliano 43, 20138 Milano, Italy
Číslo zkušební laboratoře:	0051
Zkušební protokol č.:	n.A.
Použité harmonizované normy:	EN 16510-2-1:2022
Další použité normy/technické specifikace:	-
Nepřímá funkce vytápění:	Ne
Přímý tepelný výkon:	6,0 kW
Nepřímý tepelný výkon:	-

Vlastnosti při provozu s preferovaným palivem

Roční účinnost vytápění η_s :	$\geq 70\%$
Roční účinnost vytápění RIKATRONIC η_s :	-
Index energetické účinnosti:	$\geq 107 - < 130$
Index energetické účinnosti RIKATRONIC:	-

Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě

Je bezpodmínečně nutné dodržovat požární a bezpečnostní vzdálenosti, mimo jiné od hořlavých stavebních materiálů!
K topidlu musí mít vždy zajištěný dostatečný přísun spalovacího vzduchu. Systémy s odsáváním vzduchu mohou narušit přívod spalovacího vzduchu
Při dimenzování komína je nutné zohlednit hodnoty spalin daného zařízení!

Vlastnosti při provozu výhradně s preferovaným palivem

Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	6,0	kW
Minimální tepelný výkon	P_{min}	4,0	kW
Tepelná účinnost			
Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	η_{thnom}	≥ 80	%
Účinnost při minimálním tepelném výkonu	η_{thmin}	≥ 80	%
Spotřeba pomocného proudu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{lmax}	-	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e_{lmin}	-	kW
V pohotovostním režimu	e_{lSB}	-	kW
Příkon zapalovacího plamene			
Příkon zapalovacího plamene	P_{pilot}	NPD	kW

Typ topného výkonu/regulace teploty v místnosti	
jednostupňový topný výkon, bez regulace teploty v místnosti	Ano
dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez regulace teploty v místnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle denní doby (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle dne v týdnu (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken (**)	Ne
s možností dálkového ovládání (**)	Ne

Údaje o palivu


Palivo	preferované palivo:	další vhodná paliva:	η_s [%]	Emise z vytápění při jmenovitém tepelném výkonu (*)				Emise z vytápění při minimálním tepelném výkonu (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13% O ₂)				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ano	Ne	≥70	≤40	≤120	≤1250	≤200	≤40	≤120	≤1250	≤200
Polena RIKATRONIC, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisované dřevo, obsah vlhkosti < 12 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní dřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracit a suché uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z černého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z polokoksovatebného uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bituminózní uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z hnědého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z rašeliny	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní fosilní paliva	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = Prach, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = Oxid uhelnatý, NO_x = Oxidy dusíku (**)

Je nutné pouze při použití korekčních faktorů F(2) nebo F(3).

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce společnosti:
Andreas Bloderer / Produktový management

RIKA
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at



Micheldorf, 28.07.2026

Kontaktní údaje výrobce

Výrobce:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adresa:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Údaje o zařízení

Označení modelu:	TRIO RIKAAir 6kW
Ekvivalentní modely:	-
Zkušební laboratoř:	IMQ S.p.A, Via Quintiliano 43, 20138 Milano, Italy
Číslo zkušební laboratoře:	0051
Zkušební protokol č.:	n.A.
Použité harmonizované normy:	EN 16510-2-1:2022
Další použité normy/technické specifikace:	-
Nepřímá funkce vytápění:	Ne
Přímý tepelný výkon:	6,0 kW
Nepřímý tepelný výkon:	-

Vlastnosti při provozu s preferovaným palivem

Roční účinnost vytápění η_s :	$\geq 70\%$
Roční účinnost vytápění RIKATRONIC η_s :	-
Index energetické účinnosti:	≥ 107 - ≤ 130
Index energetické účinnosti RIKATRONIC:	-

Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě

Je bezpodmínečně nutné dodržovat požární a bezpečnostní vzdálenosti, mimo jiné od hořlavých stavebních materiálů! K topidlu musí mít vždy zajištěný dostatečný přísun spalovacího vzduchu. Systémy s odsáváním vzduchu mohou narušit přísuv spalovacího vzduchu Při dimenzování komína je nutné zohlednit hodnoty spalín daného zařízení!
--

Vlastnosti při provozu výhradně s preferovaným palivem

Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	6,0	kW
Minimální tepelný výkon	P_{min}	4,0	kW
Tepelná účinnost			
Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	η_{thnom}	≥ 80	%
Účinnost při minimálním tepelném výkonu	η_{thmin}	≥ 80	%
Spotřeba pomocného proudu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{lmax}	0,006	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e_{lmin}	0,006	kW
V pohotovostním režimu	e_{lSB}	0,003	kW
Příkon zapalovacího plamene			
Příkon zapalovacího plamene	P_{pilot}	NPD	kW

Typ topného výkonu/regulace teploty v místnosti	
jednostupňový topný výkon, bez regulace teploty v místnosti	Ano
dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez regulace teploty v místnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle denní doby (**)	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací podle dne v týdnu (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti (**)	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken (**)	Ne
s možností dálkového ovládání (**)	Ne

Údaje o palivu

Palivo	preferované palivo:	další vhodná paliva:	η_s [%]	Emise z vytápění při jmenovitém tepelném výkonu (*)				Emise z vytápění při minimálním tepelném výkonu (**)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13% O ₂)				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ano	Ne	≥70	≤40	≤120	≤1250	≤200	≤40	≤120	≤1250	≤200
Polena RIKATRONIC, obsah vlhkosti ≤ 25 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisované dřevo, obsah vlhkosti < 12 %	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní dřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedřevní biomasa	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracit a suché uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z černého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks z polokoksovateľného uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bituminózní uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z hnědého uhlí	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety z rašeliny	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní fosilní paliva	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brikety ze směsi biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní směs biomasy a pevných paliv	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(*) PM = Prach, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = Oxid uhelnatý, NO_x = Oxidy dusíku (**)

Je nutné pouze při použití korekčních faktorů F(2) nebo F(3).


Podepsáno za výrobce a jménem výrobce společnosti:
Andreas Bloderer / Produktový management

RIKA®
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Micheldorf, 28.07.2026



Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny, jakož i na typografické a tiskové chyby

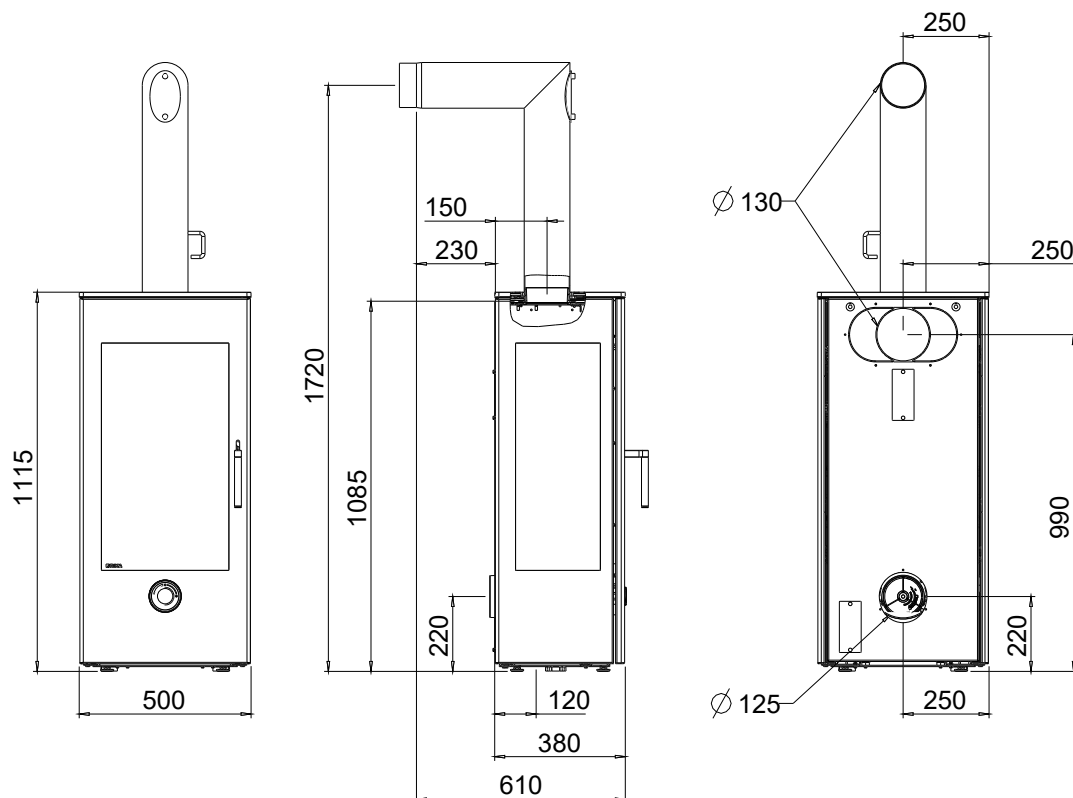

Rozměry

H	Výška	[mm]	1115
L	Délka	[mm]	380
W	Šířka	[mm]	500
Topeniště [BxHxT]		[mm]	390x460x250

Hmotnost

m1	Hmotnost krbu bez ocelového pláště	[kg]	-
m2	Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm	[kg]	141
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-

Připojení kouřovodu

d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	130
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	1720
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	150
	Boční vzdálenost	[mm]	250
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	990
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	250
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-

Přívod čerstvého vzduchu

	Průměr	[mm]	125
	Výška připojení volitelná	[mm]	220
	Boční vzdálenost	[mm]	250
	Boční vzdálenost od podlahy*	[mm]	250
	Hloubka připojení k podlaze*	[mm]	120

* ve standardním provedení s připojením vzadu

TRIO / TRIO RIKAir			8 kW	6 kW
P_{nom}	Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	8	6
P_{SHnom}	Jmenovitý výkon pro vytápění místností	[kW]	8	6
P_{part}	Teplový výkon při částečném zatížení	[kW]	4	4
P_{SHpart}	Výkon při částečném zatížení	[kW]	4	4
	Potřeba čerstvého vzduchu	[m³/h]	21	21
	Vytápěcí výkon závisí na izolaci domu	[m³]	90-210	90-210
η_{nom}	Účinnost Jmenovitý tepelný výkon	[%]	≥80%	≥80%
η_{part}	Účinnost částečného zatížení tepelným výkonem	[%]	≥80%	≥80%
	Obsah CO ₂	[%]	v kontrole	v kontrole
CO_{nom}	Emise CO při jmenovitém tepelném výkonu při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	≤1250	≤1250
CO_{part}	Emise CO při částečném zatížení tepelným výkonem při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	≤1250	≤1250
NO_{xnom}	Emise NO _x při jmenovitém tepelném výkonu při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	≤200	≤200
NO_{xpart}	Emise NO _x při částečném zatížení tepelným výkonem při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	≤200	≤200
OGC_{nom}	Emise uhlovodíků při jmenovitém tepelném výkonu při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	≤120	≤120
OGC_{part}	Emise uhlovodíků při částečném zatížení tepelným výkonem při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	≤120	≤120
PM_{nom}	Emise prachu při jmenovitém tepelném výkonu při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	≤40	≤40
PM_{part}	Emise prachu při částečném zatížení tepelným výkonem při obsahu kyslíku 13 % O ₂	[mg/m _N ³]	≤40	≤40
$\phi_{f,g nom}$	Hmotnostní průtok spalín při jmenovitém tepelném výkonu	[g/s]	~ 7,3	~ 7,3
$\phi_{f,g part}$	Hmotnostní průtok výfukových plynů při částečném zatížení tepelným výkonem	[g/s]	~ 3,9	~ 3,9
T_{snom}	Teplota výfukových plynů na výfukové přírubě při jmenovitém tepelném výkonu	[°C]	~ 220	~ 220
T_{spart}	Teplota výfukových plynů na výfukovém potrubí při částečném zatížení tepelným výkonem	[°C]	~ 200	~ 200
P_{nom}	Minimální tlak při jmenovitém tepelném výkonu	[Pa]	12	12
P_{part}	Minimální dopravní tlak při částečném zatížení tepelným výkonem	[Pa]	12	12
P_{min}	Minimální tlak pro výpočet komína	[Pa]	12	12
V_h	Tepelné ztráty místnosti při mimo provozním stavu topného zařízení	[m³/h]	-	-
η_s	Roční účinnost vytápění místností	[%]	≥70	≥70
EEI	Index energetické účinnosti		≥170 - <130	
INT	Provoz s časovým spalováním			
$T-Klasse$	Označení komína		T400	

Poznámka


Kritérium pro ukončení zkušebního cyklu je u peletových kamen 3 hodiny.
U kamen na dřevo platí kritérium CO₂ ve výši 4 %.





Přehled náhradních dílů Rozložený pohled


Poznámka







Smějí být použity výhradně originální díly dodané výrobcem.

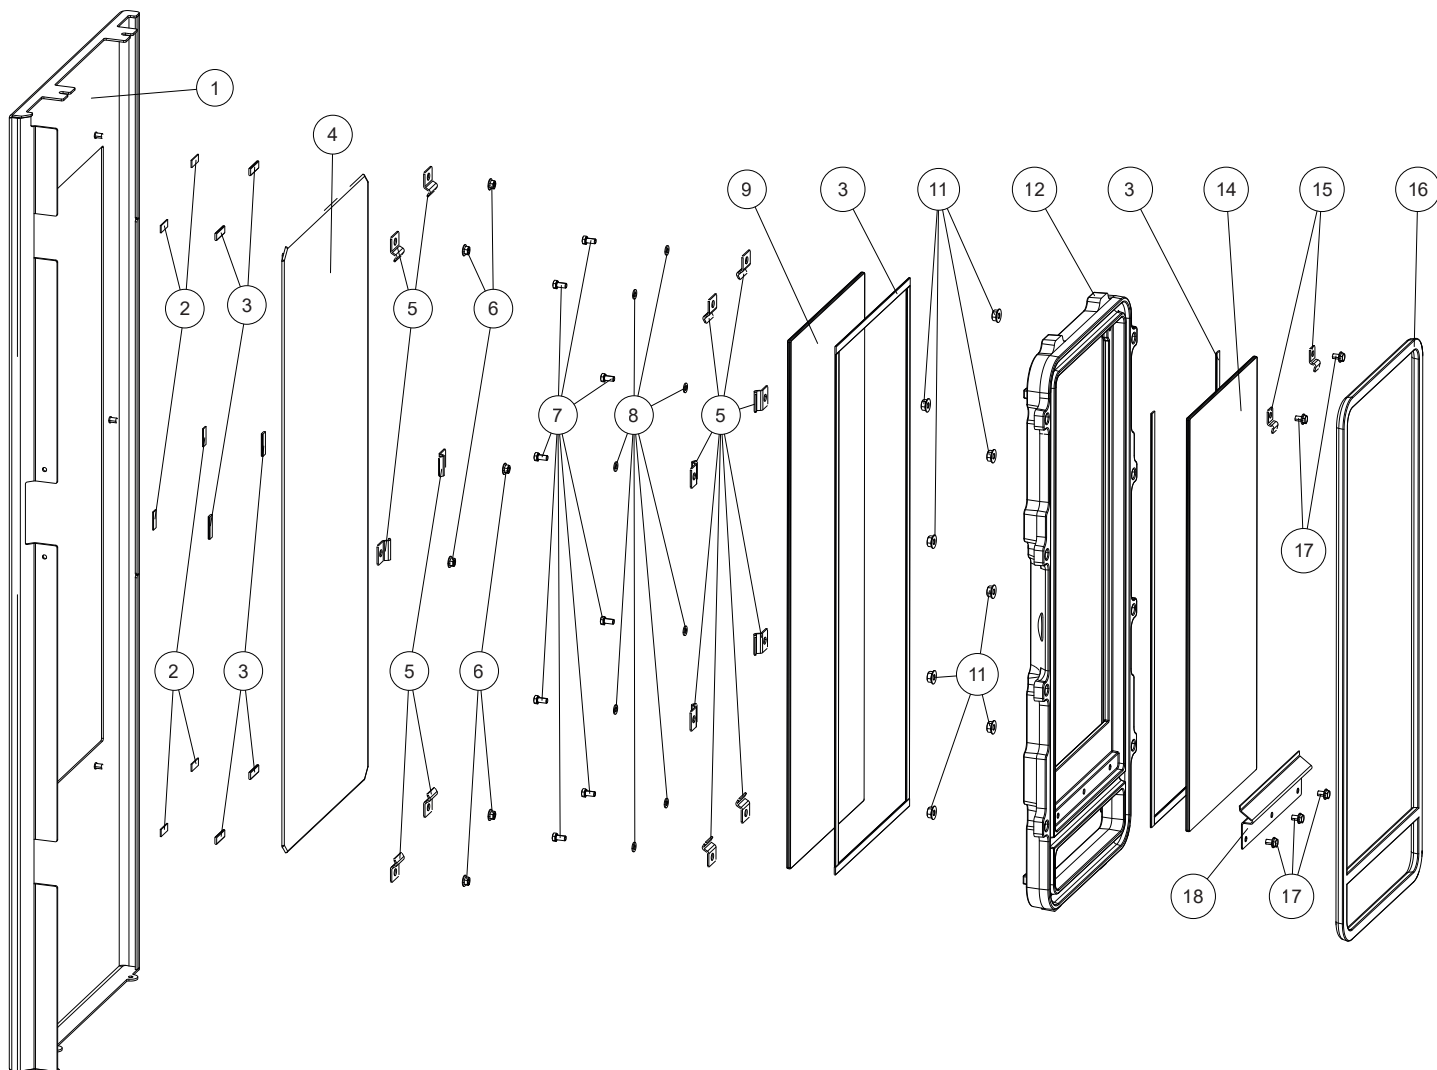


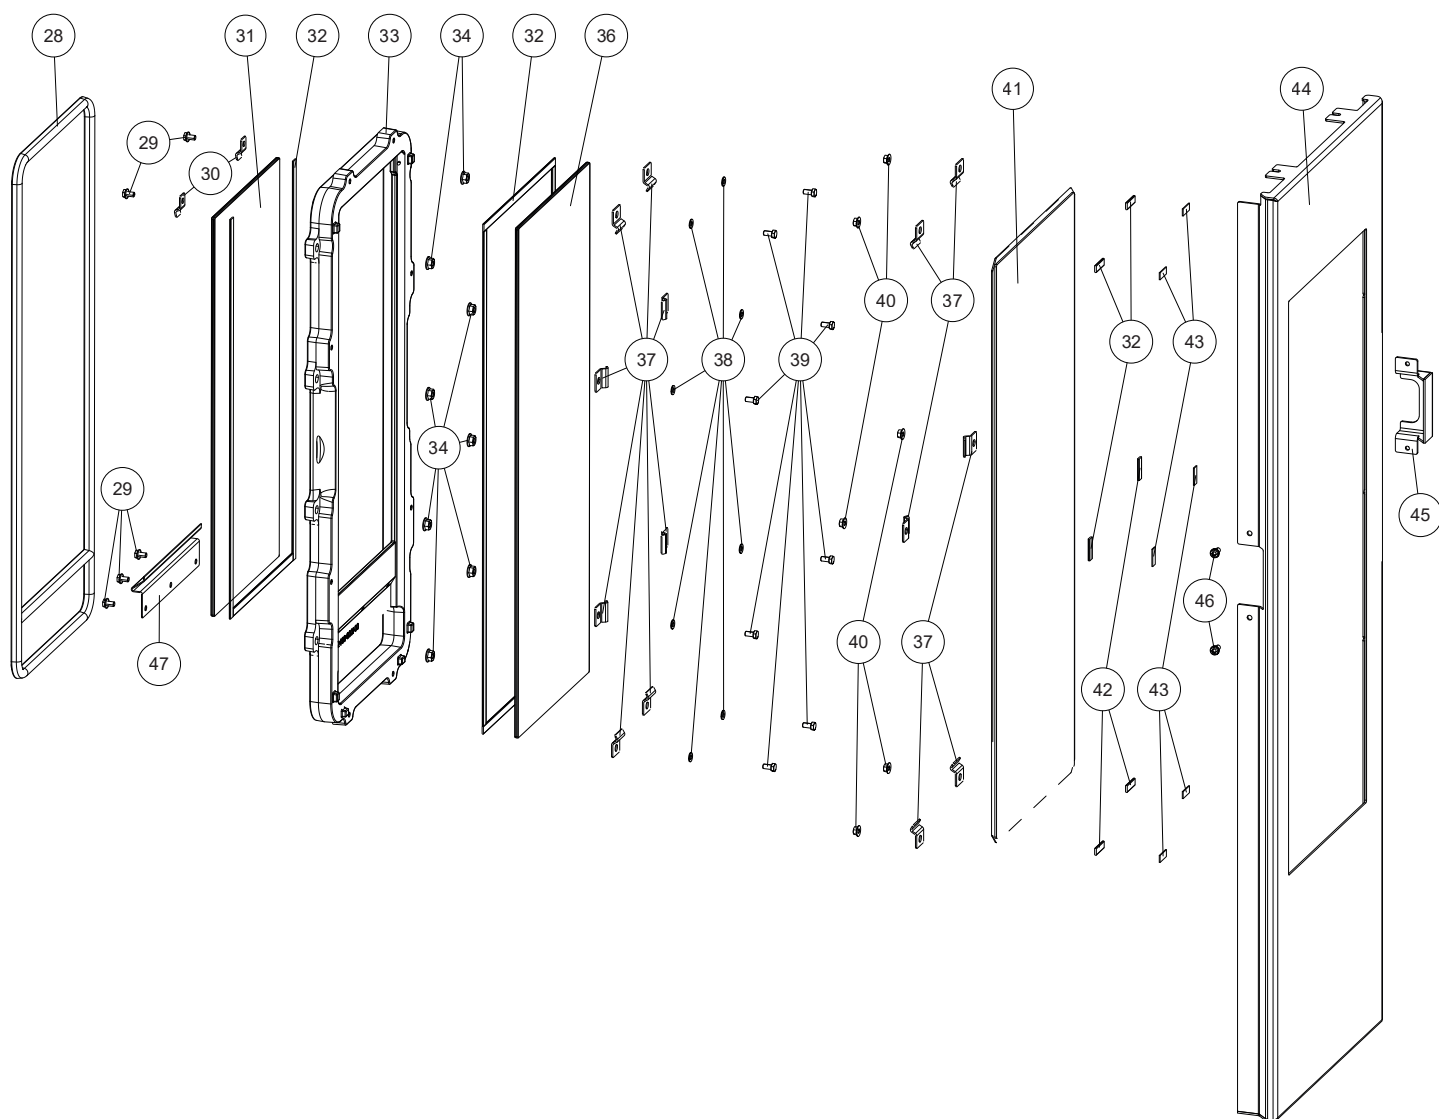


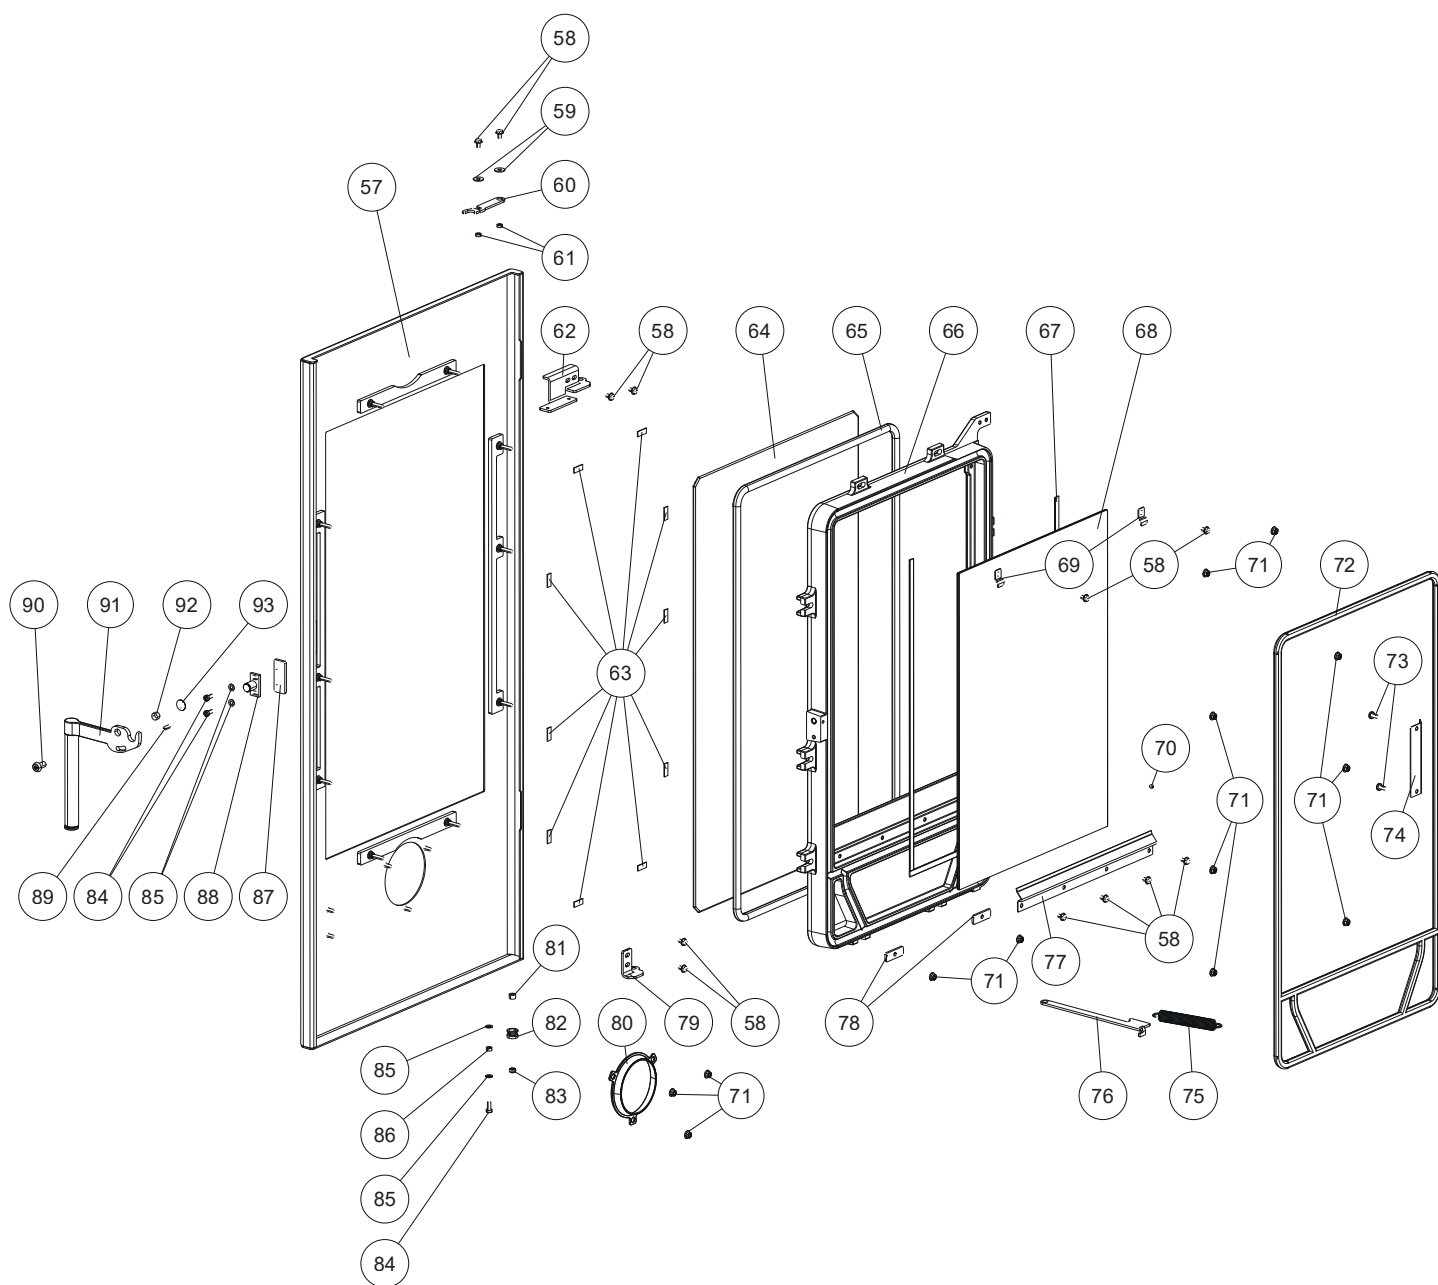


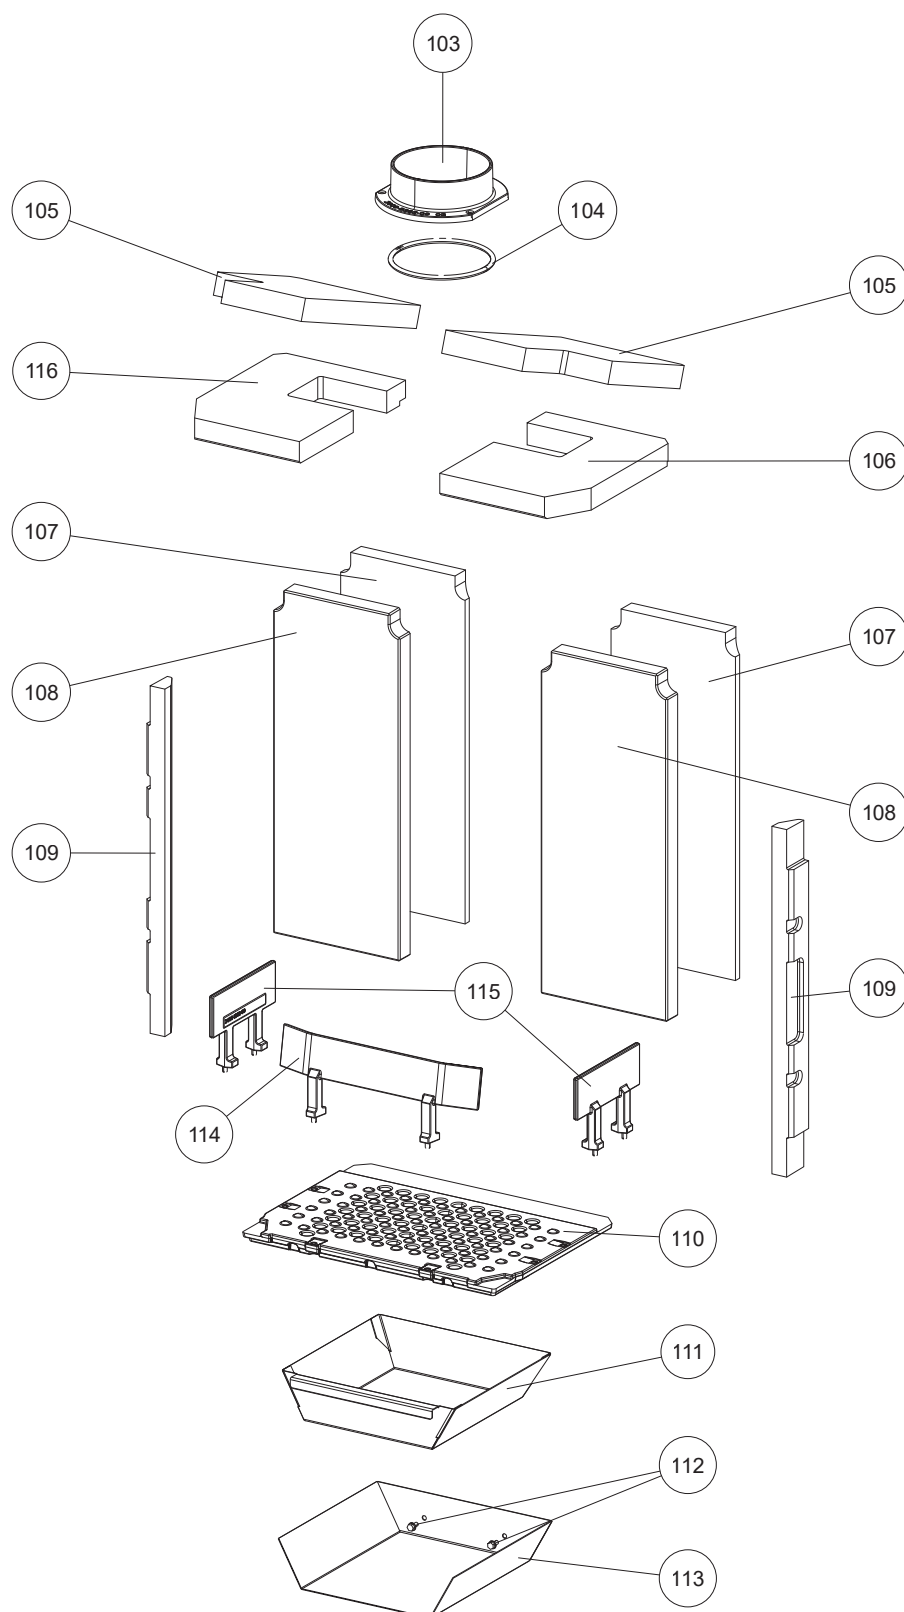

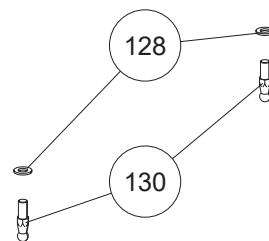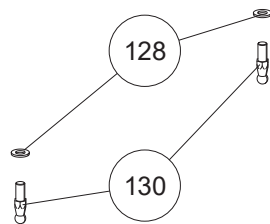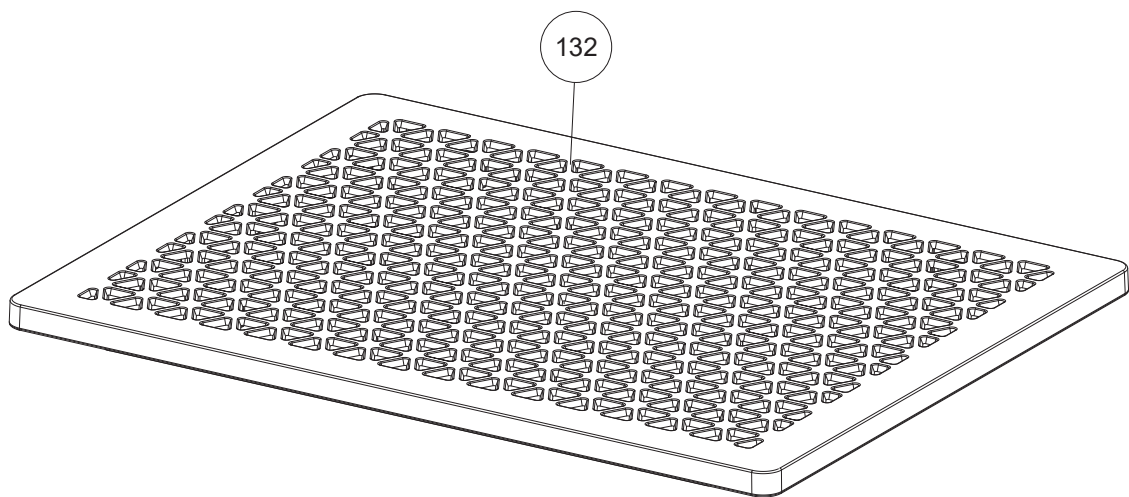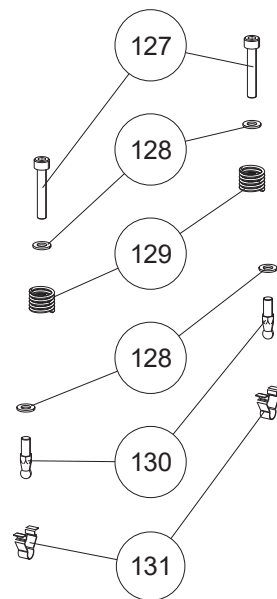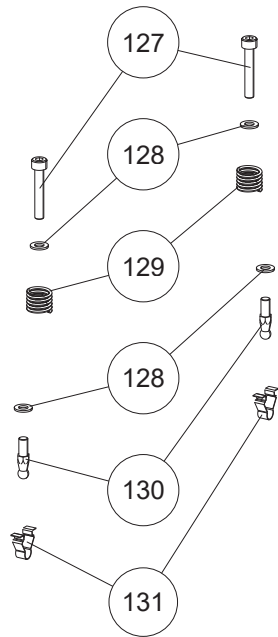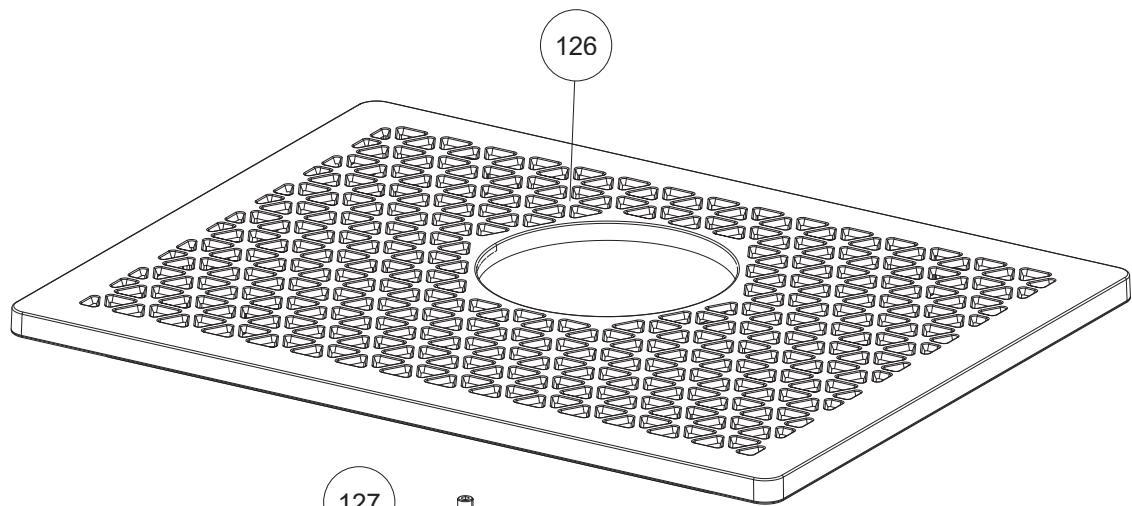

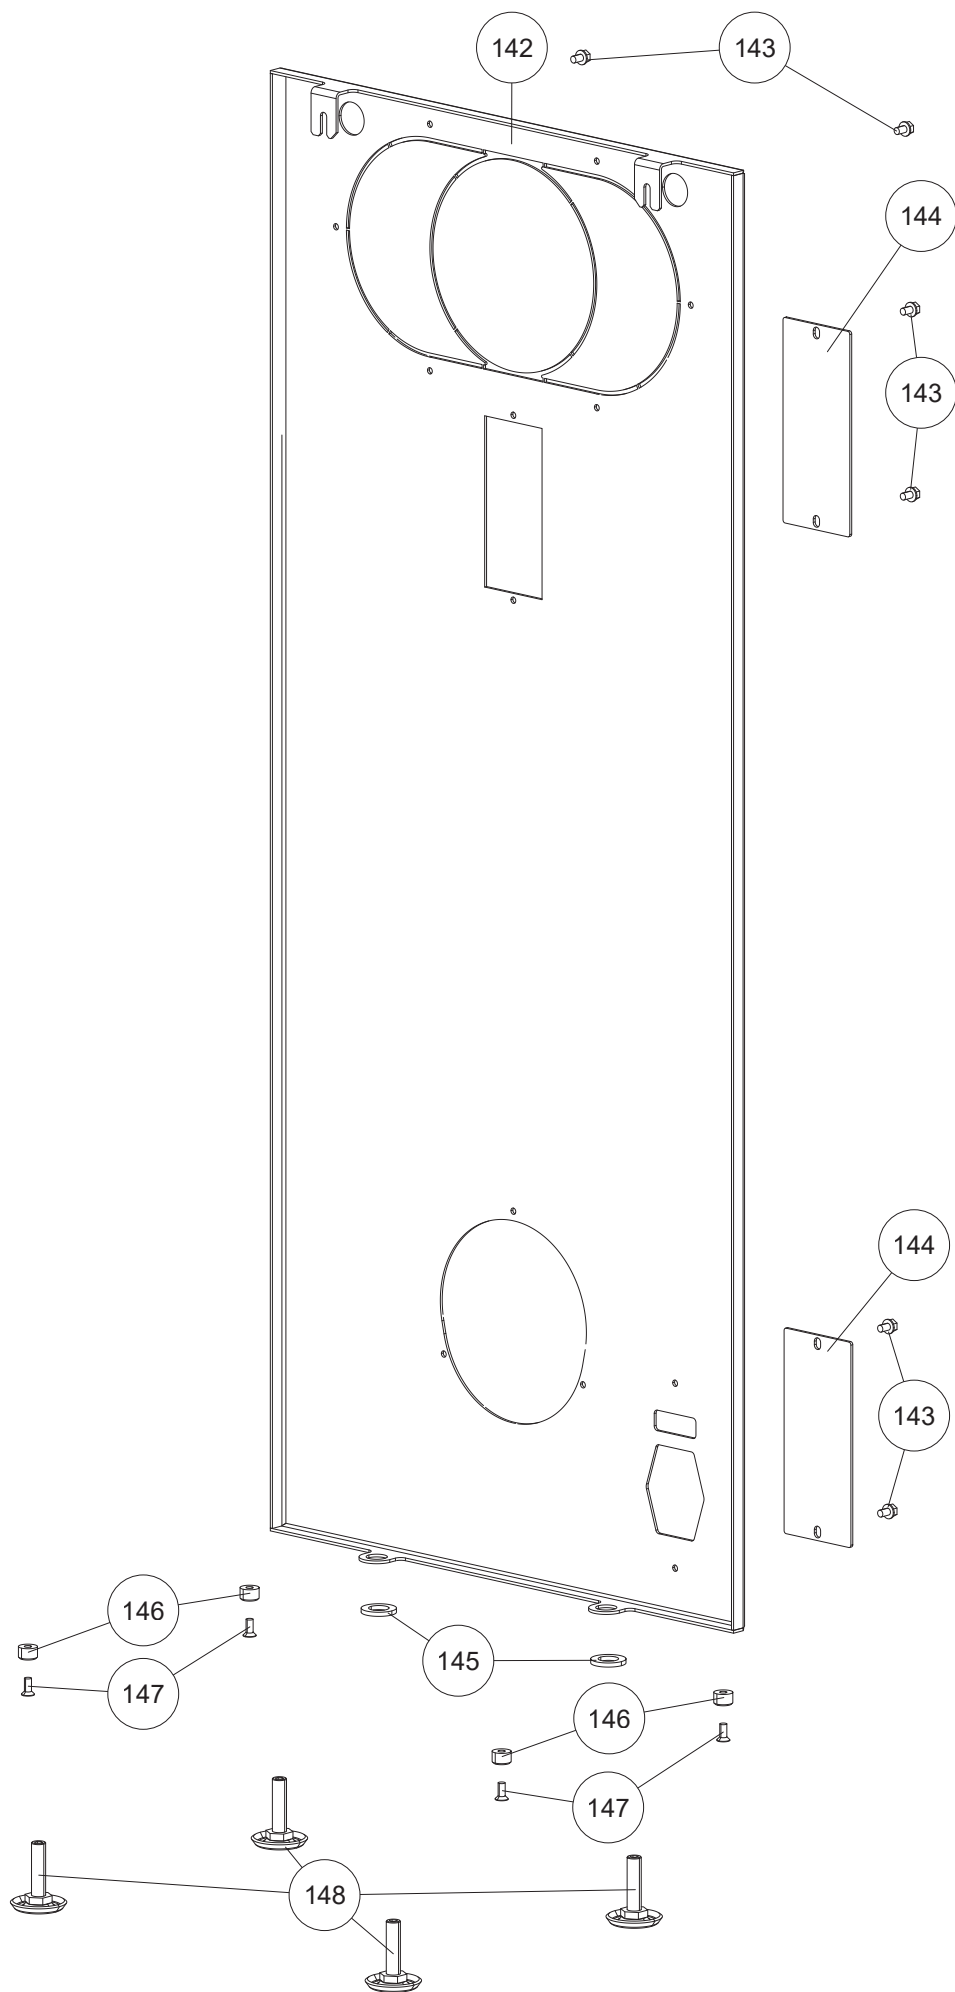

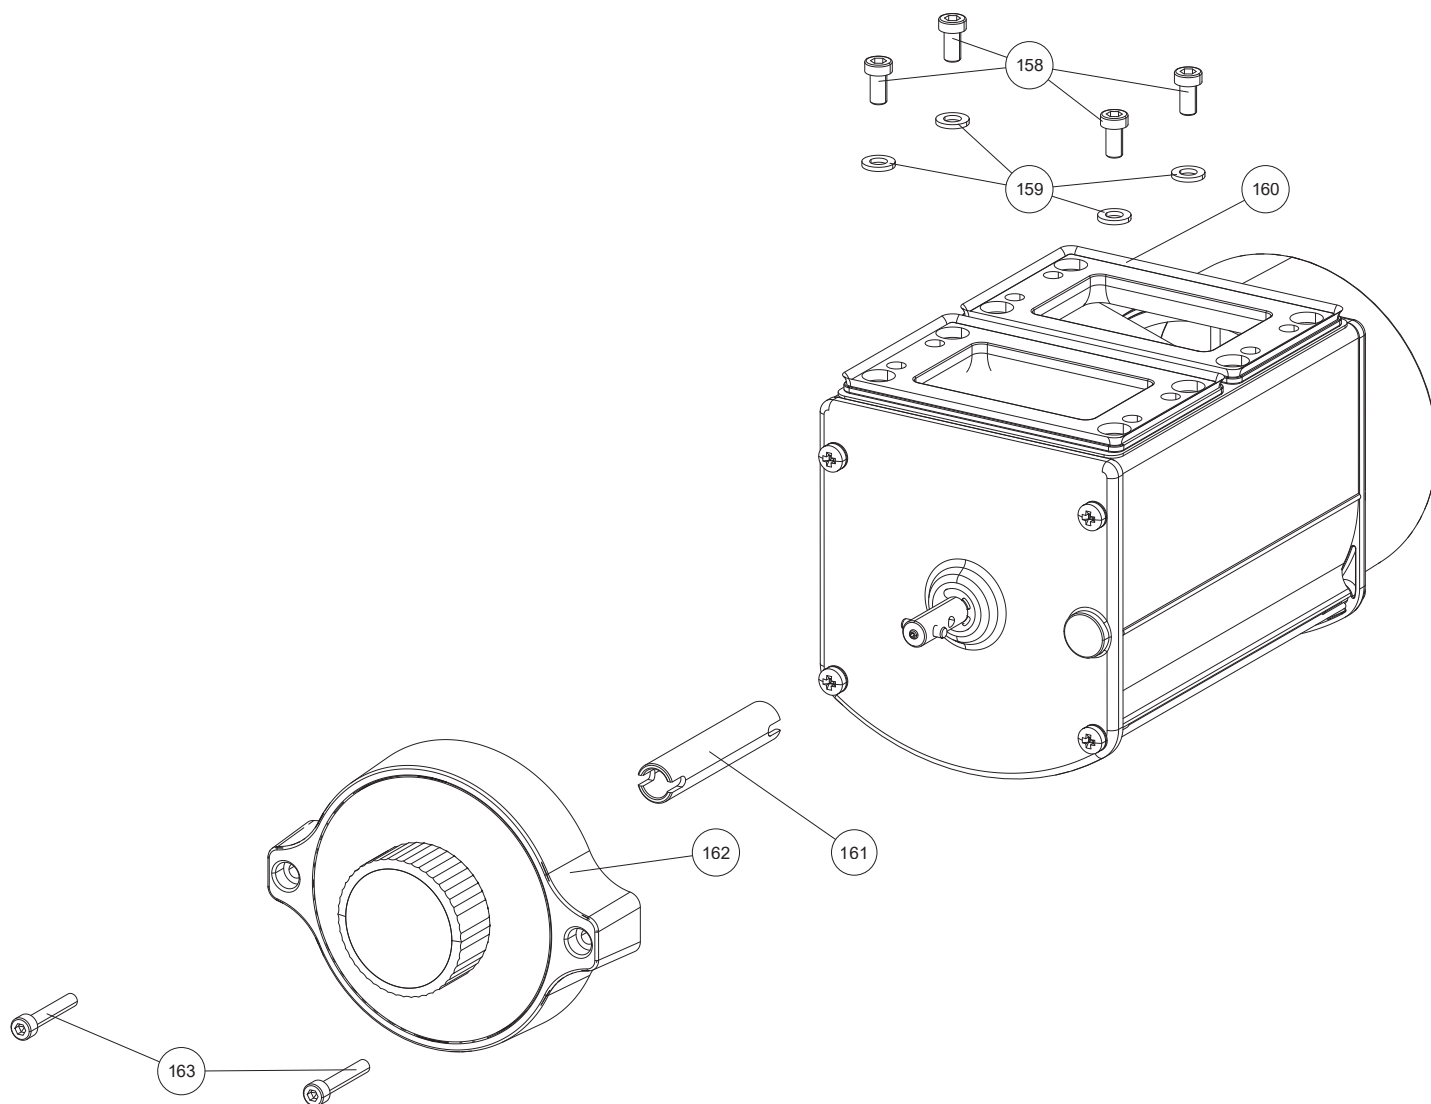

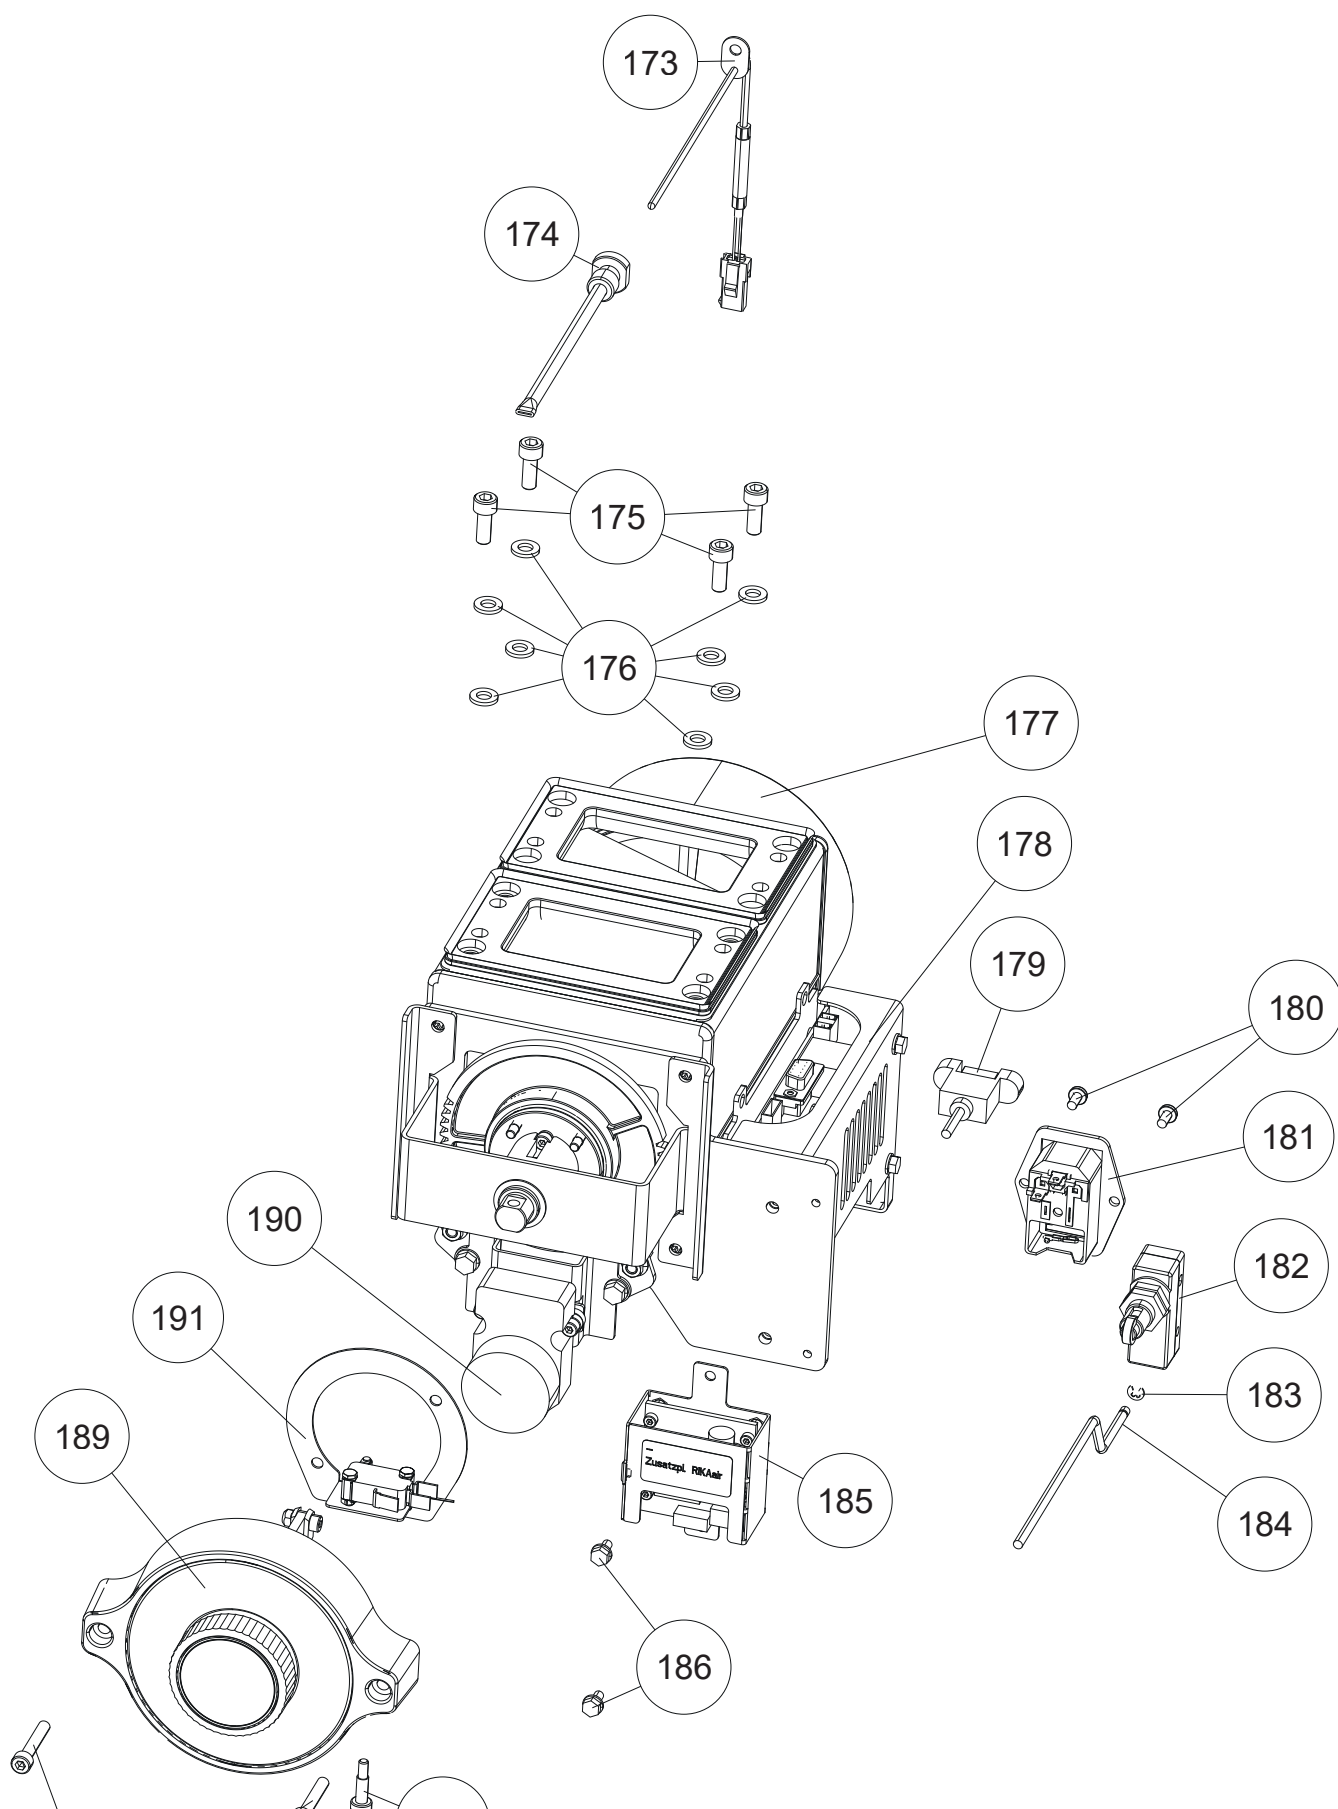

Přehled náhradních dílů Číslo položek

Nr.	Art.Nr.	Označení
1	B19906	Boční obložení vlevo
2	N113325	Plochá těsnicí šňůra
3	N103693	Ploché těsnění černé 8x2
4	Z40935	Dekoratívni sklo
5	L03426	Držák skla
6	N112142	Přírubová matice
7	N103560	Šroub SK M05x10
8	N111965	Čepel M05
9	Z40918	Sklo dveří topeniště
11	N111933	Přírubová matice
12	Z40920	Litinový rám
14	Z40919	Sklo ve dveřích topeniště (vnitřní sklo)
15	L04164	Držák skla
16	N112551	Kruhová těsnicí šňůra šedá D11 (1 m)
17	N107488	Šroub SK M05x08
18	N112842	Šroub ISK M05x08
28	N112551	Kruhová těsnicí šňůra šedá D11 (1 m)
29	N112842	Šroub ISK M05x08
30	L04164	Držák skla
31	Z40919	Sklo ve dveřích topeniště (vnitřní sklo)
32	N103693	Ploché těsnění černé 8x2
33	Z40920	Litinový rám
34	N111933	Přírubová matice
36	Z40918	Sklo dveří topeniště
37	L03426	Držák skla
38	N111965	Čepel M05
39	N103560	Šroub SK M05x10
40	N112142	Přírubová matice
41	Z40935	Dekoratívni sklo
43	N113325	Plochá těsnicí šňůra
44	B19907	Boční obložení vpravo
45	Z41057	Kryt uzávěru vpravo
46	N112185	Šroub s závitem M05X10
47	L04759	Popelník vpravo
57	B20033	Přední dekorativní plech
58	N112842	Šroub ISK M05x08
59	N112009	Čepel
60	L03952	Zámek dvířek topeniště
61	Z38225	Vzdálenost
62	L04816	Úhel pantu nahoře
63	N113325	Plochá těsnicí šňůra
64	Z40931	Dekoratívni sklo dvířka topeniště
65	N112551	Kruhová těsnicí šňůra šedá D11 (1 m)
66	Z40932	Dveře topeniště
67	N103693	Ploché těsnění černé 8x2
68	Z40933	Sklo ve dveřích topeniště (vnitřní sklo)
69	L04164	Držák skla
70	N102434	Závítový kolík M05x06

Nr.	Art.Nr.	Označení
71	N112142	Přírubová matice
72	N100485	Kruhová těsnicí šňůra černá D12
73	N112185	Šroub s závitem M05X10
74	Z40936	Kryt bočního obložení
75	N113330	Zatahovací pružina (dveřní pružina)
76	L04768	Směr otevírání dveří
77	L04766	Držák skla ve spodní části dvířek topeniště
78	L04799	Připojovací deska
79	L04767	Úhel pantu dole
80	Z41037	Kryt regulátoru
81	Z40934	Vzdálenost
82	Z36256	Upevňovací šroub
83	N108095	Šestihranná matice M05
84	N111910	Šroub ISK M05X12
85	N111965	Čepel M05
86	Z33758	Vzdálenost
87	Z37339	Upevňovací deska
88	B12322	Uzavírací deska
89	N108427	Šroub s válcovou hlavou M05X12
90	N108203	Šroub s čočkovou hlavou s ISK M08x16
91	B18373	Klika kompletní
92	Z14937	Rukojeť
93	N100699	Talířová pružina
103	Z17799	Kouřovod D130 černý
104	N111631	Kruhová těsnicí šňůra šedá D06
105	Z40925	Horní tažná deska
106	Z40927	Tahová deska dole vpravo
107	Z40922	Vnitřní obložení vzadu
108	Z41071	Vnitřní obložení
109	Z40924	Vnitřní obložení vpředu
110	Z40921	Rošt
111	L04765	Popelník
112	N112240	Šroub s závitem M05X10
113	L04760	Podložka do popelníku
114	B19888	Záchyt na dřevo vpředu
115	B19887	Záchyt na dřevo vlevo/vpravo
116	Z40926	Tahová deska dole vlevo
126	Z41017	Víko RAO
127	N112847	Šroub ISK M05X30
128	N111965	Čepel M05
129	N108131	Tlaková pružina
130	N112127	Uzavírací šroub
131	Z36001	Záchytná pružina
132	Z41018	Víko RAH
142	Z41011	Zadní stěna
143	N108121	Šroub s řezaným závitem M05X08
144	Z36544	Krycí plech
145	Z37809	Silikonová podložka pod kámen

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že u náhradních dílů s práškovým lakováním může i přes pečlivý postup docházet k nepatrným rozdílům v odstínu barvy nebo efektu. Menší poškození krycích dílů lze opravit pomocí našeho speciálního lakového spreje Senotherm. Pro lakované krycí díly neexistuje žádná odpovídající barva RAL.

Nr.	Art.Nr.	Označení
146	Z37327	Centrovací pouzdro
147	N112184	Šroub s závitem M05X12
148	N112490	Šroub pro nastavení výšky, černý
158	N109718	Šroub ISK M06x12
159	N100172	Čepel
160	B19994	Regulátor přívodu vzduchu se sacím hrdlem
161	Z41136	Mezilehlá hřídel
162	B19961	Ovládací knoflík
163	N112847	Šroub ISK M05X30

RIKAair

173	B19087	Snímač plamene
174	B16053	Snímač plamene
175	N109718	Šroub ISK M06x12
176	N100172	Čepel
177	B19954	Regulátor přívodu vzduchu se sacím hrdlem
178	B17681	Základní deska Rikatronic4
179	N111989	USB kabel
180	N112703	Šroub s závitem M04x08
181	Z38387	Zásuvka pro studené zařízení
182	N111825	Kontaktní spínač
183	N110501	Vlnová pojistka
184	Z36379	Řadicí tyč
185	B19953	Doplňková deska RIKAir
186	N111836	Šroub s závitem M04x08
187	N113309	Upevňovací šroub
188	N112847	Šroub ISK M05X30
189	B19964	Ovládací knoflík
190	N111817	Motor regulátoru vzduchu
191	B20124	Držák mikrospínače
	B19947	Kabelový svazek pro RIKAir
	Z41089	Doplňková deska kabelu RIKAir
	Z41087	Kabel LED RIKAir
	Z41313	Světlovod RIKAir
	N111604	Pojistka 2,5 A

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že u náhradních dílů s práškovým lakováním může i přes pečlivý postup docházet k nepatrným rozdílům v odstínu barvy nebo efektu. Menší poškození krycích dílů lze opravit pomocí našeho speciálního lakového spreje Senotherm. Pro lakované krycí díly neexistuje žádná odpovídající barva RAL.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Doporučujeme, aby uvedení do provozu provedl technik certifikovaný společností RIKA.

Tyto záruční podmínky platí pouze pro Evropu. Pro všechny ostatní země platí zvláštní podmínky dovozce v dané zemi. V případě pochybností nebo chybných překladů je vždy platná pouze německá verze.

V zájmu včasného omezení škody musí oprávněná osoba uplatnit nárok na záruku písemně u odborného prodejce nebo smluvního zástupce společnosti RIKA.

K tomu je třeba předložit následující dokumenty:

- Písemný důvod reklamace
- faktura
- Protokol o uvedení do provozu
- Název modelu a sériové číslo

ZÁRUKA RIKA

5 LET

na svařované tělo pece.

U peletových pecí do 10 000 kg spotřebovaných pelet, maximálně však 5 let.

Záruka RIKA je obchodní a výrobní záruka (s výhradou určitých výjimek).

Toto se týká výhradně vad materiálu a zpracování a bezplatného dodání náhradních dílů. Pracovní doba a doba strávená cestováním nejsou kryty zárukou výrobce.

Podmínkou pro poskytnutí záruky je:

- Smějí být použity výhradně originální díly dodané výrobcem.
- Správná instalace kamen podle návodu k obsluze platného v době nákupu.
- Připojení kamen musí provést odborník, který je pro takové připojení certifikován.
- Uvedení do provozu provádí technik s certifikátem RIKA.

V případě nedodržení výše uvedených bodů zaniká nárok na záruku!

Veškeré náklady, které výrobci vzniknou v důsledku neoprávněného uplatnění záruky, budou účtovány zpět žadateli. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny škody, které vzniknou nebo budou způsobeny nedodržením pokynů výrobce pro provoz zařízení, jako je přehřátí, použití neschválených paliv, nesprávný zásah do zařízení nebo kouřovodu, nesprávně nastavený nebo nedostatečný či příliš silný tah komína, kondenzace vody, neprovedená nebo nedostatečná údržba či čištění, nedodržení platných stavebních předpisů, nesprávné ovládání provozovatelem nebo třetími osobami, škody způsobené při přepravě a manipulaci.

TATO EXTRA ZÁRUKA POSKYTNUTÁ VÝROBCEM NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÉ PODMÍNKY

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Jako spotřebitel máte nárok na záruku, která pokrývá případné vady v době dodání. Záruka činí dva (2) roky od dodání pece.

V tomto případě je třeba dodržovat příslušné obchodní podmínky a záruční podmínky specializovaného prodejce RIKA.

Záruka se nevztahuje na:

1. Opotřebitelné díly (běžné opotřebení, které není způsobeno vadou)
2. Části vystavené působení ohně, jako sklo, spalovací komory, rošty, tahové desky, odkláněcí desky, vyzdívkyspalovací komory (např. šamot), keramika, zapalovací prvky, senzory, snímače spalovací komory a teplotní čidla
3. Lak, povrchové úpravy (např. úchyty, kryty)
4. Těsnění
5. Přírodní kameny, termální kameny atd.

platné od 1. 7. 2023

12. ÚDAJE O LIKVIDACI

Společnost RIKA Innovative Ofenttechnik GmbH si stanovila za cíl, aby její výrobky byly šetrné k životnímu prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. K tomuto cíli se zavazujeme i po skončení životnosti výrobku.

Poznámka

Pro správnou likvidaci zařízení doporučujeme kontaktovat místní likvidační společnost.

Poznámka

Pro odbornou demontáž/rozebrání zařízení se obraťte na svého specializovaného prodejce RIKA.

Poznámka

Doporučujeme vám vyjmout části, které přicházejí do styku s ohněm, jako jsou sklo, spalovací komory, rošty, tahové desky, odklápěcí desky, obklady topeniště (např. šamot), keramika, zapalovací prvky, senzory, čidla spalovací komory a teplotní čidla, a zlikvidovat je v domovním odpadu.

Údaje o jednotlivých součástech zařízení

- **Elektrické a elektronické součásti:** Elektrické a elektronické součásti vyjměte ze zařízení. Tyto součásti nesmí být likvidovány spolu s ostatním odpadem. Odborná likvidace by měla být provedena prostřednictvím systému zpětného odběru starých elektrických zařízení.
- **Šamot v topeništi:** Demontujte z přístroje šamotové díly, které byly použity v topeništi. Pokud jsou k dispozici, je nutné nejprve odstranit upevňovací prvky. Šamotové díly, které přicházejí do styku s ohněm nebo spaliny, je nutné zlikvidovat, jejich opětovné použití nebo recyklace není možná.
- **Vermikulit v topeništi:** Vermikulit, který byl použit v topeništi, vyjměte ze zařízení. Pokud jsou k dispozici, je nutné nejprve odstranit upevňovací prvky. Vermikulit, který přišel do styku s ohněm nebo spaliny, je nutné zlikvidovat, jeho opětovné použití nebo recyklace není možná.
- **Sklokeramická deska:** Sklokeramickou desku demontujte pomocí vhodného nářadí. Odstraňte těsnění a v případě potřeby je oddělte od rámu. Průhledná sklokeramika je v zásadě recyklovatelná, musí však být rozdělena na dekorované a nedeckované desky. Sklokeramická deska může být likvidována jako stavební odpad.
- **Ocelový plech:** Komponenty zařízení z ocelového plechu demontujte odšroubováním nebo rozřezáním (případně mechanickým rozdrčením). Pokud jsou k dispozici, předem odstraňte těsnění. Ocelové plechové díly zlikvidujte jako kovový šrot.
- **Litina:** Komponenty zařízení z litiny demontujte odšroubováním nebo rozřezáním (případně mechanickým rozdrčením). Pokud jsou k dispozici, předem odstraňte těsnění. Litinové díly zlikvidujte jako kovový šrot.
- **Přírodní kámen:** Stávající přírodní kámen mechanicky odstranit ze zařízení a zlikvidovat jako stavební odpad.
- **Těsnění (skleněná vlákna):** Těsnění mechanicky vyjměte ze zařízení. Tyto součásti nesmí být likvidovány jako běžný odpad, protože skleněná vlákna nelze zničit spalováním. Těsnění z skleněných a keramických vláken (umělá minerální vlákna) zlikvidujte.
- **Kličky a ozdobné prvky z kovu:** Pokud jsou k dispozici, demontujte kličky a ozdobné prvky z kovu a zlikvidujte je jako kovový šrot.

Poznámka

U všech komponentů prosím dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadu.

Výňatek z kódu odpadu podle nařízení o evropském seznamu odpadů

Klíč na odpady	Druh odpadu
15 01 03	Dřevěné obaly
17 01 03	Dlaždice a keramika
17 02 02	Sklo
17 04 05	Železo a ocel
17 05 04	Půda a kameny

Likvidace a recyklace elektrických zařízení

Prostřednictvím implementace evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a dalších místních předpisů podporujeme budování systémů zpětného odběru a recyklace.

Staré přístroje lze bez problémů odevzdat k recyklaci v komunálních sběrných místech. Dodržujte přitom národní předpisy.



Zařízení nesmí být likvidováno spolu s běžným domovním odpadem.

13. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ EU



Tento výrobek splňuje předpisy EU.

Společnost RIKA Innovative Ofenttechnik GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Aktuální platná verze prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na adrese www.rika.at.







RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

verkauf@rika.at

www.rika.at

V případě pochybností je platná pouze německá verze.
Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny, jakož i na
sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH